














## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.**

- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga: do półki konstrukcyjnej 7 nie wbijać kołków f1 zgodnie z rys!**  
**Uwaga:** Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
- Do ścian bocznych **1,2** oraz ściany działowej **3** wkręcić trzpienie **r16**. Przykręcić podpórki drążka **n1** wkrętami **p1**.
- Do półek konstrukcyjnych **5,6,7** zamocować mimośrodowo **r1**.
- Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Przybić ścianę **9,10** na obwodzie gwoździkami **l1**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździki będą wbijane.
- Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki:
  - z przodu segmentu **k36<sup>1</sup>** wkrętami **e31**.
  - z tyłu segmentu **k36<sup>2</sup>** wkrętami **e31**.
  - na środku segmentu **k38<sup>1</sup>** wkrętem **e2**. Do elementu **k38<sup>1</sup>** przykręcić element **k38<sup>2</sup>** i wyregulować segment.
- Do ściany działowej **3** przykręcić prowadniki **b9** wkrętami **e2**.  
-----  
**asu2dl\_21\_15**-----
- Do boku **2** i ściany działowej **3** wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do boków **1,2** przykręcić prowadniki **b1**.
- Ułożyć drzwi **12** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a2**.
- Ułożyć drzwi **13** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
- Zamocować drzwi i wyregulować.
- Do drzwi **12** przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p6**.  
-----  
**asu2wl\_21\_15**-----
- Do boku **2** i ściany działowej **3** wbić podpórki kołkowe **d1**.
- Do boków **1,2** przykręcić prowadniki **b9** wkrętami **e2**.
- Ułożyć drzwi **14,13** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
- Zamocować drzwi i wyregulować.
- Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**.
- Włożyć półki wkładane **8**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

2x  <b>c93<sup>1</sup></b>	2x  <b>c93<sup>2</sup></b>	12x  <b>e1</b> Ø7x50 mm	1x  <b>e2</b> Ø6,3x13 mm	16x  <b>e31</b> Ø6x22 mm	
16x  <b>f1</b> Ø8x30 mm	130x  <b>l1</b>	2x  <b>k36<sup>1</sup></b>	2x  <b>k36<sup>2</sup></b>	1x  <b>k38<sup>1</sup></b>	1x  <b>k38<sup>2</sup></b>
2x  <b>n1</b>	2x  <b>p1</b> Ø3,5x13 mm	16x  <b>r1</b> Ø15x12mm #16	16x  <b>r16</b>	10x  <b>s2</b> Ø16	1x  <b>z1</b>
					1x  <b>p38</b>
					1x  <b>n28</b>

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

  
BLACK RED WHITE

## Instrukcja montażu


# re\_set

### asu2dl\_21\_15


### asu2wl\_21\_15

#### WYMIARY GABARYTOWE:



SZEROKOŚĆ: 150 cm, WYSOKOŚĆ: 210 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 58,5 cm

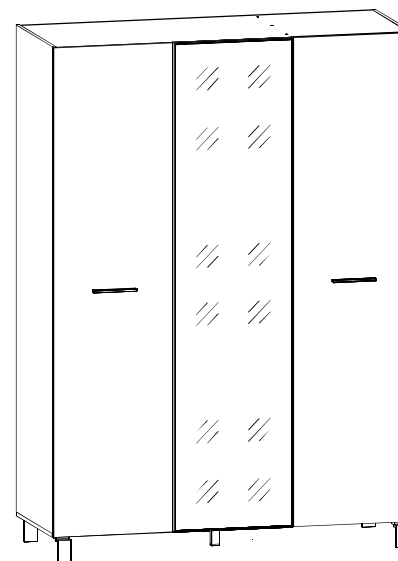

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

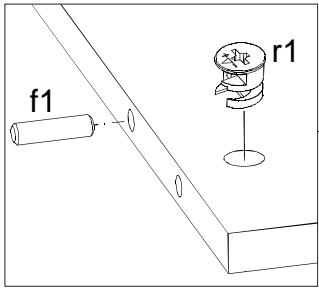

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1984x560	S23-163
2	1984x560	S23-164
3	1967x560	S23-165
4	1500x560	S23-206
5	1467x560	S23-340
6	970x560	S23-343
7	481x560	S23-342
8	481x555	S23-341
9	1994x991	S23-938
10	1994x502	S23-941
11	963x24	dr-963

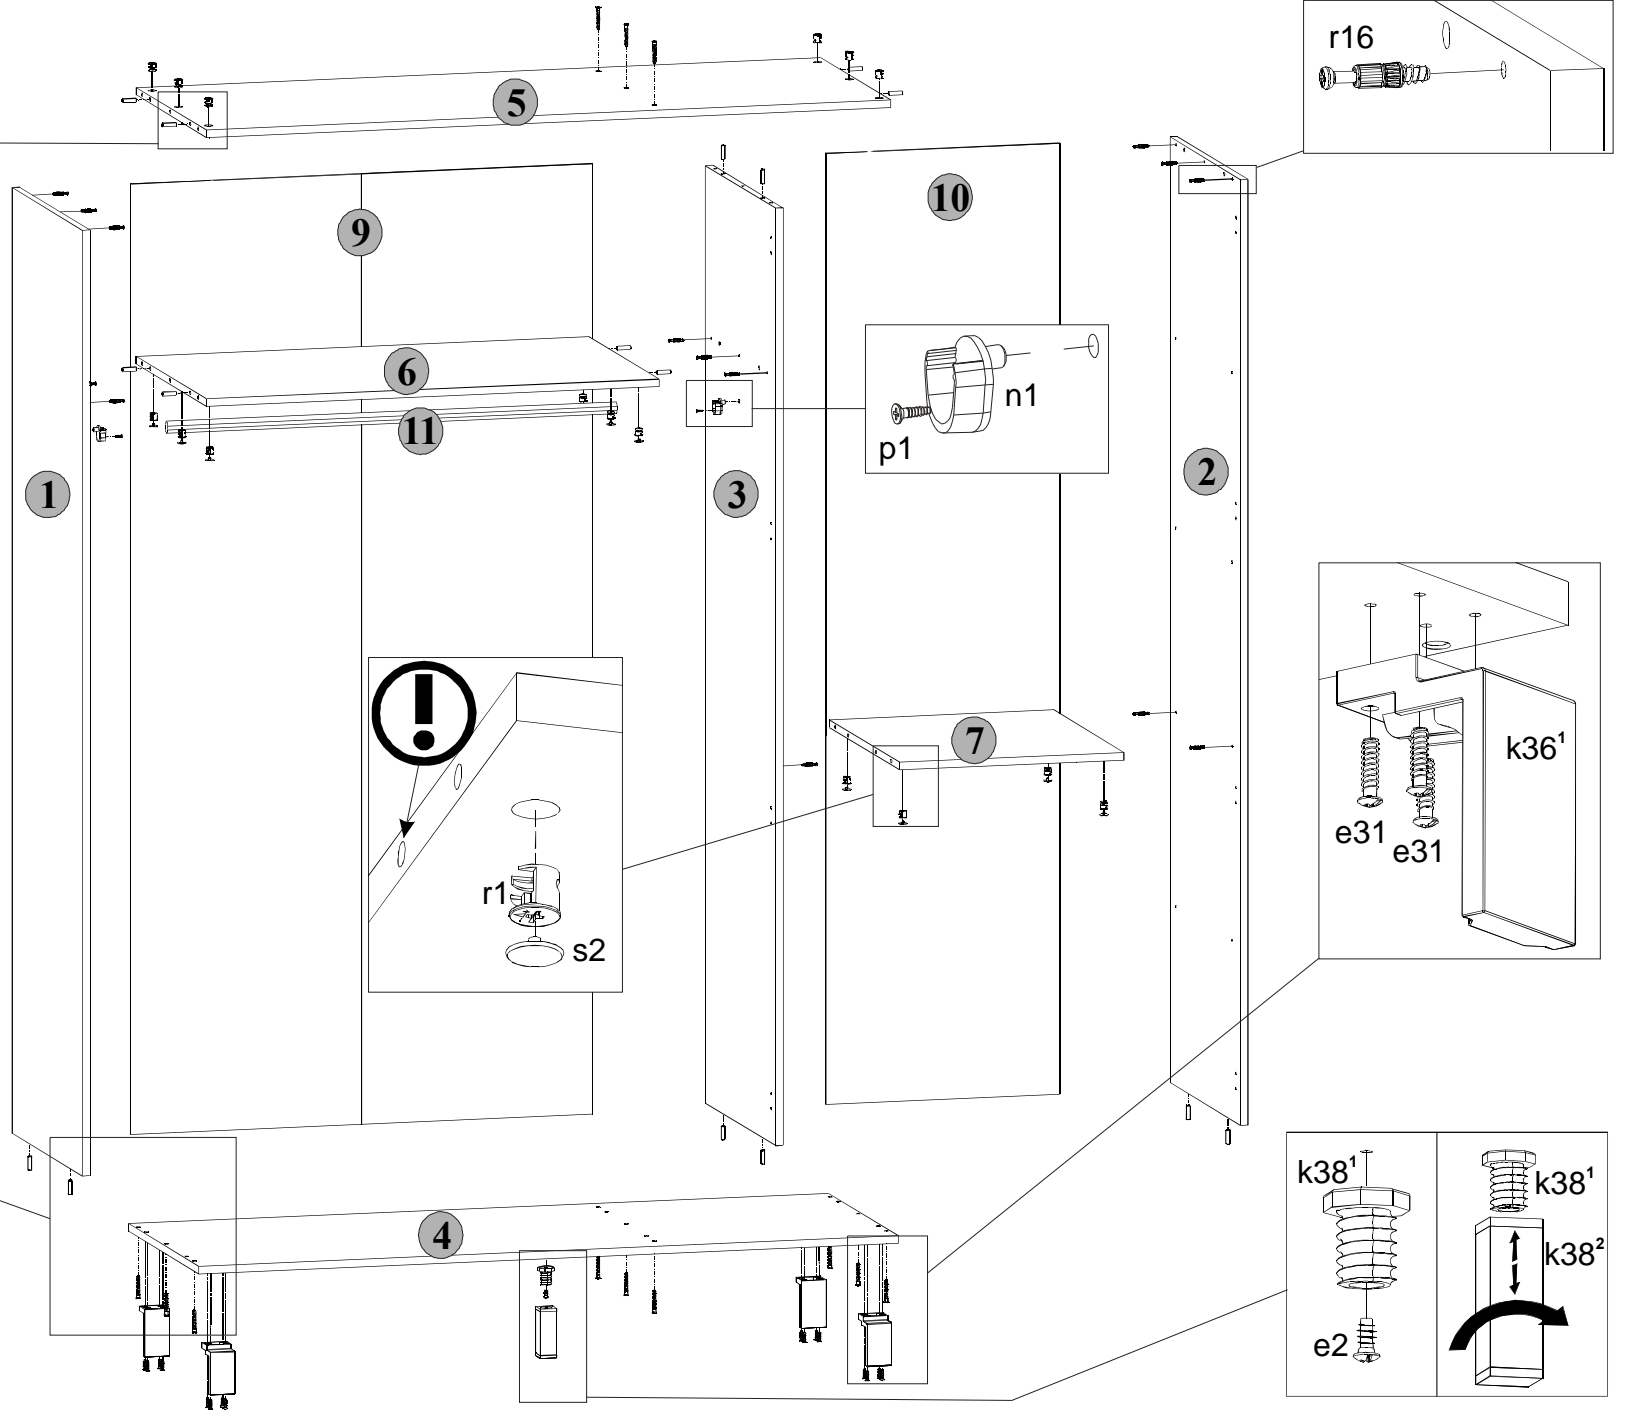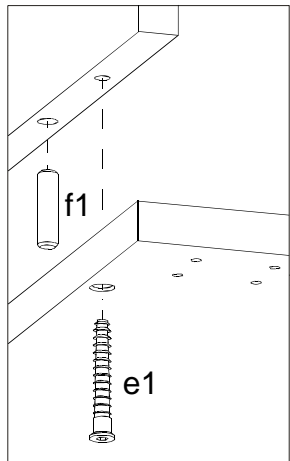

# asu2dl\_21\_15

**Zestawienie akcesoriów**

8x	4x	4x	8x
8x	12x	4x	8x
φ6,3x12 mm	φ8x17 mm	φ4x53 mm	φ3,5x15 mm

**Regulacja drzwi**

Symbol elementu	Wymiary	Kod
12	1996x496	S23-017
13	1996x496	S23-063

P28-S23-asu2dl.asu2wl/21/15-M\_IN1-KOR01

# asu2wl\_21\_15

**Montaż zawiasu**

**Regulacja drzwi**

**Zestawienie akcesoriów**

12x	12x	4x	12x	24x
φ4,5x10x2,2mm	φ8,5x17 mm	φ4x20 mm	φ4,5x10x2,2mm	φ3,5x15 mm

**Zestawienie akcesoriów**

24x	12x	12x	24x
φ6,3x12 mm	φ4x20 mm	φ8,5x17 mm	φ8x17 mm

**Montaż zawiasu**

**Regulacja drzwi**

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skałeczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

Symbol elementu	Wymiary	Kod
13	1996x496	S23-063
14	1996x496	S23-064

P28-S23-asu2dl.asu2wl/21/15-M\_IN1-KOR01