


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2** wkręcić trzpień **r16**.
3. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** za pomocą kluczyka **z1**.
4. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
5. Przybić ścianę tylną **5** na obwodzie gwoździakami **l1**.
6. Do wieńca dolnego **3** przykręcić nóżki:
 - z przodu segmentu **k36¹** wkrętami **e31**.
 - z tyłu segmentu **k36²** wkrętami **e31**.
7. Do jednego z boków **1** lub **2** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wkrętami **e2** oraz wkręcić podpórki **d12** wkrętami **e3**.
8. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a23** wkrętami **p44**.
9. Włożyć półki szklane **6** i dokręcić wkręt zabezpieczający.
10. Zamontować drzwi witryny i wyregulować.
11. Przykręcić uchwyty **c93** wkrętami **p39** z podkładką **o27**.

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

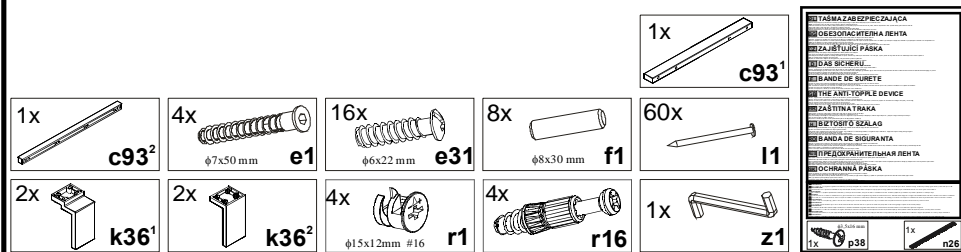

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

re_set


aw_20_5

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 50 cm, WYSOKOŚĆ: 200 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 39,5 cm





BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

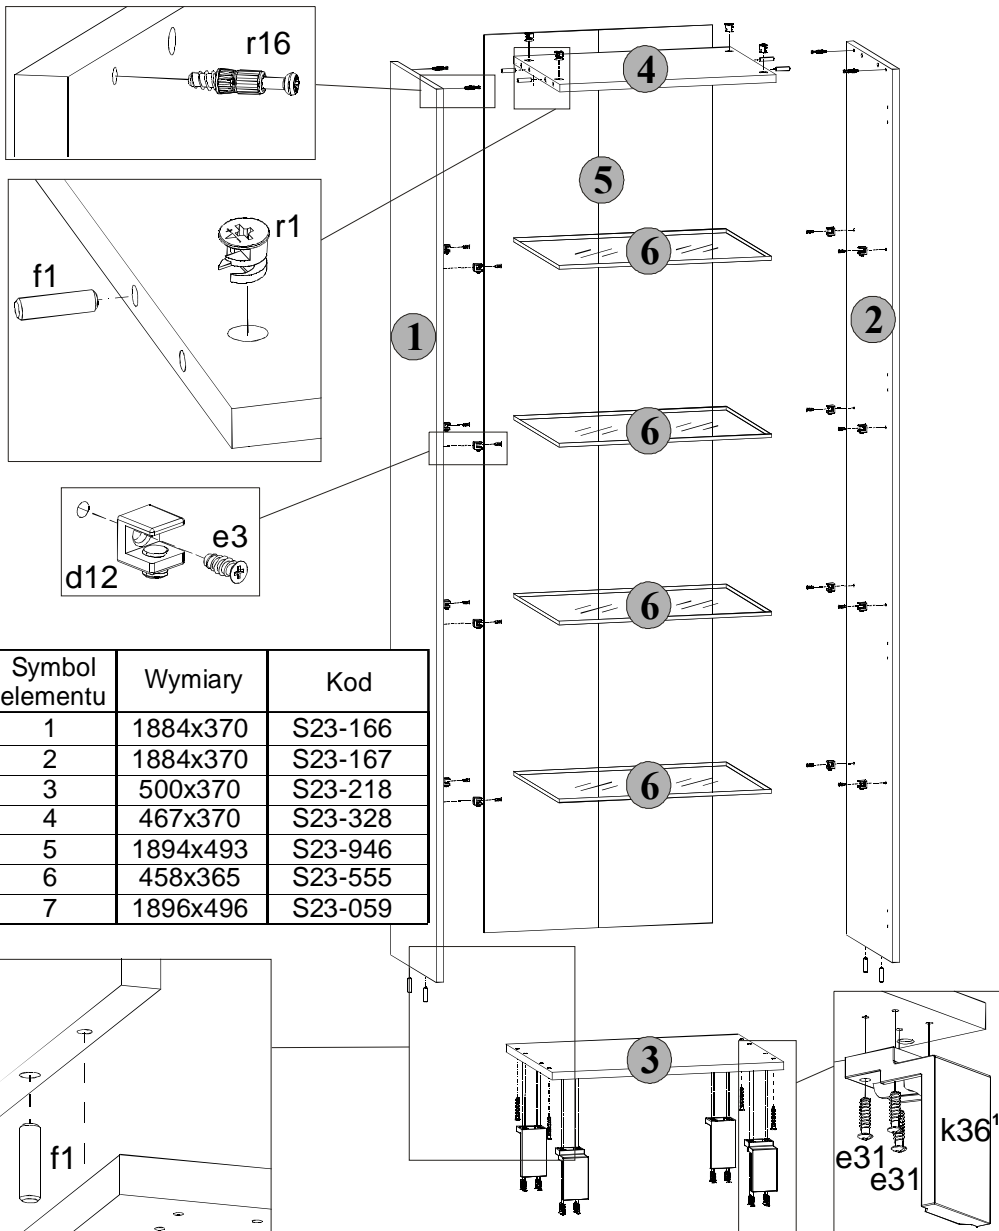

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1884x370	S23-166
2	1884x370	S23-167
3	500x370	S23-218
4	467x370	S23-328
5	1894x493	S23-946
6	458x365	S23-555
7	1896x496	S23-059

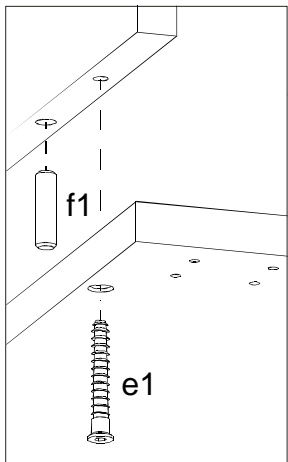

Zestawienie akcesoriów					
4x		4x		16x	
2x		2x		16x	
	φ4x20 mm		φ6,5/φ10x5,2 mm	8x	
				8x	
					φ6,0x13 mm
					φ6,3x13 mm

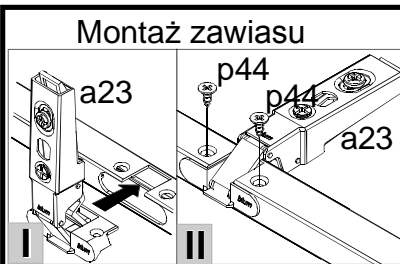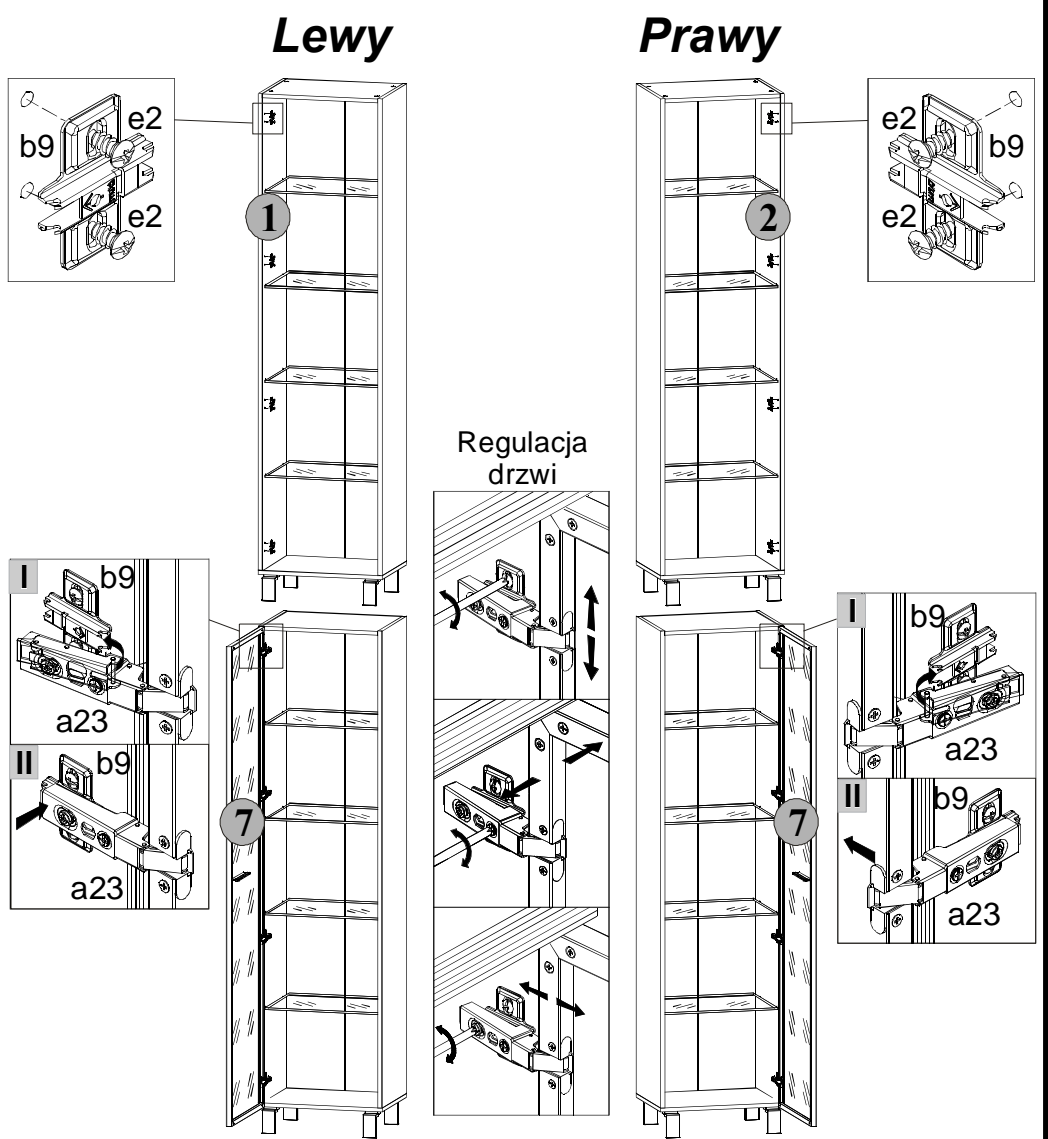

Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skażenia się, jak również uszkodzenia frontu!

