

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodkowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !


2. W odpowiednie otwory blatu **1,2** wbić mufę **r6**, wkręcić trzpień **r4**.
3. Z zawiasu **m17** wyłamać elementy **o15¹, 15², o15³, o15⁴**.
4. W odpowiednie otwory boków **3,4** wbić mufę **r6** i przykręcić element **o15¹** śrubą **j31**.
5. Do blatu **2** przykręcić nóżki **k4** wkrętami **p20**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka **z1** dołączonego do zestawu. Do montażu listew **10** należy użyć łącznika **f2** i kleju **y1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawić go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Przybić plecy gwoździkami **l1**, przed przybiciem połączyć listwą **8** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
9. Do frontu **9** przykręcić zawiasy **m17** wkrętami **p18**.
10. Włożyć półki **5,6** i jedną z półek **6** przykręcić wkrętami **p15**.
11. Tak złożone elementy z zawiasami wsunąć tak, aby otwór w zawiasie trafił na element **o15¹** przykręcony do boku.
12. Do boków **3,4** przykręcić elementy **o15², o15³, o15⁴**, wkrętami **p39**.
13. Przykręcić uchwyty **c7** wkrętami **j7**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !


AKCESORIA

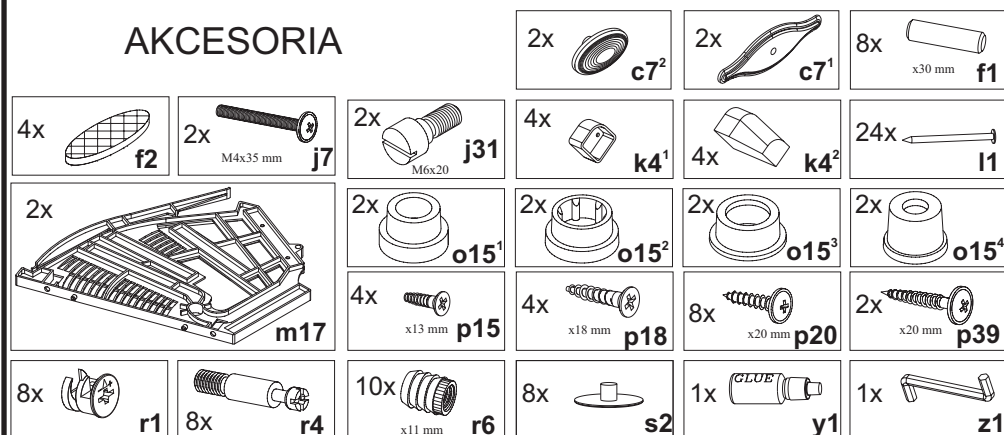

"RETRO" SEGMENT "SBUT 85"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 85 cm , głębokość 31 cm , wysokość 58 cm

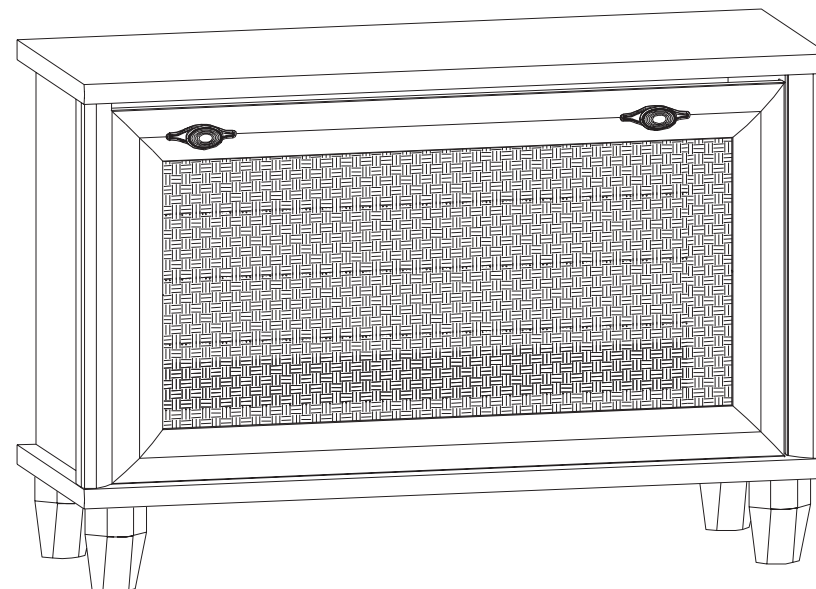

Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

