

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** (otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **1, 2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wkręcić trzpień **r16**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4** wcisnąć mimośrodę **r1**.
5. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45_cl** i **w45_cr** stosując wkręty **e3**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając kluczyka **z1** (**UWAGA!** Wspornik blatu **12** zamontować razem z półką **4**).
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **10** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w czołach szuflad wkręcić trzpień **r16**,
 - b) połączyć ścianki boczne **7, 8** ze ścianką tylną **9** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **11**,
 - c) w odpowiednie otwory w ściankach bocznych **7, 8** wcisnąć mimośrodę **r15**.
 - d) czoła szuflad połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą złącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścianek bocznych **7, 8** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45_dl** i **w45_dr** stosując wkręty **e19**,
 - f) przykręcić wsporniki dna szuflady **t19** stosując wkręty **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:


4x φ5x17 mm d1	2x d19	24x φ5x13 mm e3	16x φ5x9 mm e19	24x φ8x30 mm f1	PL: TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA BG: ОБЕЗОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА CZ: ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA D: DAS SICHERU F: BANDE DE SURETE GB: THE ANTI-TOPPLE DEVICE HR: ZAŠTITNA TRAKA IT: BILTOŠITÓ SZALAG T: NASTRO PROTETTIVO RO: BANDA DE SIGURANTA RU: ПЕСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА SK: OCHRANNÁ PÁSKA UA: ЗАПОБІЖНА СТРИЧКА
16x φ6.5x40 mm f25	4x k1	40x l1	8x φ3.5x16 mm p25	8x φ1.5x12mm #16 r1	
16x φ12x10.5mm #12 r15	24x r16	2x ø16 s2	4x 333 mm t19	4x 350 mm w45^{CL}	
4x 350 mm w45^{CR}	4x 350 mm w45^{DL}	4x 350 mm w45^{DR}	1x z1	1x φ1.5x16 mm p38	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!



BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu CLIPPER / SALSA





S55-KOM4S_100

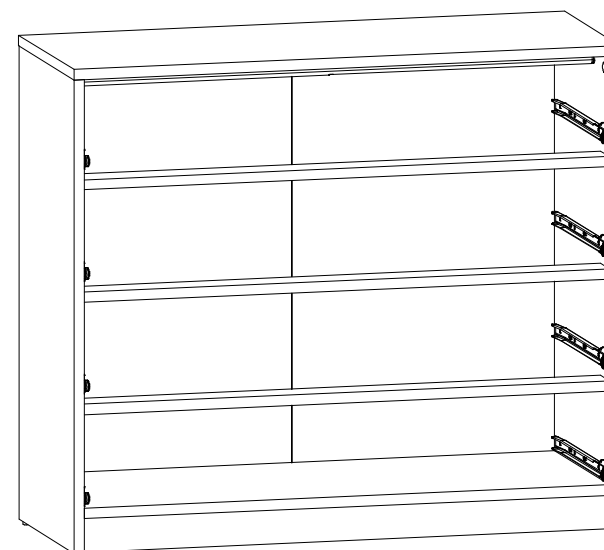

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

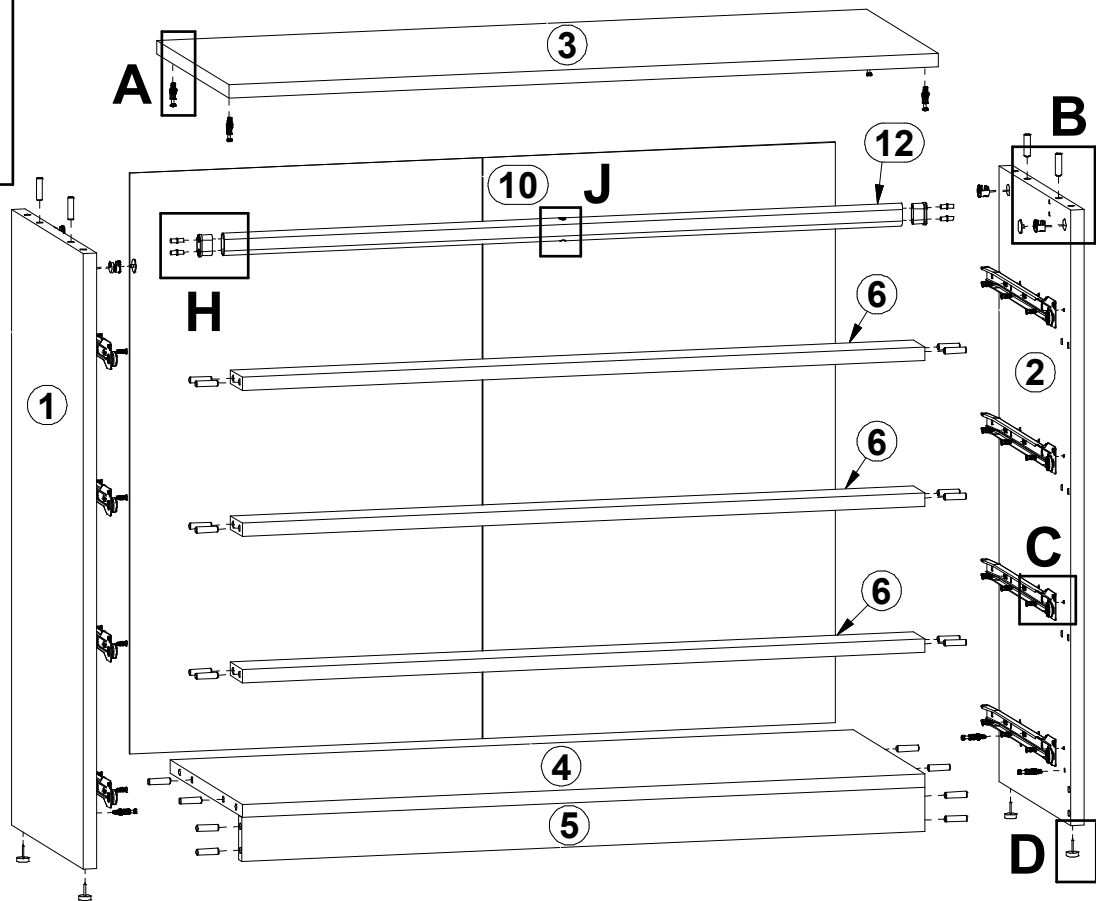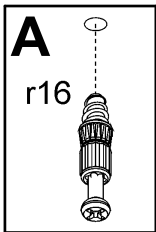

Regulacja

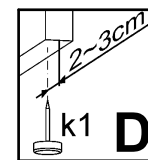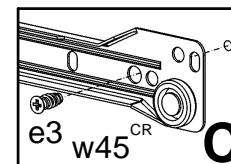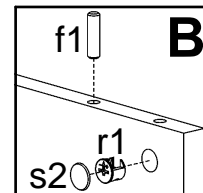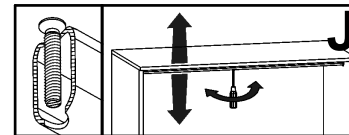

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S55-144	826	367
2	S55-145	826	367
3	S55-208	973	367
4	S55-334	936	367
5	S55-401	936	59
6	S55-411	936	60
7	S55-513	350	110
8	S55-514	350	110
9	S55-515	887	110
10	S55-924	779	967
11	S55-921	898	348
12	wp-930	930	30

