

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **1, 2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wkręcić trzpień **r16**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **4, 6, 7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
5. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wbić podpórki kołkowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą łączników mimośrodowych **r1** i konfirmatów **e1**, używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **9** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

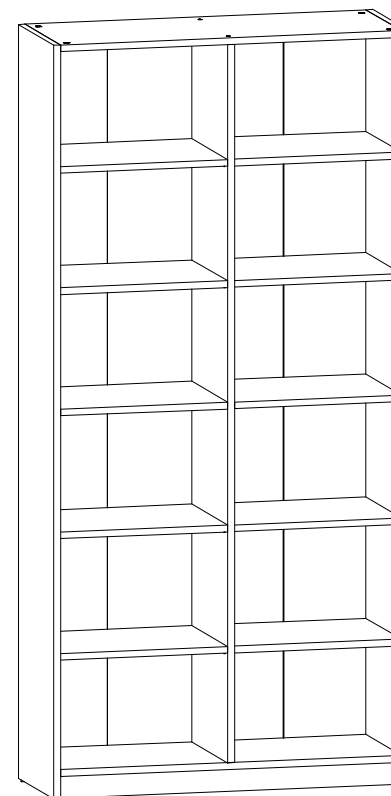
32x φ8x17 mm d1	4x φ7x50 mm e1	24x φ8x30 mm f1	4x k1	16x φ1,5x12mm #16 r1	PL TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA RU ОБОЗОПАСИТЕЛНА ПЕНТА CZ ZAJIŠTŮJICI PÁSKA D DAS SICHERU E BANDE DE SURETE GB THE ANTI-TOPPLE DEVICE HR ZAŠTITNA TRAKA H BIZTOSITÓ SZALAG I NASTRO PROTETTIVO RO BANDA DE SIGURANTA RUK ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА SK OCHRANNÁ PÁSKA UA ЗАПОБІЖНА СТРИЧКА
16x r16	8x ø16 s2	120x l1	1x z1	1x ø1,5x16 mm p38	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

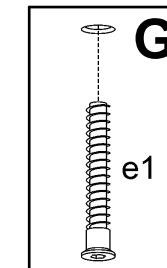
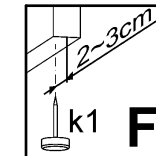
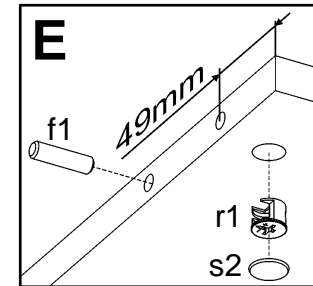
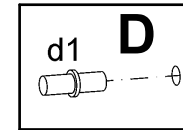

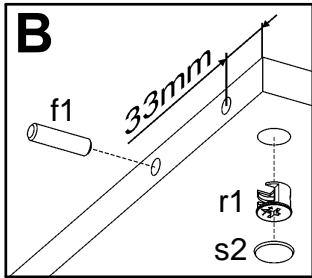
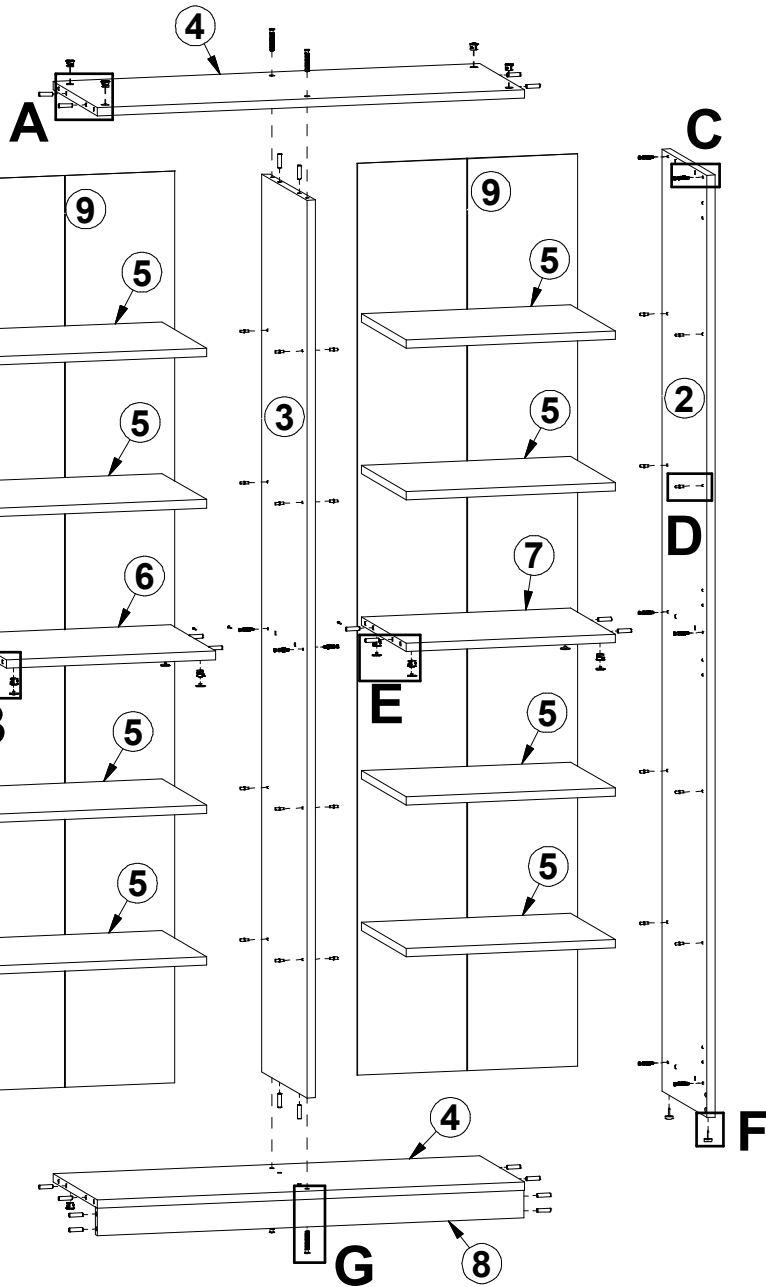
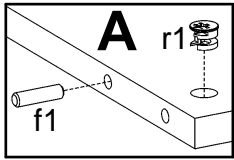

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu CLIPPER / SALSA

S55-REG4D



BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S55-108	2020	367
2	S55-109	2020	367
3	S55-110	1924	367
4	S55-301	936	367
5	S55-302	459	366
6	S55-306	459	367
7	S55-307	459	367
8	S55-401	936	59
9	S55-903	1955	483