

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** (otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **1, 2** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3** wkręcić trzpień **r16**.
4. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4** wcisnąć mimośrodę **r1**.
5. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26\_cl** i **w26\_cr** stosując wkręty **e3**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodowych **r1** używając kluczyka **z1** (**UWAGA!** Wspornik blatu **11** zamontować razem z półkami **4**).
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ścianę tylną **10** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
  - a) w odpowiednie otwory w czole szuflady wkręcić trzpień **r16**,
  - b) połączyć ścianki boczne **6, 7** ze ścianką tylną **8** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **9**,
  - c) w odpowiednie otwory w ściankach bocznych **6, 7** wcisnąć mimośrodę **r15**.
  - d) czoło szuflady połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą złącz mimośrodowych **r15**,
  - e) do ścianek bocznych **6, 7** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26\_dl** i **w26\_dr** stosując wkręty **e19**,
  - f) przykręcić wsporniki dna szuflady **t17** stosując wkręty **p25**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x φ5x17 mm <b>d1</b>	2x <b>d19</b>	6x φ5x13 mm <b>e3</b>	6x φ5x9 mm <b>e19</b>	16x φ8x30 mm <b>f1</b>	4x φ6,5x40 mm <b>f25</b>
4x <b>k1</b>	30x <b>l1</b>	2x φ3,5x16 mm <b>p25</b>	18x φ15x12mm #16 <b>r1</b>	4x φ12x10,5mm #12 <b>r15</b>	22x <b>r16</b>
6x φ16 <b>s2</b>	1x 483 mm <b>t17</b>	1x 500 mm <b>w26<sup>CL</sup></b>	1x 500 mm <b>w26<sup>CR</sup></b>	1x 500 mm <b>w26<sup>DL</sup></b>	1x 500 mm <b>w26<sup>DR</sup></b>
1x <b>z1</b>					

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy postąpić numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!




**BLACK RED WHITE**

# Instrukcja montażu CLIPPER / SALSA

## S55-RTV1S



**BLACK RED WHITE S.A.** 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

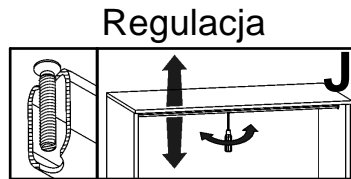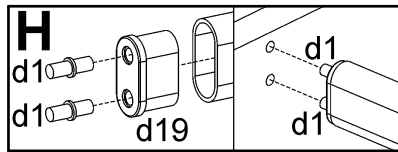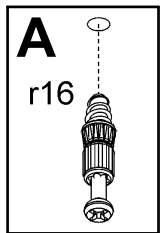

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S55-118	384	540
2	S55-119	384	540
3	S55-204	973	540
4	S55-312	936	540
5	S55-401	936	59
6	S55-507	500	120
7	S55-508	500	120
8	S55-510	887	120
9	S55-909	898	498
10	S55-908	337	968
11	wp-930	930	30

