

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1** (otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W dolne krawędzie elementów **1, 2, 11** wbić ślizgacze **k1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 8** wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do elementów **1, 3** przykręcić podpórki drążka **n1** za pomocą wkrętów **p1**.
5. W odpowiednie otwory w elementach **4, 5, 7, 8, 9, 10** wcisnąć mimośrodowy **r1**.
6. Do elementów **4, 3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26_cl** i **w26_cr** stosując wkręty **e3**.
7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą łącz mimośrodowych **r1** używając kluczyka **z1**.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Ściany tylne **16, 18** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w czołach szuflad wkręcić trzpienie **r16**,
 - b) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ścianką tylną **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dno szuflady **17**,
 - c) w odpowiednie otwory w ściankach bocznych **13, 14** wcisnąć mimośrody **r15**.
 - d) czoła szuflad połączyć ze ściankami bocznymi za pomocą łącz mimośrodowych **r15**,
 - e) do ścianek bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w26_dl** i **w26_dr** stosując wkręty **e19**,

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

12x φ5x17 mm d1	9x φ7x50 mm e1	22x φ6,3x13 mm e2	12x φ6x13 mm e3	12x φ5x9 mm e19	PL: TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA BG: ОБЕЗОПАСИТЕЛНА ЛЕНТА CZ: ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁSKA D: DAS SICHERU F: BANDE DE SURETE GB: THE ANTI-TOPPLE DEVICE HR: ZAŠTITNA TRAKA IT: BISTOSITÓ SZALAG T: NASTRO PROTETTIVO RO: BANDA DE SIGURANTA RU: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА SK: OCHRANNÁ PÁSKA UA: ЗАПОБІЖНА СТРИЧКА
40x φ8x30 mm f1	8x φ6,5x40 mm f25	6x k1	140x l1	2x n1	
2x φ3,5x13 mm p1	30x φ1,5x12mm #16 r1	8x φ1,2x10,5mm #12 r15	38x r16	13x ø16 s2	
2x 500 mm w26^{CL}	2x 500 mm w26^{CR}	2x 500 mm w26^{DL}	2x 500 mm w26^{DR}	1x ø1,5x16 mm p38	
				1x n26	


Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE









Instrukcja montażu

CLIPPER / SALSA

S55-SZF3D2S

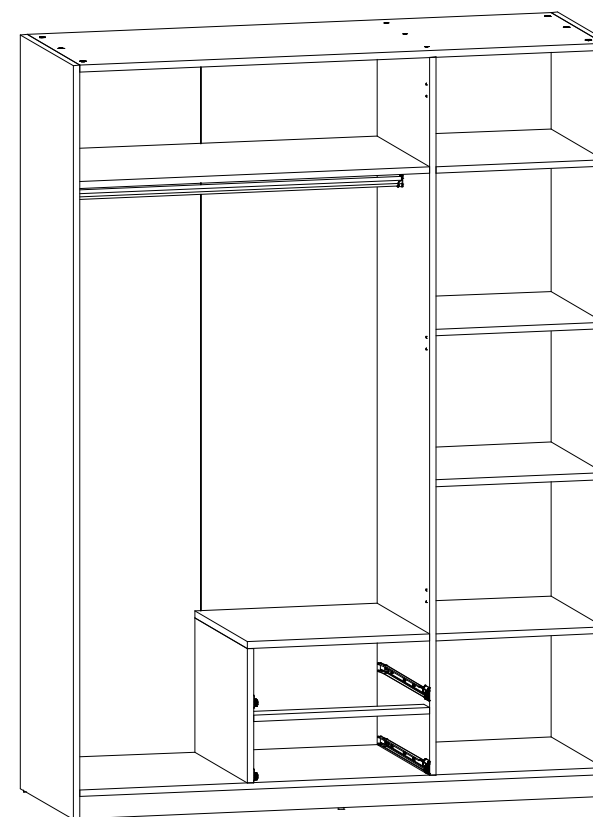

BLACK RED WHITE S.A. 23-400 BIŁGORAJ, ul. KRZESZOWSKA 63,
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

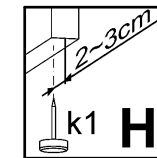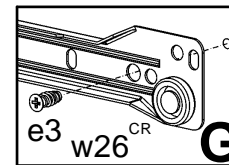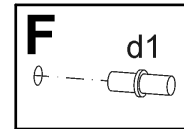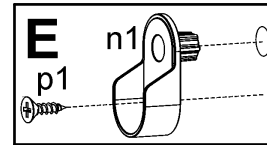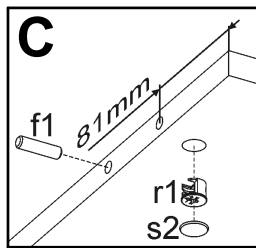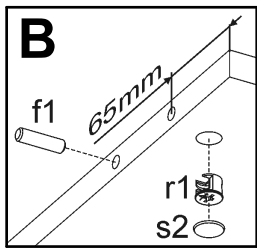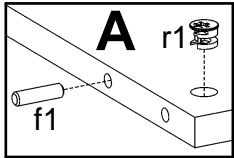

Symbol elementu	Kod	Wymiary	
1	S55-113	2020	540
2	S55-131	2020	540
3	S55-132	1924	540
4	S55-133	360	540
5	S55-308	1436	540
6	S55-319	459	539
7	S55-320	959	537
8	S55-321	500	540
9	S55-322	1436	540
10	S55-323	459	540
11	S55-404	1436	59
12	S55-405	482	60
13	S55-507	500	120
14	S55-508	500	120
15	S55-509	433	120
16	S55-902	1955	983
17	S55-907	444	498
18	S55-912	1955	483
19	dr-954	954	24

