

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **4** i górnym **5** oraz do czoła szuflad **17,18** wkręcić trzpienie **r16**.

3. Do ścian bocznych **1,2** zamocować mimośrodowo **r1**, przykręcić prowadniki **b18** wkrętami **e2**, wbić podpórki kołkowe **d1**.

4. Przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w5^{DR}** do ściany bocznej **2** a prowadnicę **w5^{CL}** do ściany bocznej **1** używając wkrętów **e16** i elementów dystansowych **w36**.

5. Do elementu **3** zamocować mimośrodowo **r1**, przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w5^{CR}** wkrętami **e3** oraz prowadnicę **w5^{CL}** wkrętami **p1**.

6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.

7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

8. Przybić ściany tylne **15** na obwodzie gwoździkami **l1**. Przed przybiciem, pilnie połączyć elementem **16**.

9. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki **11,12** konfirmatami **e22**.

10. Do ścian bocznych **1, 2** przymocować listwy pogrubiające **13** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.

11. Do listew pogrubiających **13** przykleić elementy **l21** według rysunku.

Uwaga: przed przyklejeniem elementów l21 powierzchnie listew 13 należy dokładnie oczyścić.

12. Do wieńca dolnego **4** i górnego **5** przymocować listwy pogrubiające **14** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.

13. Ułożyć fronty **19, 20** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a43** używając wkrętów **p51**.

14. **Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.**

15. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) do ścianek bocznych **7, 8** zamocować mimośrodowo **r15**.































b) połączyć ścianki boczne **7, 8** ze ścianką tylną **9** za pomocą kołów **f25** i wsunąć dno szuflady **10**.

c) połączyć czoła szuflad **17, 18** ze ściankami **7, 8** złączami mimośrodowymi **r15**.

d) do ścianki bocznej **7** przykręcić prowadnicę **w5^{DR}** a do ścianki **8** prowadnicę **w5^{DR}**, wkrętami **e19**.

16. Przykręcić uchwyty **c84** używając wkrętów **j29** do szuflad i wkrętów **j6** do frontów.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  a43	4x  b18	4x  c84¹	4x  c84²	4x  d1	8x  e2
3x  e3	6x  e16	8x  e19	6x  e22	18x  f1	6x  f11
8x  f25	2x  j6	2x  j29	2x  l21	35x  l1	3x  p1
8x  p51	10x  r1	8x  r15	18x  r16	4x  s2	2x  w5^{DR}
2x  w5^{CR}	2x  w5^{DL}	2x  w5^{CL}	6x  w36	1x  y1	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE

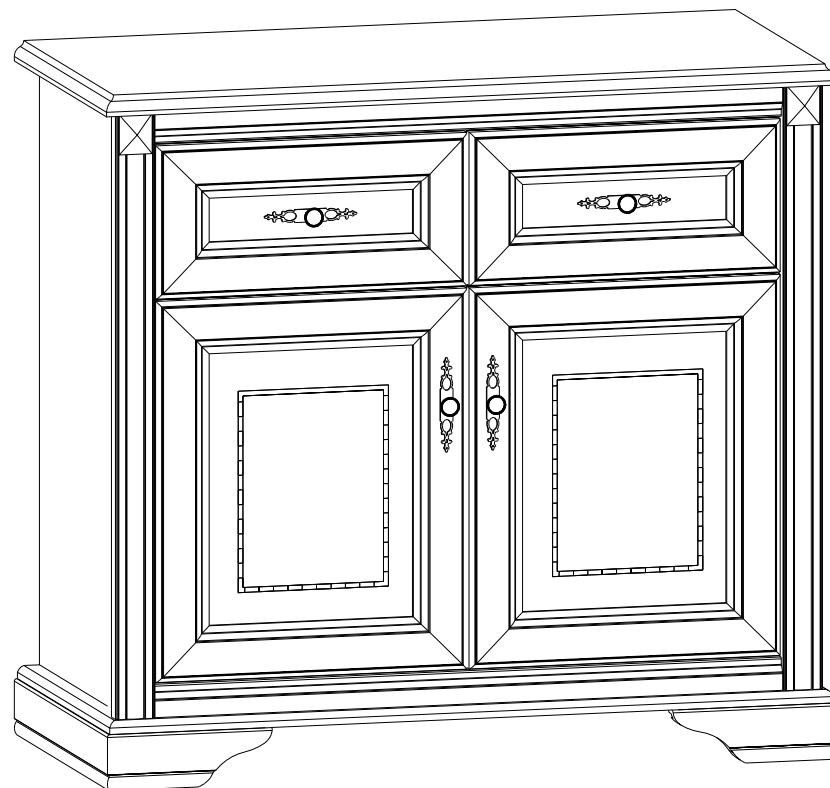
STYLIUS

Instrukcja montażu

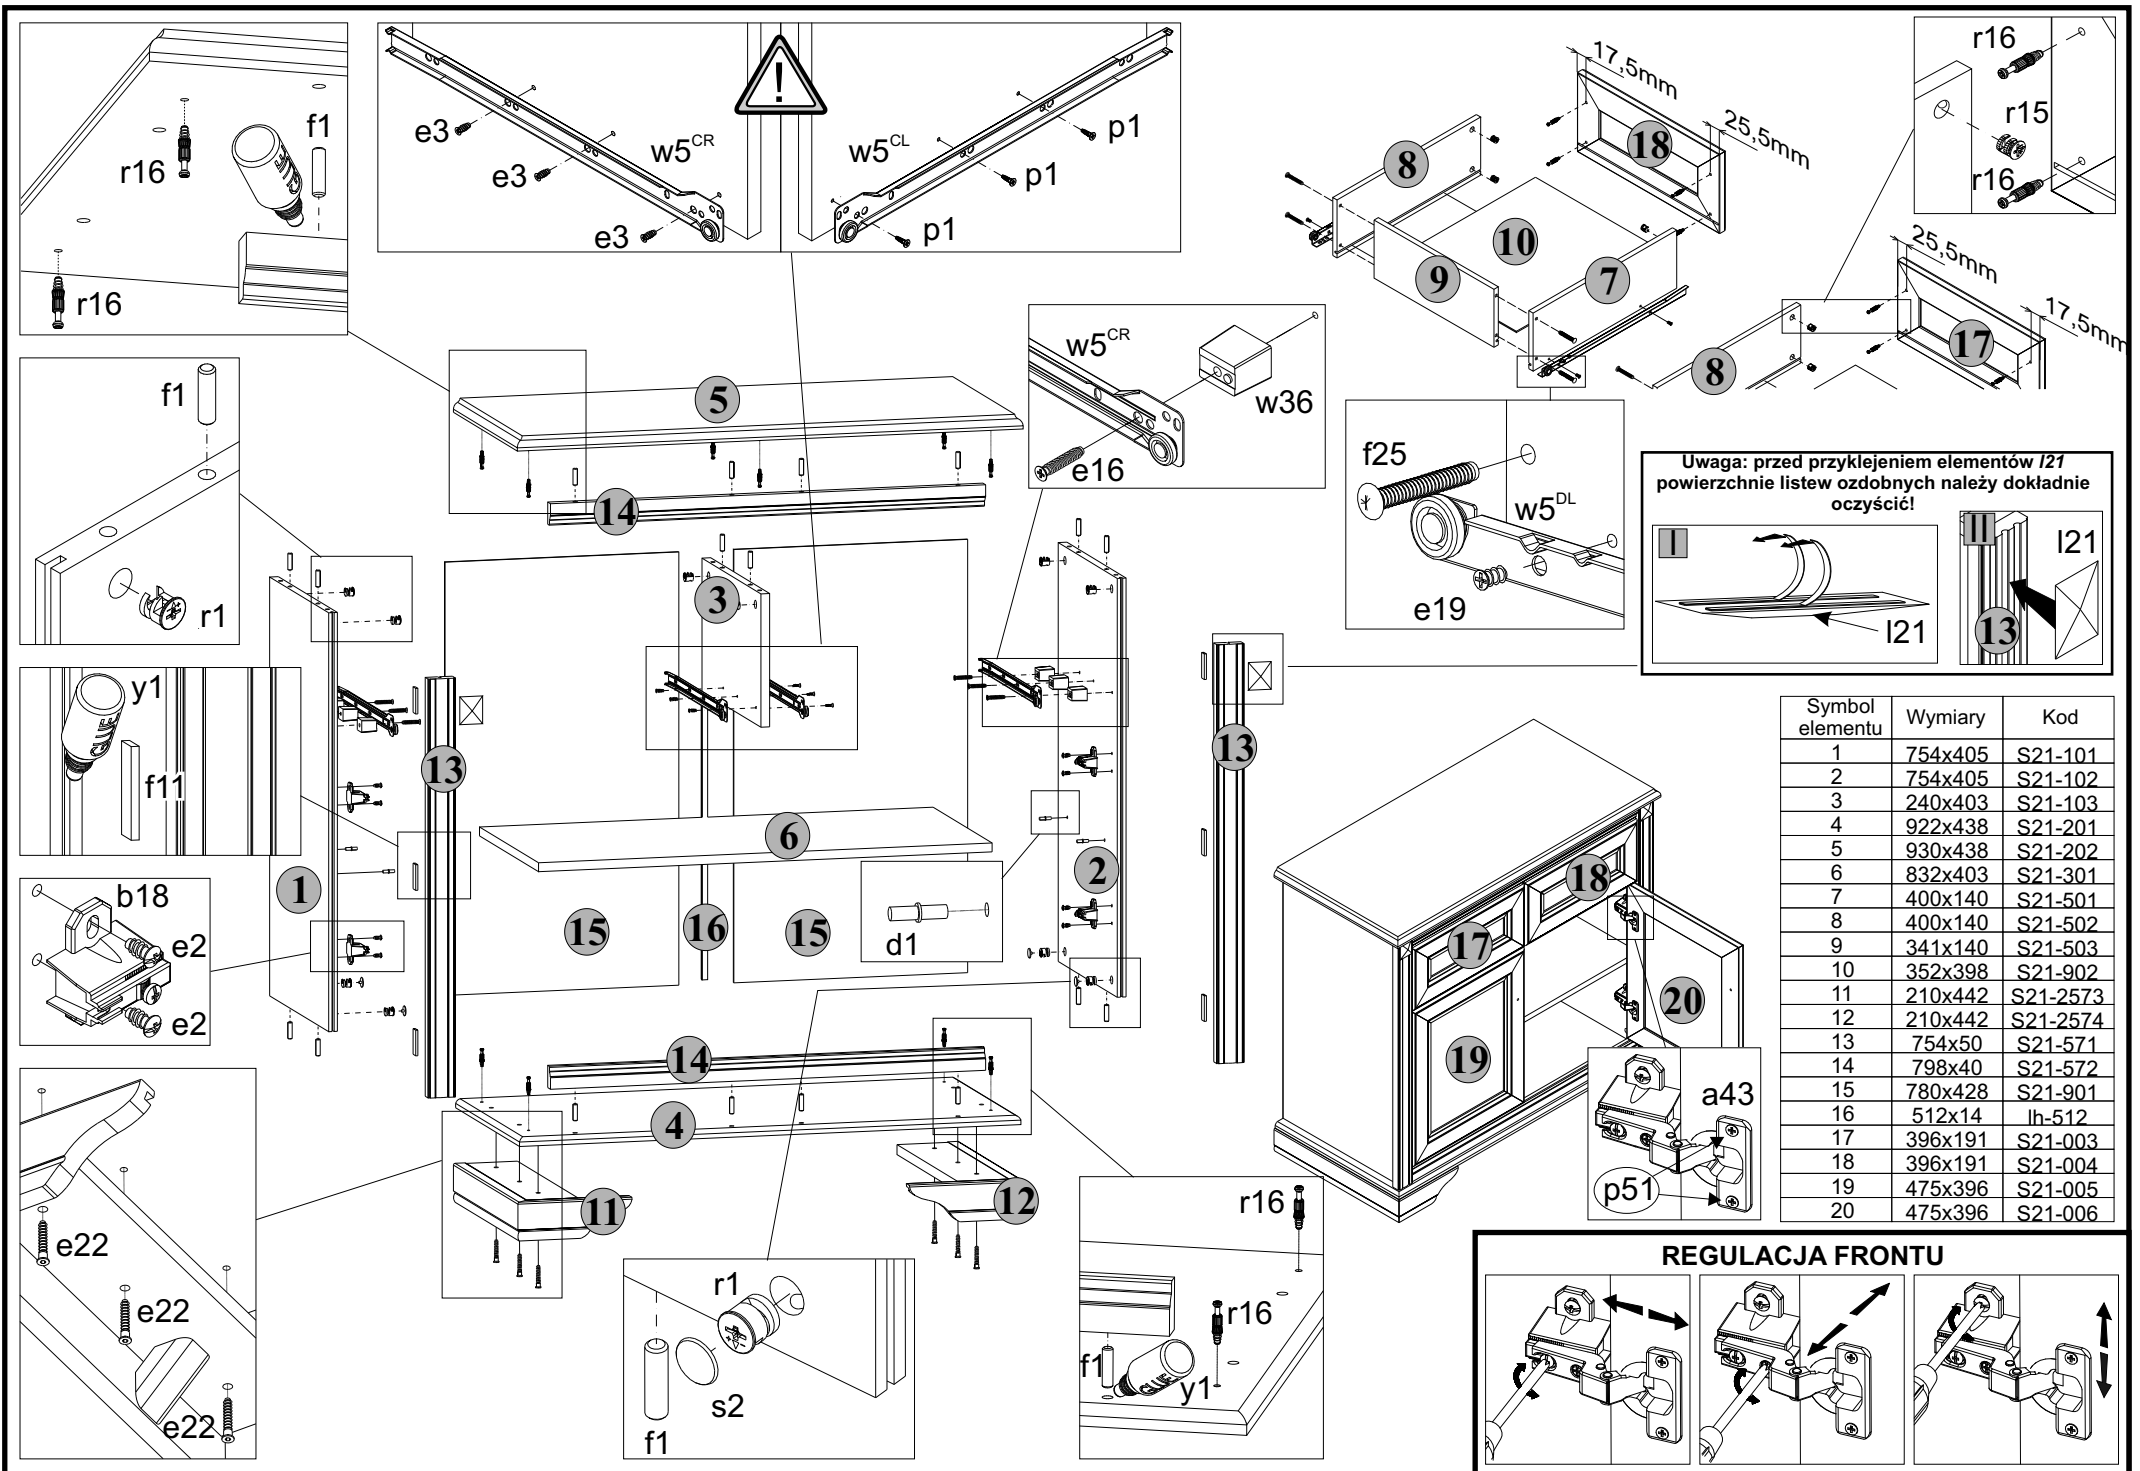
NKOM 2d2s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 92,5 cm, WYSOKOŚĆ: 86,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	754x405	S21-101
2	754x405	S21-102
3	240x403	S21-103
4	922x438	S21-201
5	930x438	S21-202
6	832x403	S21-301
7	400x140	S21-501
8	400x140	S21-502
9	341x140	S21-503
10	352x398	S21-902
11	210x442	S21-2573
12	210x442	S21-2574
13	754x50	S21-571
14	798x40	S21-572
15	780x428	S21-901
16	512x14	lh-512
17	396x191	S21-003
18	396x191	S21-004
19	475x396	S21-005
20	475x396	S21-006

Uwaga: przed przyklejeniem elementów I21 powierzchnie listew ozdobnych dokładnie oczyścić!

