


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
 2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **3** i górnym **4** oraz do czoła szuflady **8** wkręcić trzpień **r16**.
 3. Do ściany bocznej lewej **1** i ściany bocznej prawej **2** włożyć mimośrodowy **r1**. (wg rys.).
 4. Do boku szuflady **5** i boku szuflady **6** włożyć mimośrodowy **r15**.
 5. Do ściany bocznej lewej **1** przykręcić prowadnice **w5^{DL}** z podkładką dystansową **w36** wkrętami **e16**, natomiast do ściany bocznej **2** przykręcić prowadnice **w5^{CR}** z podkładką dystansową **w36** wkrętami **e16** (wg rys.).
 5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączkami mimośrodoowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
 6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
 7. Przybić ściany tylne **11** na obwodzie gwoździkami **l1**. Przed przybiciem, ściany tylne **11** połączyć elementem **15**.
 9. Do wieńca dolnego **3** przykręcić nóżki **13,14** konfirmatami **e22**.
 10. Przymocować listwy ozdobne **10** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
 11. Do listew ozdobnych przykleić elementy **l21** (wg rys.).
- Uwaga: przed przyklejeniem elementów l21 powierzchnie listew ozdobnych 10 należy dokładnie oczyścić.**
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **5,6** ze ścianką tylną **7**, wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć dno szuflady **12**
 - b) połączyć czoło szuflady **8** ze ściankami bocznymi **5,6** złączkami mimośrodoowymi **r15**.
 - c) do ściany bocznej lewej **5** przykręcić prowadnice **w5^{DL}**, oraz do ściany bocznej prawej **6**, przykręcić prowadnice **w5^{DR}**, wkrętami **e19**.
 - d) zamocować wspornik **t14** wkrętami **p1**.
 13. **Wypoziomować segment.**
 14. Do wieńca dolnego **3** przymocować listwę pogrubiającą **9** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
 15. Do wieńca górnego **4** przymocować listwę pogrubiającą **9** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
 16. Przykręcić do szuflad uchwyty **c84** używając wkrętów **j29**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

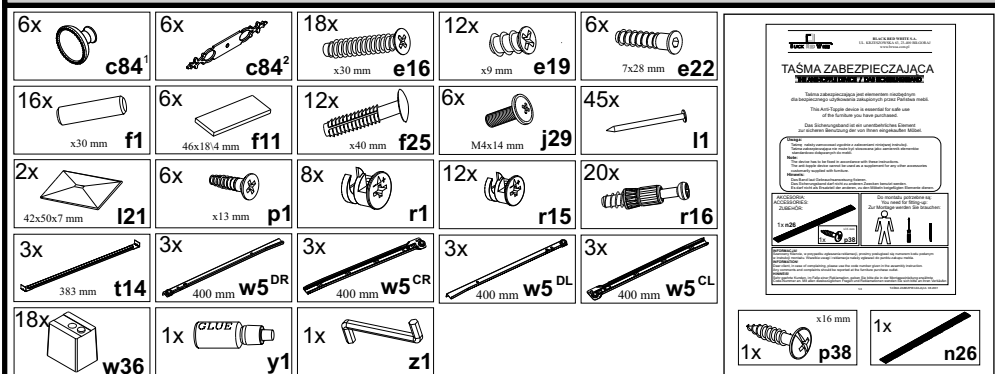

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy postugiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

STYLIUS

Instrukcja montażu


NKOM 3s

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ: 103cm, WYSOKOŚĆ: 86,5cm, GŁĘBOKOŚĆ: 44,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

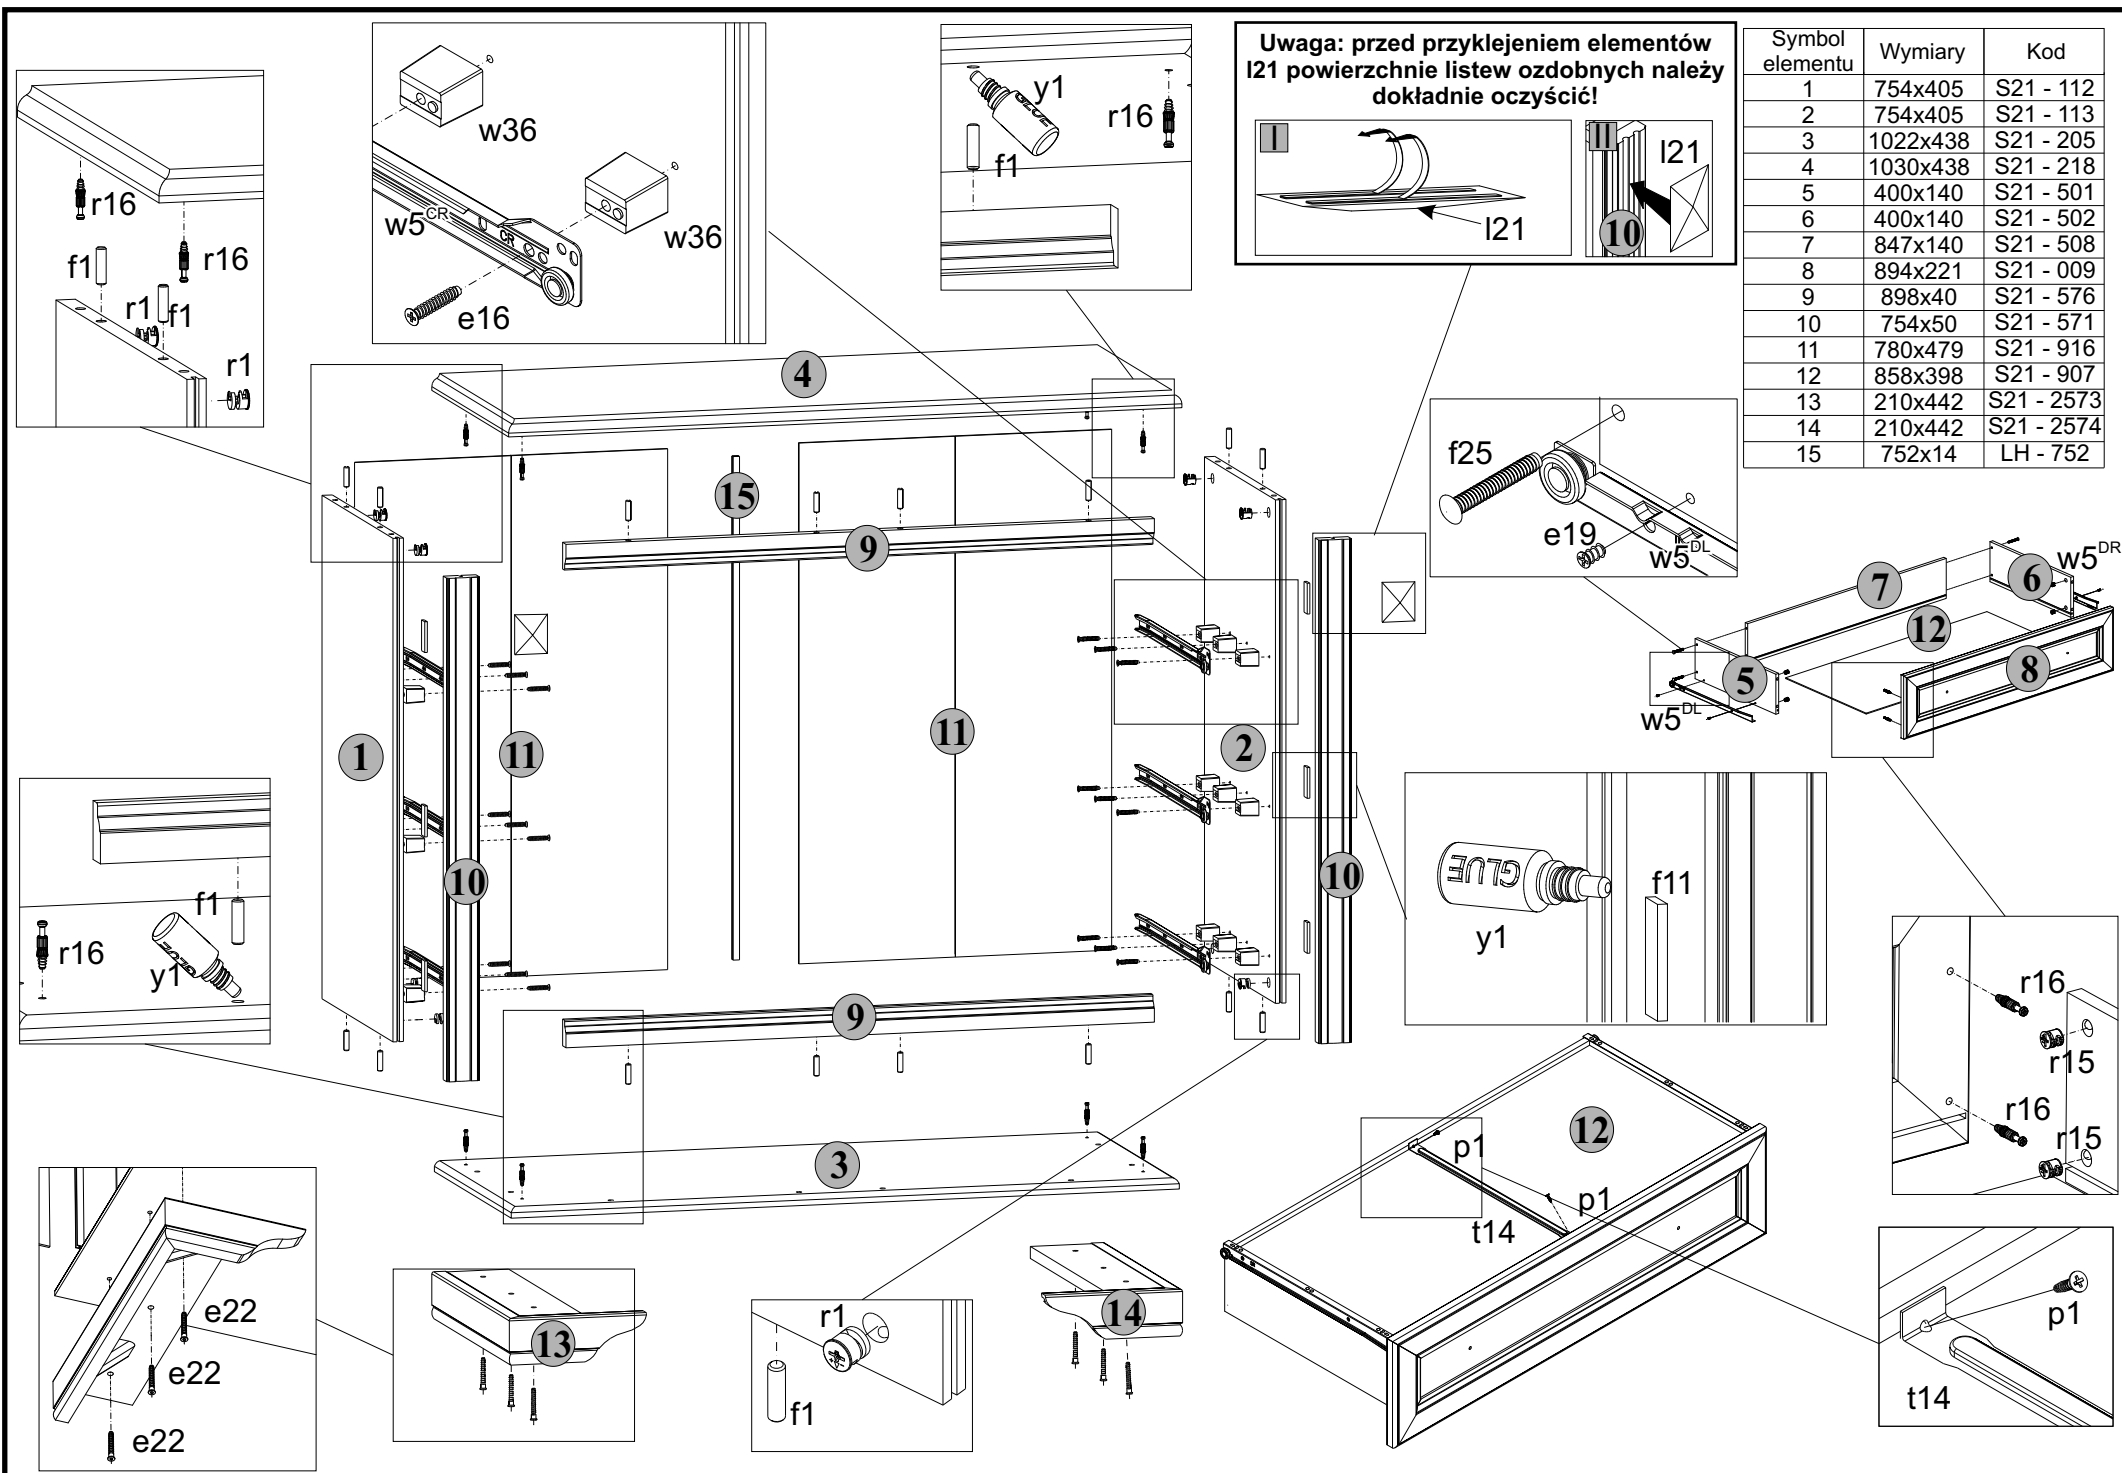

Uwaga: przed przyklejeniem elementów l21 powierzchnie listów ozdobnych należy dokładnie oczyścić!

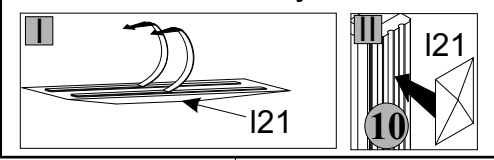

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	754x405	S21 - 112
2	754x405	S21 - 113
3	1022x438	S21 - 205
4	1030x438	S21 - 218
5	400x140	S21 - 501
6	400x140	S21 - 502
7	847x140	S21 - 508
8	894x221	S21 - 009
9	898x40	S21 - 576
10	754x50	S21 - 571
11	780x479	S21 - 916
12	858x398	S21 - 907
13	210x442	S21 - 2573
14	210x442	S21 - 2574
15	752x14	LH - 752