
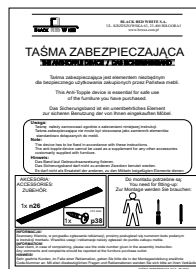


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **(2,4,5)** wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory boków **2,4**, elementu **3** i wieńca górnego **7** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do boków **2,4** i elementu **3** wbić podpórki kołowe **d3**.
4. Do boku **4** przykręcić prowadniki **b20** wkrętami **e2**.
5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić ściany tylne **13** na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przymocować listwy **11,12** używając elementów łącznych **f11** i kleju **y1**.
9. Ułożyć drzwi **1** na równej powierzchni i delikatnie wbić puszkę zawiasów **a38** i przykręcić wkrętami **e5**.
10. **Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.**
11. Przykręcić uchwyt **c84** wkrętem **j6**.
12. Połączyć listwy zwiężczające **8,9,10** za pomocą blaszki **n54** wkrętami **p35**(listwa) i **p38**(wieńiec górny **7**), a następnie połączyć blaszką **n48** używając wkrętów **p46**.
13. Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki **n52** i wkrętów **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

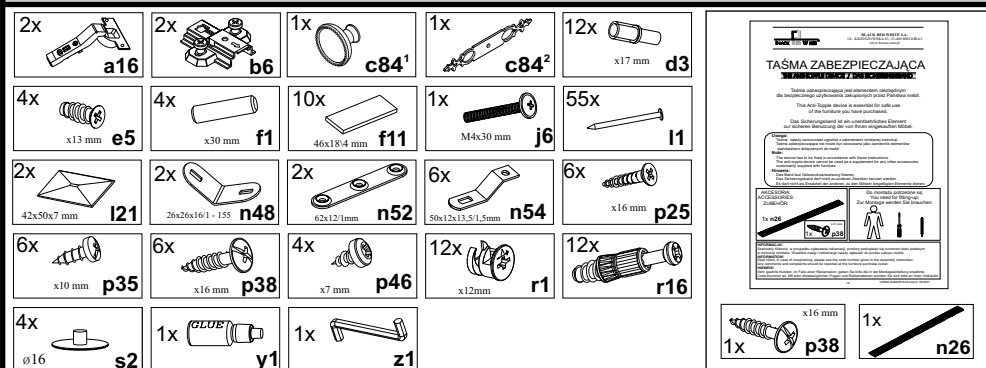

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy postugiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


STYLIUS

Instrukcja montażu

NNAD 1wn

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 51,5cm, WYSOKOŚĆ: 115cm, GŁĘBOKOŚĆ: 51,5cm

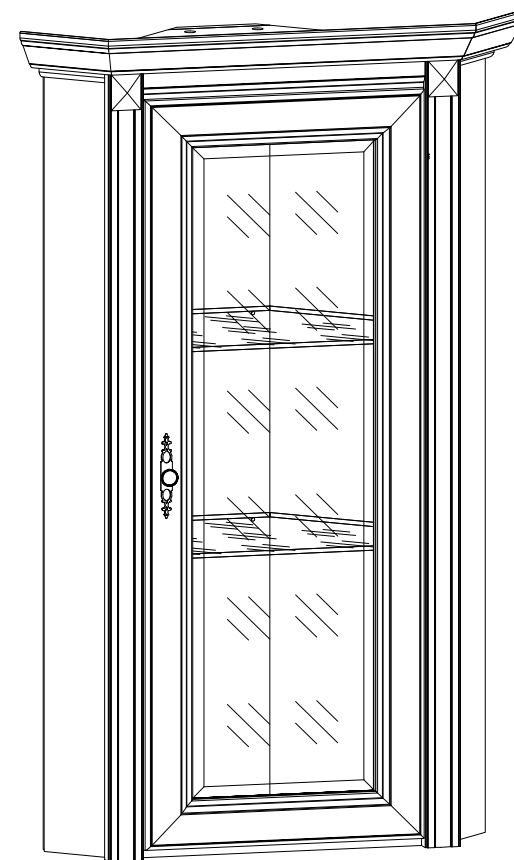

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1042x396	S21- 018
2	1078x136	S21- 140
3	1094x144	S21- 144
4	1078x136	S21- 141
5	427x427	S21- 327
6	426x426	S21- 1551
7	457x457	S21- 238
8	140x79	S21- 1592
9	140x79	S21- 1593
10	522x79	S21- 1594
11	400x40	S21- 598
12	1094x50	S21- 597
13	1089x358	S21- 941

