


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować, uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!!!**
2. W odpowiednie otwory ścian bocznych **1, 2** i wieńca górnego **3** wkręcić trzpień **r16**.
3. Odpowiednie otwory ścian bocznych **1, 2** oraz elementu **4** uzbroić w elementy **r1**.
4. Do ścian bocznych **1, 2** przykręcić prowadniki zawiasu **b18** używając wkrętów **e2**. Wbić podpórki kołkowe **d3**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodkowym **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Ścianę tylną **11** przybić na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Do listew **7** przymocować elementy ozdobne **l21**. **Uwag: przed przyklejeniem elementów l21 należy dokładnie oczyścić powierzchnie listew 7.**
9. Przymocować listwy **6** i **7** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
10. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a43** używając wkrętów **p51**.
11. **Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.**
12. Zamocować listwy ozdobne: **9** i **10** za pomocą wkrętów **p20**, **8** za pomocą blaszek **n54**, wkrętów **p35** (listwa) i **p38** (element **3**), a następnie połączyć blaszką **n40** używając wkrętów **p46**.
13. Przykręcić uchwyty **c84** używając wkrętów **j6**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

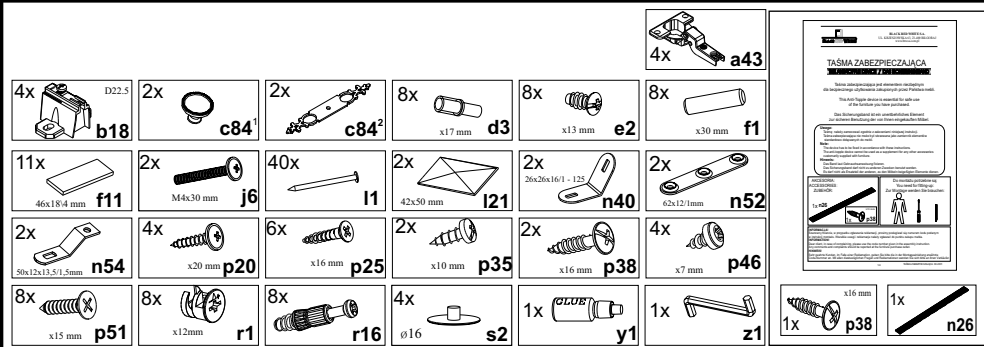

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

STYLIUS

Instrukcja montażu


NNAD 2w

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 97,5 cm, WYSOKOŚĆ: 115 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 36,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

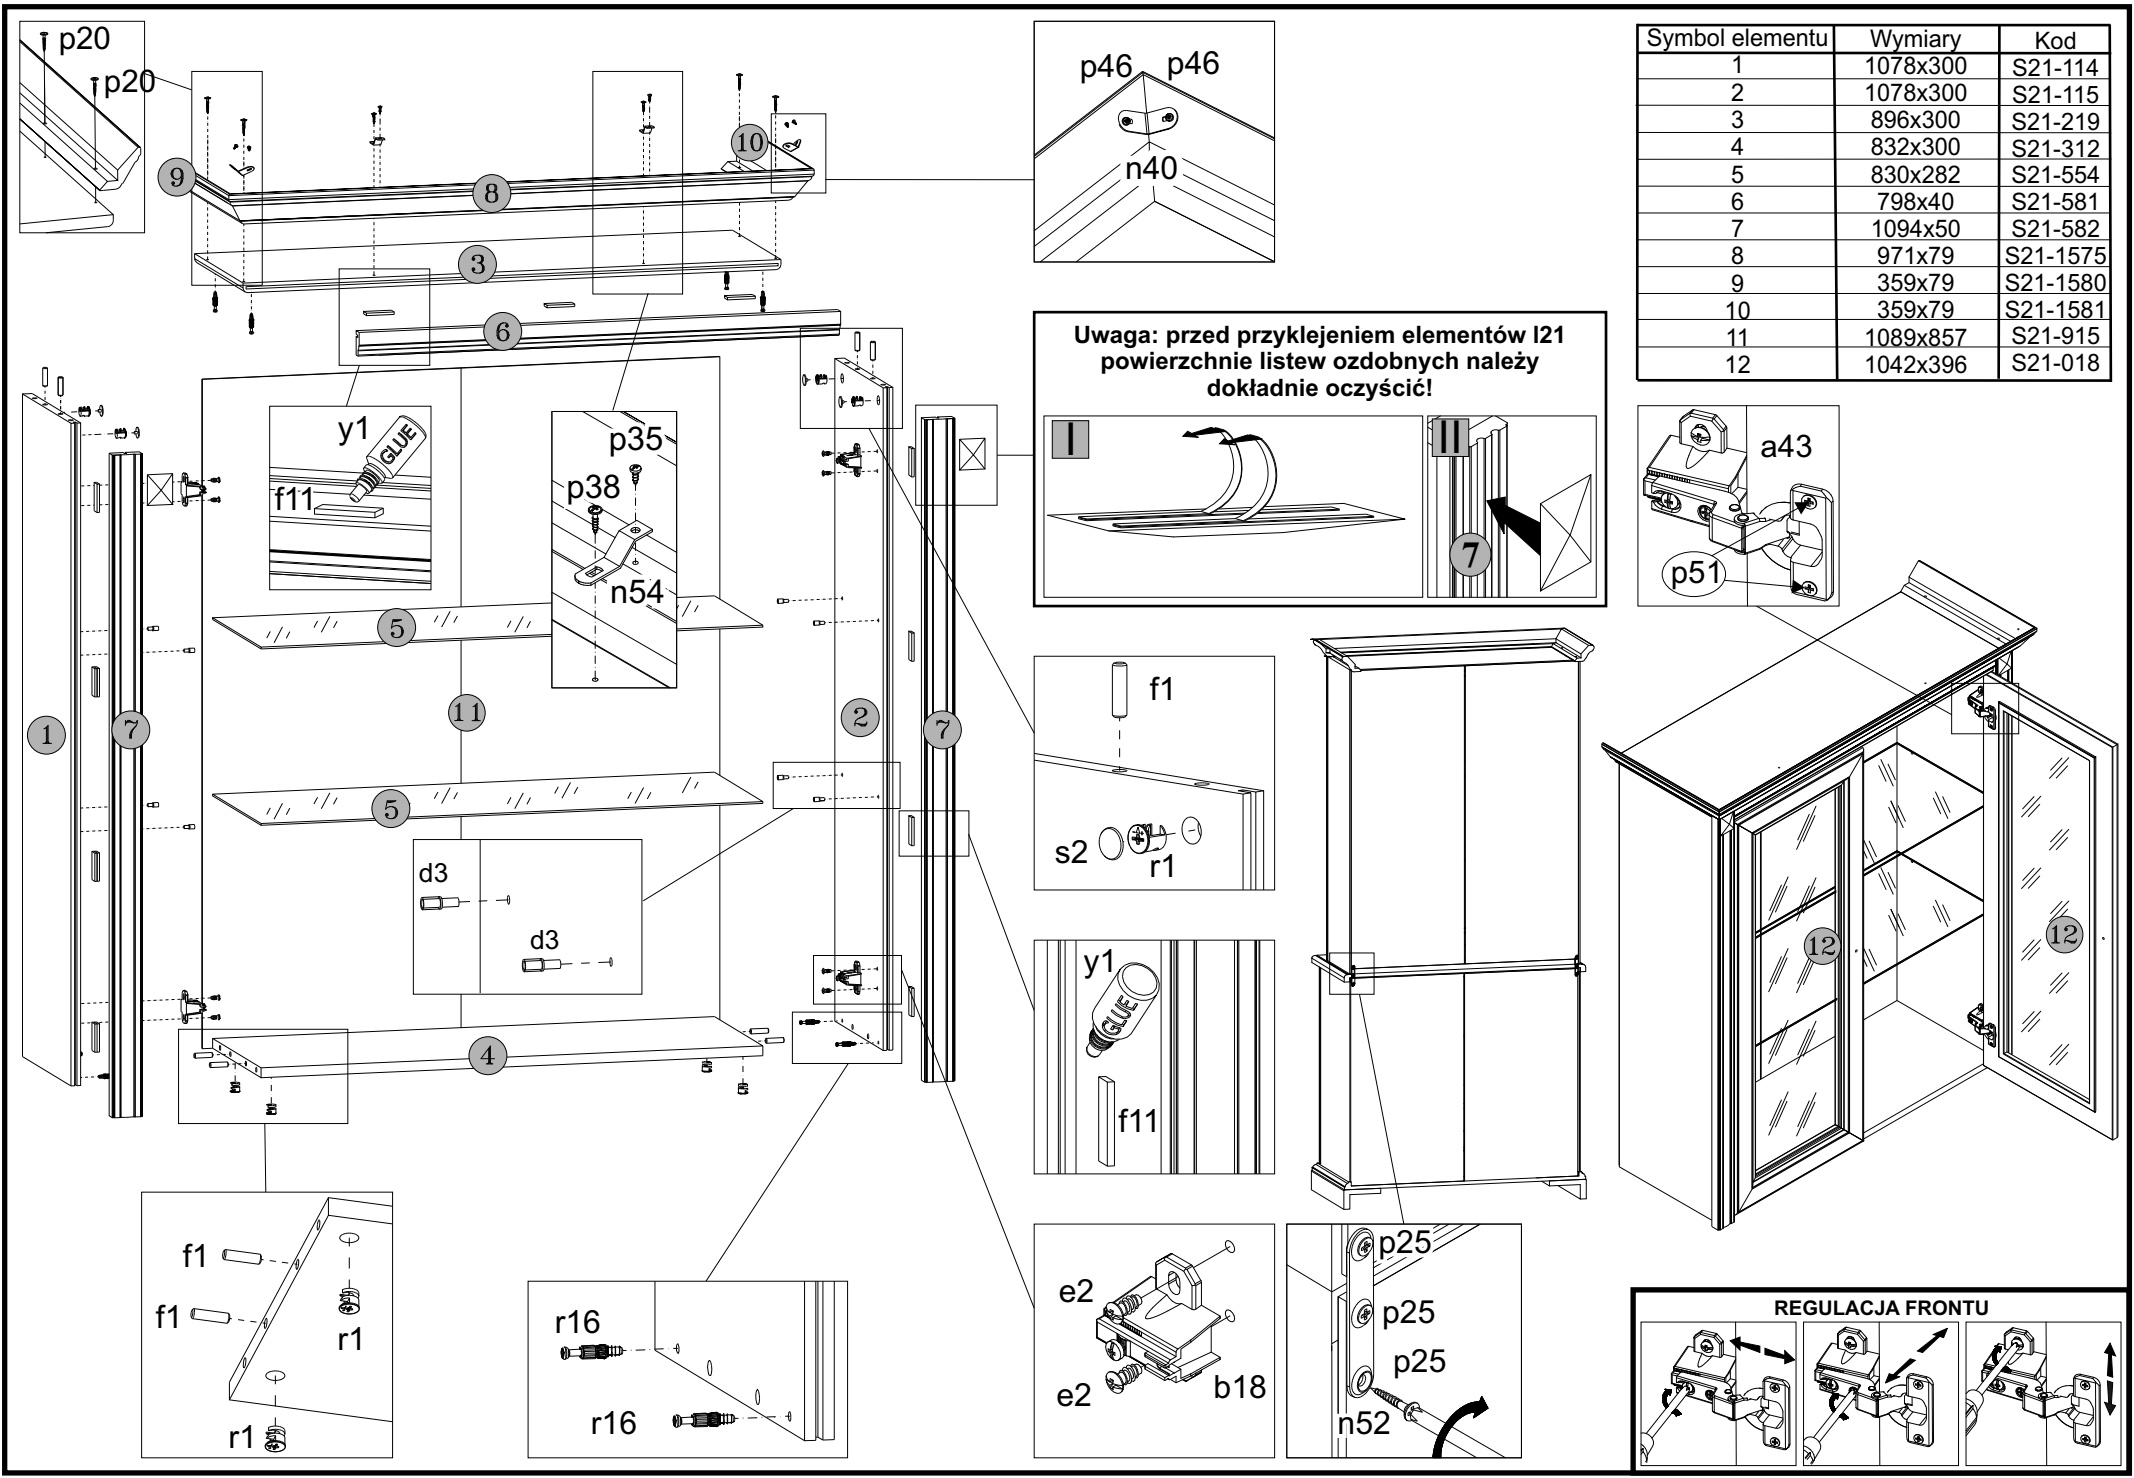

Uwaga: przed przyklejeniem elementów l21 powierzchnie listew ozdobnych należy dokładnie oczyścić!

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1078x300	S21-114
2	1078x300	S21-115
3	896x300	S21-219
4	832x300	S21-312
5	830x282	S21-554
6	798x40	S21-581
7	1094x50	S21-582
8	971x79	S21-1575
9	359x79	S21-1580
10	359x79	S21-1581
11	1089x857	S21-915
12	1042x396	S21-018

