

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
 2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** w wieńcu górnym **6** i do frontu szuflady **29** wkręcić trzpień **r16**.
 3. W odpowiednie otwory w wieńcu górnym **6** przykręcić ogranicznik **n25** za pomocą wkrętów **p27**.
 4. Do ścian bocznych **1,2** zamocować mimośrodę **r1**, przykręcić prowadniki **b18** wkrętami **e2**, wbić podpórki kołkowe **d1** oraz wkręcić trzpienie **r16**.
 5. Do ściany działowej **3** przykręcić prowadniki **b19**, element **n1** wkrętem **p1** oraz prowadnicę **w26^{CL}** wkrętami **e3**, wbić podpórki kołkowe **d1** i wkręcić trzpienie **r16**.
 6. Do ściany działowej **4** przykręcić prowadniki **b19** wkrętami **e2**, element **n1** wkrętem **p1** oraz prowadnicę **w26^{CR}** wkrętami **e3**, wbić podpórki kołkowe **d1** i wkręcić trzpienie **r16**.
 7. Do przegród poziomych **7, 8** zamocować mimośrodę **r1**.
 8. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** używając kluczyka **z1**.
 9. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
 10. Przybić ściany tylne **23,24** na obwodzie gwoździkami **l1**.
 11. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nożki **14, 15** konfirmatami **e22** oraz nożki **k17** konfirmatami **e11**.
 12. Do ścian bocznych **1, 2** przymocować listwy pogrubiające używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
 13. Do listew pogrubiających **16** przykleić elementy **l21** według rysunku.
- Uwaga: przed przyklejeniem elementów l21 powierzchnie listew 16 należy dokładnie oczyścić.**
14. Do wieńca dolnego **5** przymocować listwę pogrubiającą **18** przy użyciu kołków **f1** i kleju **y1**.
 15. Do wieńca górnego **6** przymocować listwę pogrubiającą **17** przy użyciu elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
 16. Ułożyć fronty na równej powierzchni i do frontów **25, 26, 27** delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51** do frontów **28** delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a44** wkrętami **p51**.
 17. **Zamontować drzwi, wypoziomować segment a następnie wyregulować drzwi.**
 18. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) do ścianek bocznych **10, 11** zamocować mimośrodę **r15**.
 - b) połączyć ścianki boczne **10, 11** ze ścianką tylną **12** kołkami plastikowymi **f25** i wsunąć pilnię szuflady **13**,
 - c) połączyć czoło szuflady **29** ze ściankami **10, 11** złączem mimośrodowym **r15**.
 - d) przykręcić prowadnicę **w26^{DL}** do ścianki bocznej **10** a prowadnicę **w26^{DR}** do ścianki bocznej **11** przy użyciu wkrętów **e19**.
 - e) zamontować wspornik szuflady **t15** za pomocą wkrętów **p1** zgodnie z rysunkiem.
 19. Przykręcić uchwyty **c84** używając wkrętów **j6** do drzwi i wkrętów **j29** do szuflad.
 20. Połączyć listwę zwieńczającą **21** za pomocą blaszki **n54** wkrętami **p35** (listwa) i **p38** (wieńiec górny **6**), następnie listwy **19, 20** połączyć wkrętami **p20** z wieńcem górnym **6** oraz za pomocą blaszek **n40** i wkrętów **p46** z listwą **18**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

10x  b18	6x  b19	8x  c84¹	8x  c84²	24x  d1 x17 mm	32x  e2 x13 mm	6x  e3 x13 mm	2x  e11 7x40 mm
6x  e19 x9 mm	6x  e22 7x28 mm	34x  f1 x30 mm	20x  f11 46x18,4 mm	4x  f25 x40 mm	6x  j6 M4x30 mm	2x  j29 M4x14 mm	170x  l1
2x  l21 42x50x7 mm	2x  k17 70x60	2x  n1	1x  n25 50x46x31,5 mm	2x  n40 26x26x161 - 121	5x  n54 80x12x13,5/11,5 mm	4x  p1 x13 mm	4x  p20 x20 mm
2x  p27 x13 mm	5x  p35 x10 mm	5x  p38 x16 mm	4x  p46 x7 mm	32x  p51 x15 mm	42x  r1	4x  r15	46x  r16
18x  s2	1x  t17 483 mm	1x  w26^{DR} 500 mm	1x  w26^{DL} 500 mm	1x  w26^{CR} 500 mm	1x  w26^{CL} 500 mm	1x  y1	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y ś t o ś c i !**


BLACK RED WHITE


STYLIUS

Instrukcja montażu

NSZF 4d1s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:197 cm, WYSOKOŚĆ:221 cm, GŁĘBOKOŚĆ:61,5 cm

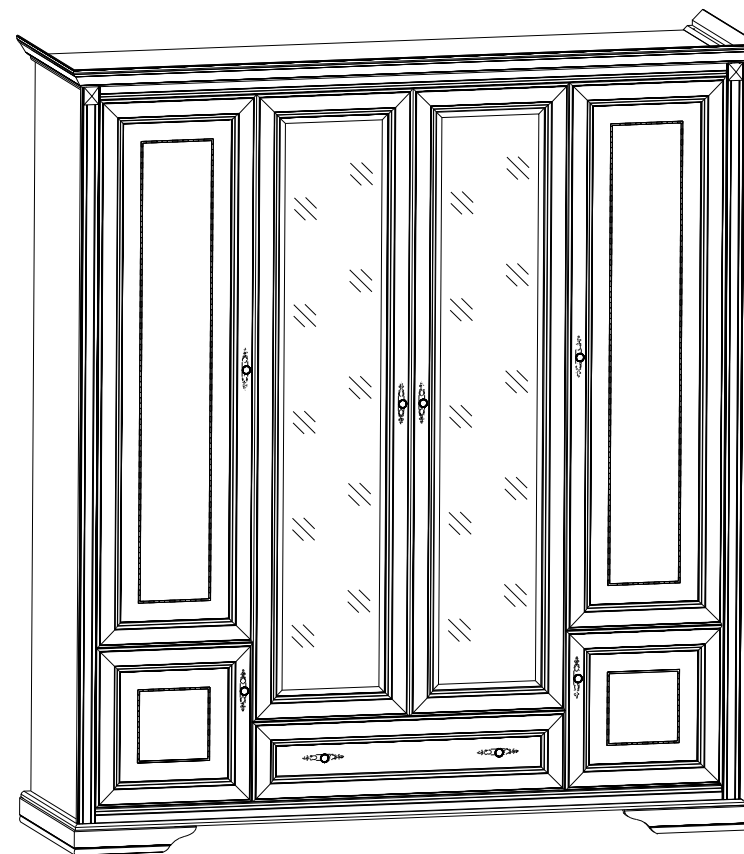

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

