

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do ścian bocznych **1** i ścian działowych **2,3** włożyć mimośrodowo **r1** (wg. rys).
4. Do ściany działowej **2** przykręcić prowadnicę **w45^{DL}** wkrętami **e3** natomiast do ściany działowej **3** przykręcić prowadnicę **w45^C** wkrętami **e3** (wg. rys.).
5. Do ścian bocznych **1** i ścian działowych **2,3** wbić elementy **d1**.
6. Do ściany działowej **2** przykręcić rozwórkę **m1/P**, do ściany działowej **3** rozwórkę **m1/L**.
7. Do ścian bocznych **1** przykręcić prowadniki zawiasów **b13** wkrętami **e23**. Pomiedzy prowadniki a ściany boczne włożyć podkładki dystansowe **b8**.
8. Do półki stałej **7** przykręcić prowadniki zawiasów **b13** wkrętami **e2**.
9. Złożyć pokę stałą **7** i ściany działowe **2,3** i połączyć konfirmatami **e1**.
10. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Przybić ściany tylne **11,12** na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki **k23^A** konfirmatami **e1**.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki boczne **8,9** ze ścianką tylną **10** wbijając kołki plastikowe **f25**, wsunąć dno szuflady **13**.
 - b) połączyć czoło szuflady **16** ze ściankami **8,9** kołkami **f1**. Przed złączeniem elementów otwory na kołki wypełnić klejem **y1**.
- c) do ścianki bocznej szuflady **9** przykręcić prowadnicę **w45^{DL}**, natomiast do ścianki bocznej **8** prowadnicę **w45^{DR}**, wkrętami **p54**. Do szuflady przykręcić wspornik **t19**, wkrętami **p1**.
11. Ułożyć fronty drzwi **14,15** na równej powierzchni, przykręcić delikatnie puszkę zawiasów **a27**.
12. Ułożyć front **17** na równej powierzchni i delikatnie przykręcić puszkę zawiasów **a40**.
13. Zamocować drzwi i wyregulować (wg. rysunku).
14. Do elementów **16,17** przykręcić uchwyty **c86** wkrętami **p9**.
15. Do frontów witryny **14,15** przykręcić uchwyty **c86** wkrętami **p39** z tulejką **o27**.

Uwaga! Do tej czynności nie należy używać za dużej siły. Zbyt mocne dokręcenie uchwyty może spowodować pęknięcie szkła.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BRW
Spółka z o.o.


SYRIUSZ

Instrukcja montażu


x2w1k3s/12/16

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:160cm; WYSOKOŚĆ:119cm; GŁĘBOKOŚĆ:41cm

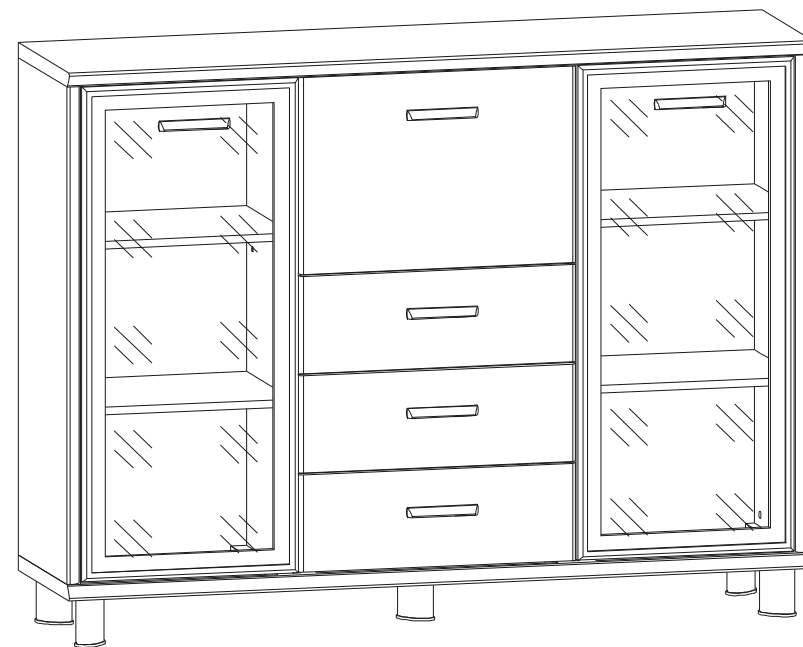

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

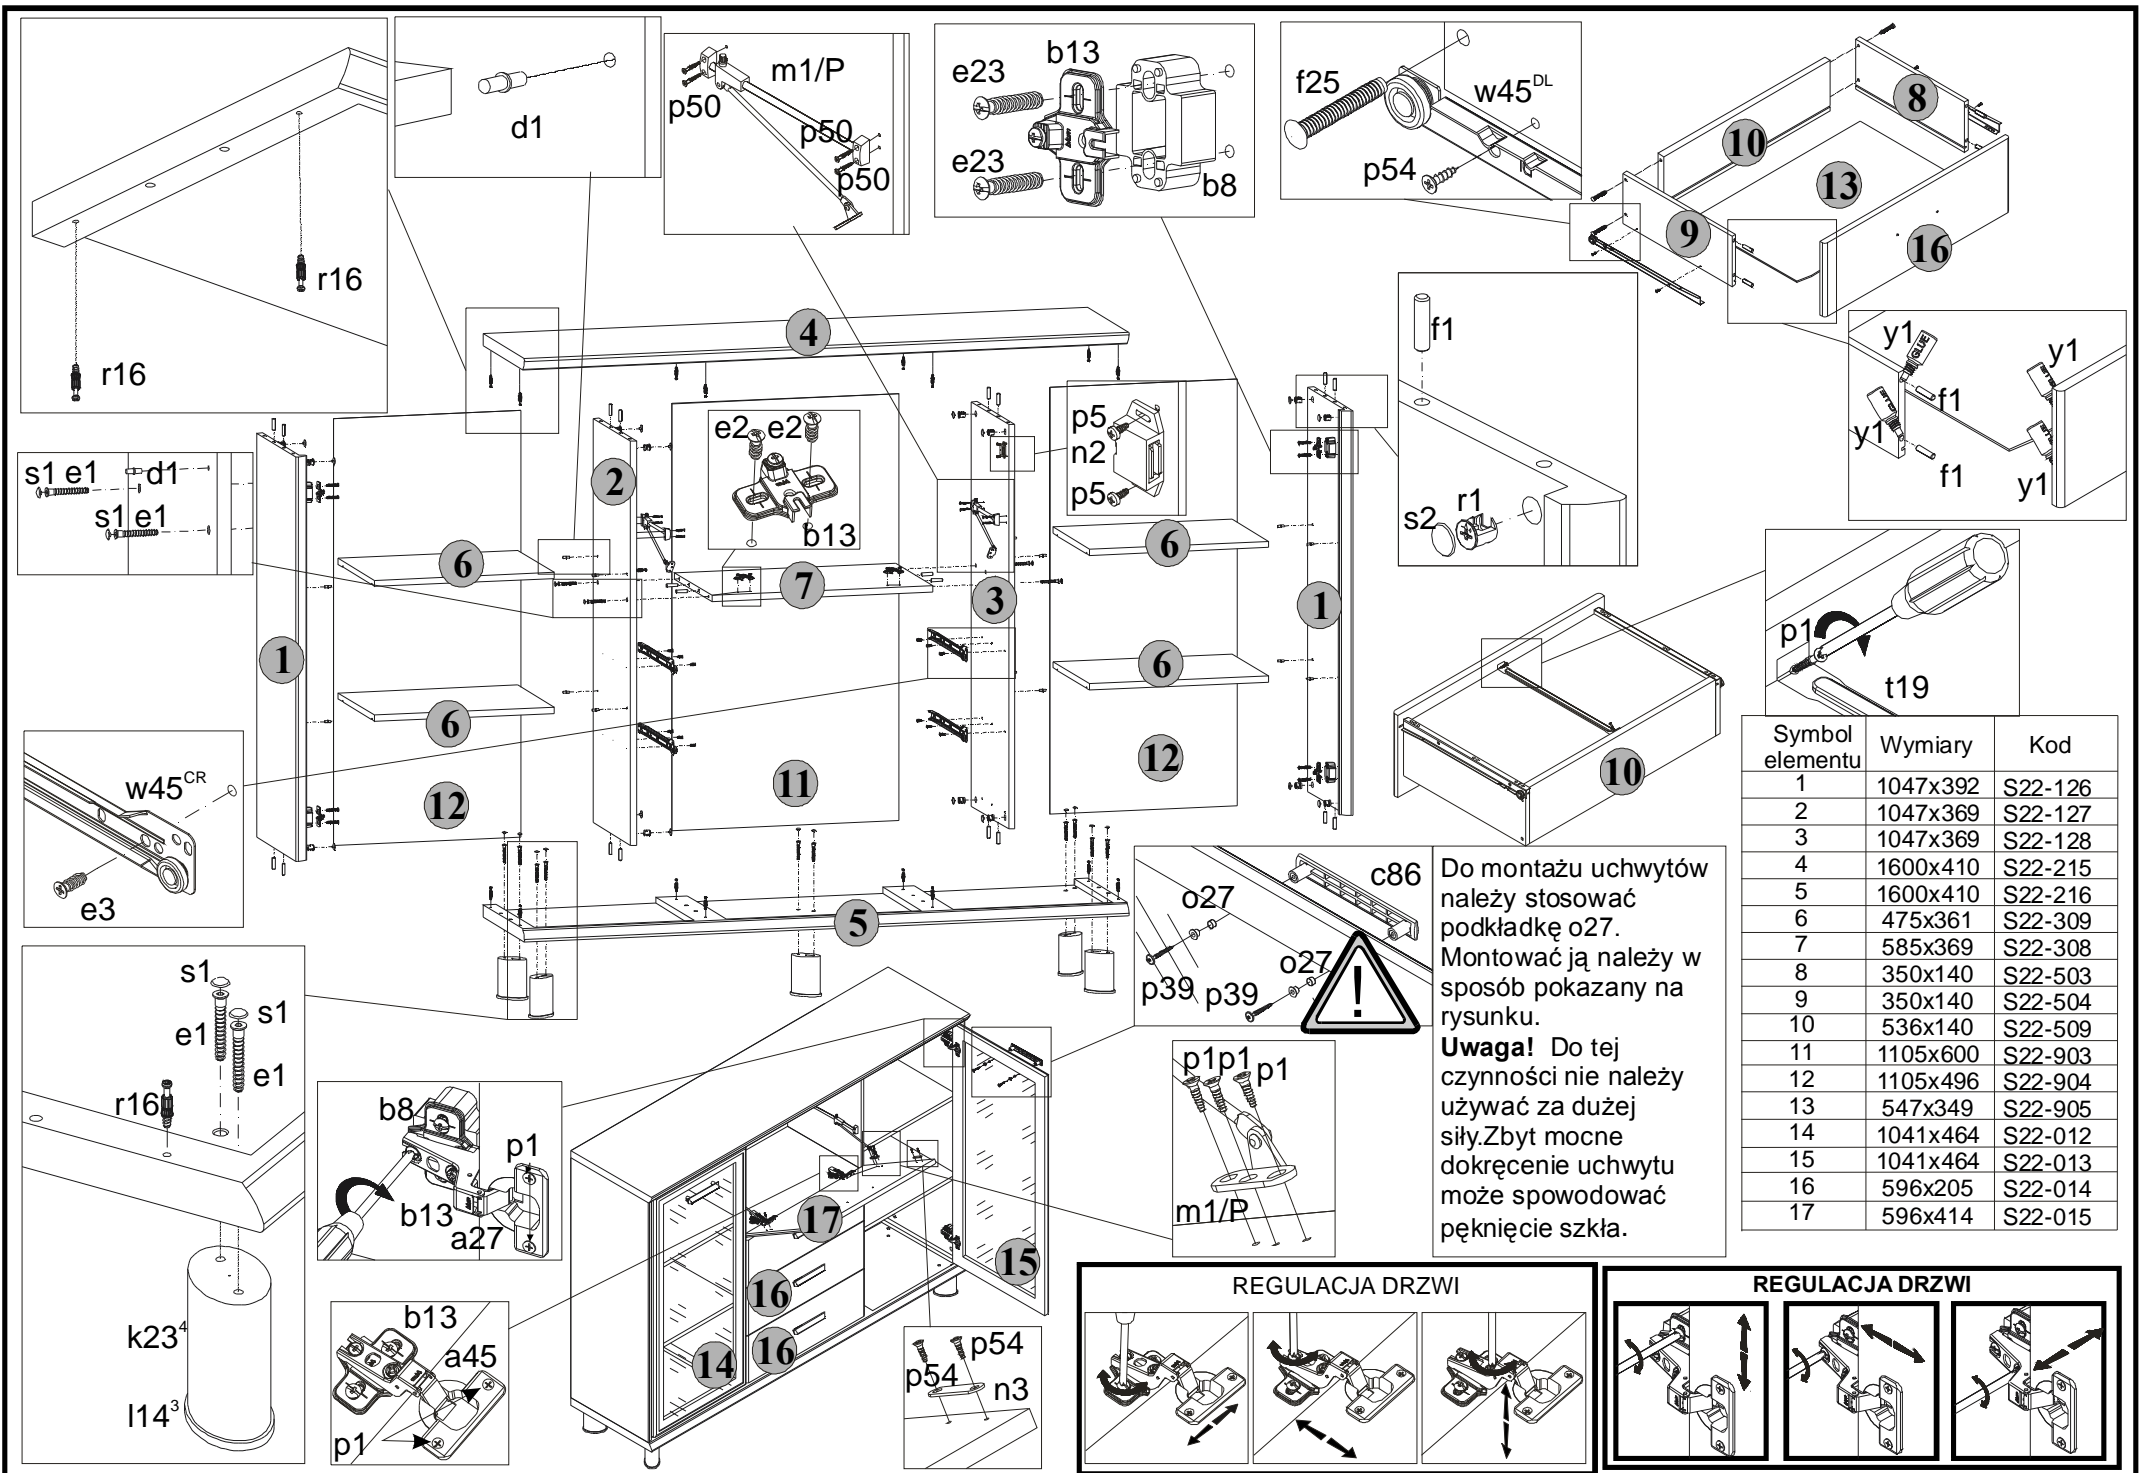

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1047x392	S22-126
2	1047x369	S22-127
3	1047x369	S22-128
4	1600x410	S22-215
5	1600x410	S22-216
6	475x361	S22-309
7	585x369	S22-308
8	350x140	S22-503
9	350x140	S22-504
10	536x140	S22-509
11	1105x600	S22-903
12	1105x496	S22-904
13	547x349	S22-905
14	1041x464	S22-012
15	1041x464	S22-013
16	596x205	S22-014
17	596x414	S22-015

Do montażu uchwytów należy stosować podkładkę o27. Montować ją należy w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga! Do tej czynności nie należy używać za dużej siły. Zbyt mocne dokręcenie uchwytu może spowodować pęknięcie szkła.

