


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **4** i górnym **3** wkręcić trzpień **r16**.
3. Do ścian bocznych **1,2** włożyć mimośrodowo **r1** (wg. rys).
4. Do ściany bocznej **2** przykręcić prowadnicę **w45<sup>CL</sup>** wkrętami **e16** natomiast do ściany bocznej **1** przykręcić prowadnicę **w45<sup>CR</sup>** wkrętami **e16** (wg rys.). Pomiedzy ścianą boczną **1,(2)** a prowadnicę włożyć podkładki dystansowe **w47**.
6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Przybić ściany tylne **8** na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki **k23<sup>4</sup>** konfirmatami **e1**.
10. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
  - a) połączyć ścianki boczne **5,6** ze ścianką tylną **7** wbijając kołki plastikowe **f25**, wsunąć dno szuflady **9**.
  - b) połączyć czola szuflad **10** ze ściankami **5,6** kołkami **f1**. Przed połączeniem elementów w otwory na ich brzegach wlać niewielką ilość kleju **y1**.
  - c) do ścianki bocznej szuflady **6** przykręcić prowadnicę **w45<sup>DL</sup>**, natomiast do ścianki bocznej **5** prowadnicę **w45<sup>DR</sup>**, wkrętami **p54**.
  - d) do szuflady przykręcić wspornik **t19** wkrętami **p1**.
11. Przykręcić uchwyty **c86** do czół szuflad (**10**), używając wkrętów **p9**.
12. Umieścić szuflady w korpusie na prowadnicach szuflad.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

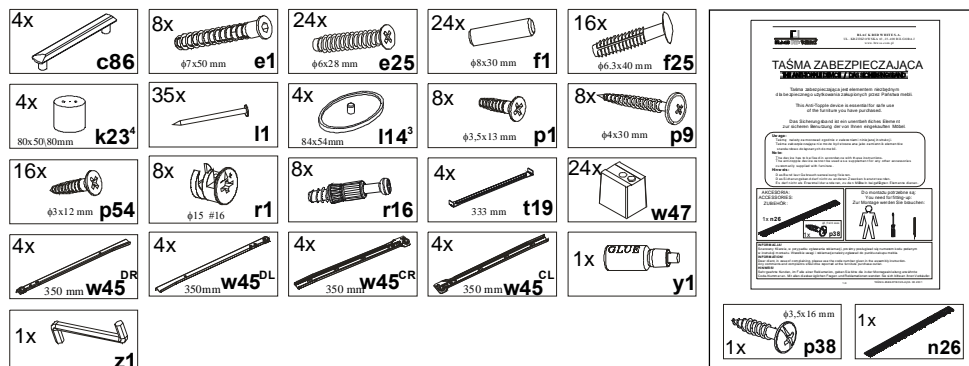

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

**BRW**  
Spółka z o.o.

# SYRIUSZ

## Instrukcja montażu


### x4s/9/6

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:60cm; WYSOKOŚĆ:92cm; GŁĘBOKOŚĆ:41cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

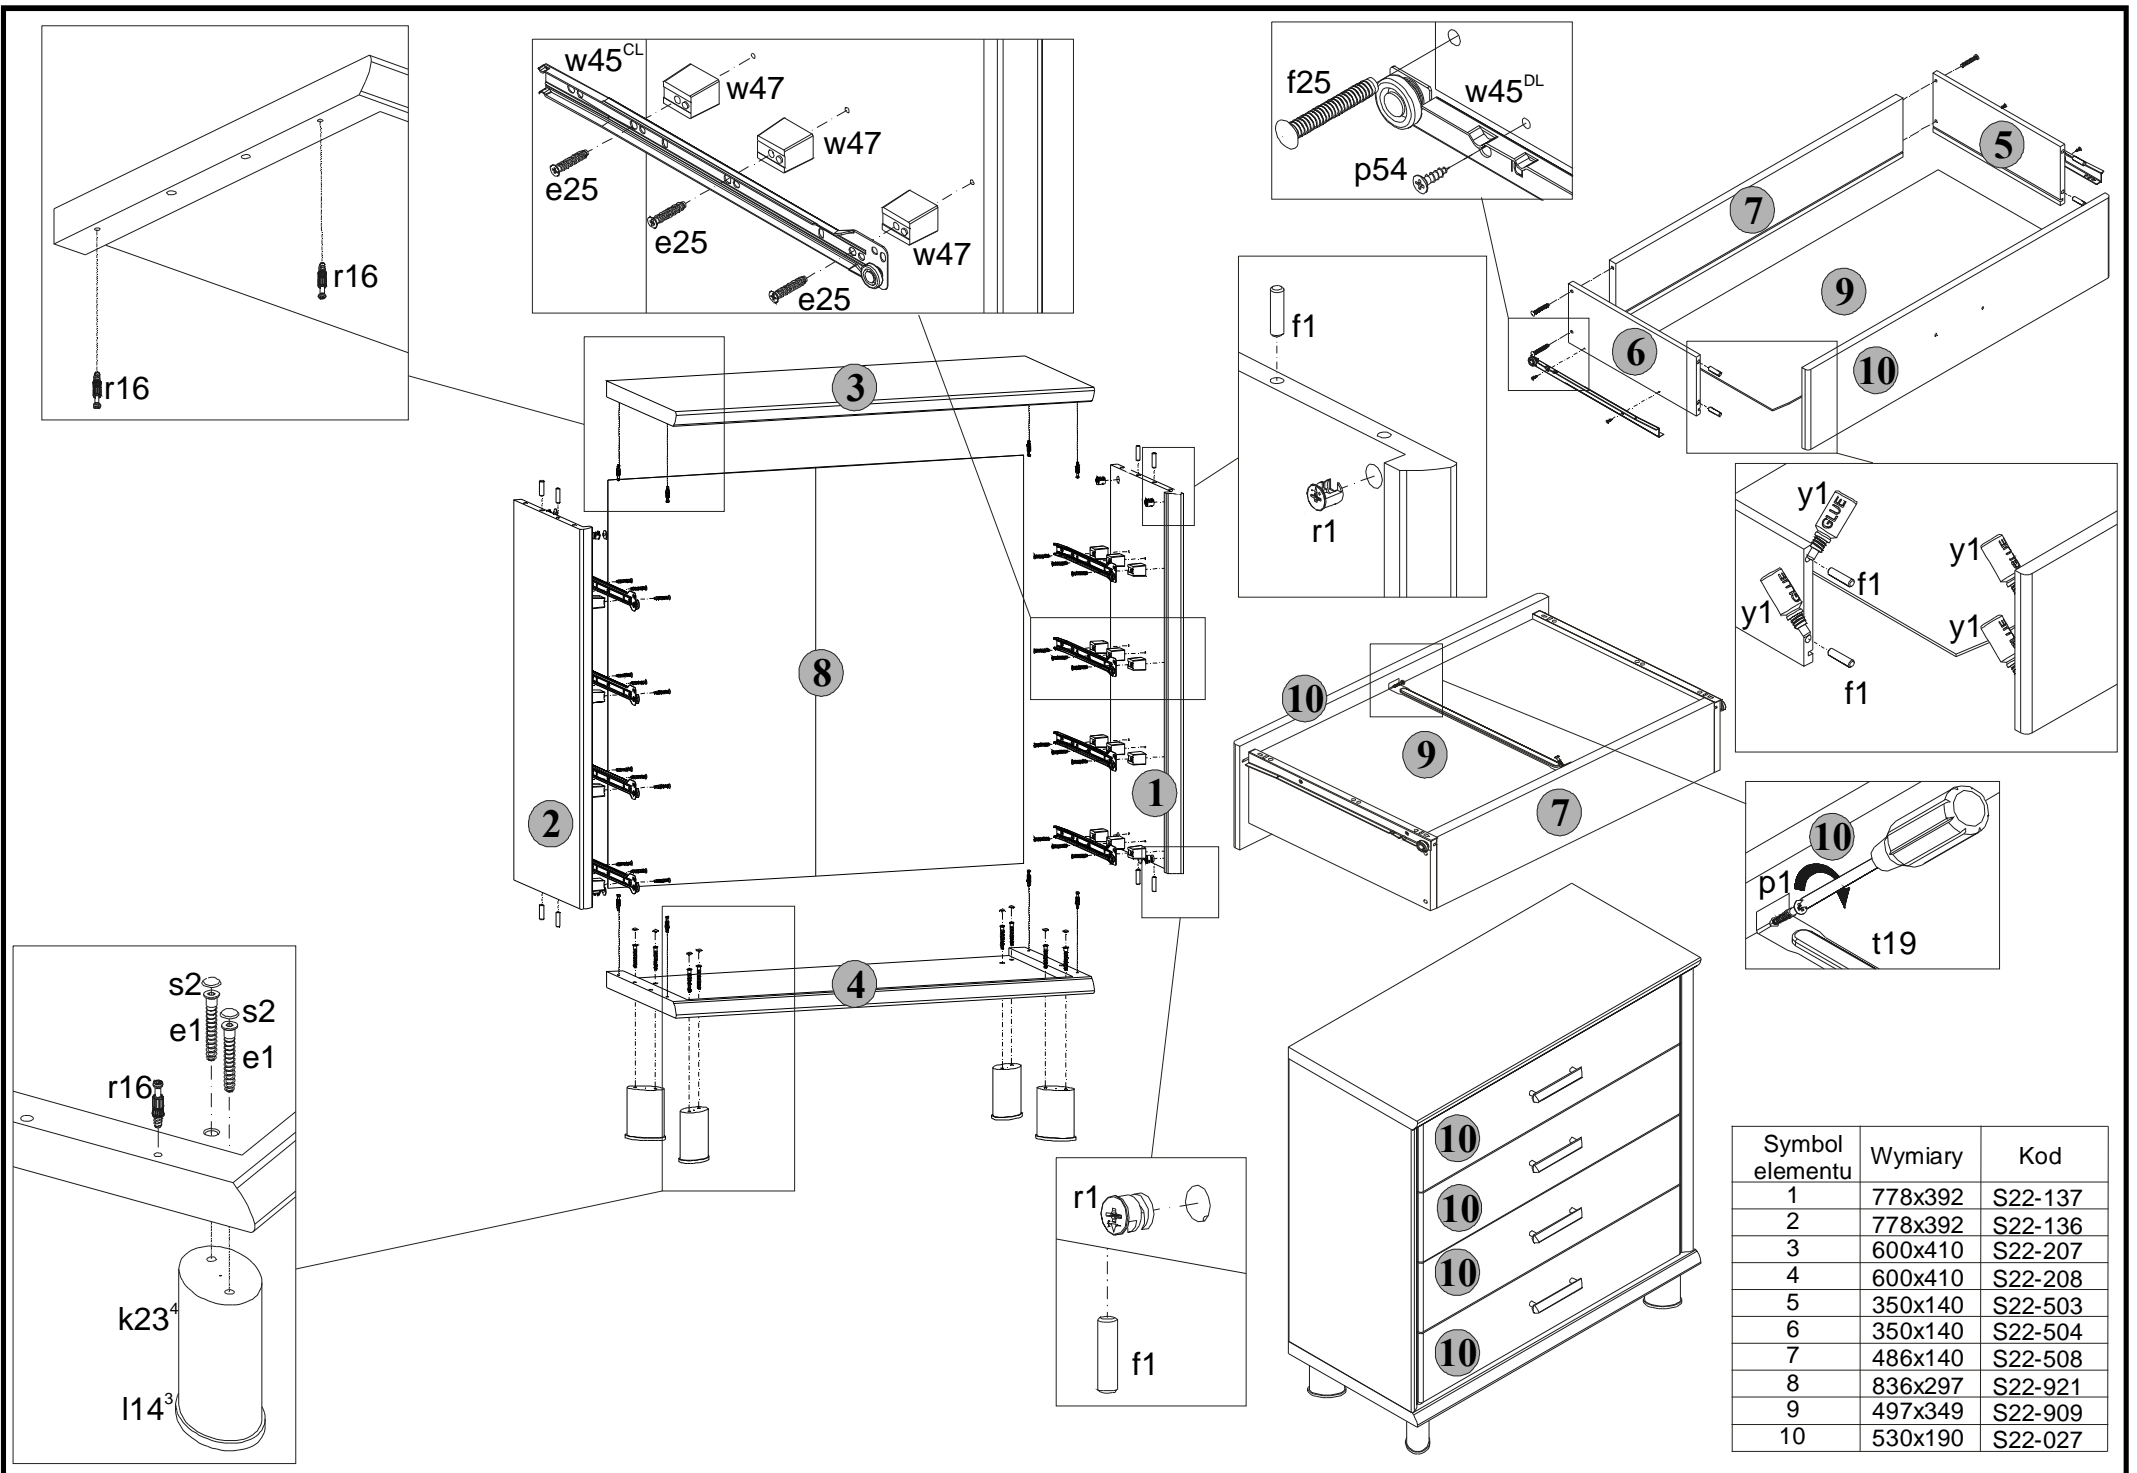

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	778x392	S22-137
2	778x392	S22-136
3	600x410	S22-207
4	600x410	S22-208
5	350x140	S22-503
6	350x140	S22-504
7	486x140	S22-508
8	836x297	S22-921
9	497x349	S22-909
10	530x190	S22-027