

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **4** i górnym **3** wkręcić trzpienie **r16**.

3. Do wieńca dolnego **4** przykręcić nóżki **k23⁴** konfirmatami **e1**.

4. Do ściany bocznej **1** zamocować mimośrodowo **r1** oraz przykręcić prowadnice szuflad **w45^{CL}** używając wkrętów **e25** i elementów dystansowych **w47**.

5. Do ściany bocznej **2** zamocować mimośrodowo **r1** oraz przykręcić prowadnice szuflad **w45^{CR}** używając wkrętów **e25** i elementów dystansowych **w47**.

6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając kluczyka **z1**.

7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

8. Przybić ścianę tylną **8** na obwodzie gwoździkami **l1**.

9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilnię szuflady **9**,

b) połączyć front szuflady **10** ze ściankami **5, 6** kołkami **f1** używając kleju **y1**.


Pozostawić do wyschnięcia.

c) przykręcić prowadnice **w45^{DL}** do ścianki **5** i prowadnicę **w45^{DR}** do ścianki **6** wkrętami **p54**.

d) przykręcić wspornik szuflady **t19** wkrętami **p1**.

14. Przykręcić uchwyty **c86** używając wkrętów **p9**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

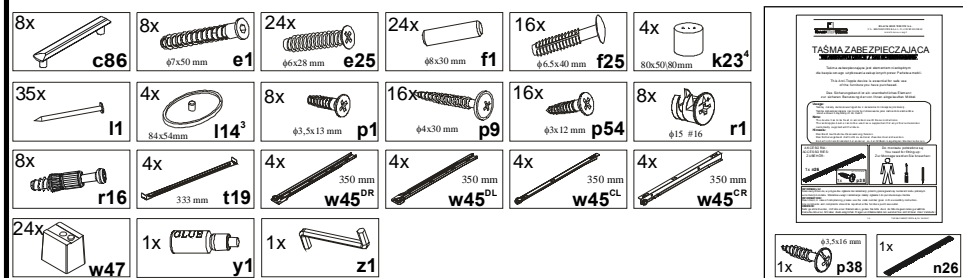

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.

SYRIUSZ

Instrukcja montażu

x4s/9/9

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 90 cm, WYSOKOŚĆ: 92 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41 cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

