

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** włożyć mimośrodowo **r1** (wg. rys).

4. Przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w45^{CL}** do ściany bocznej lewej **2** wkrętami **e25**, oraz prowadnicę **w45^{CR}** do ściany boku prawego **3** wkrętami **e25**. Między prowadnice, a ściany boczne (**2,3**) wstawić podkładki dystansowe **w47**.

5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając kluczyka **z1**.

6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

7. Przybić ścianę tylną **9** na obwodzie gwoździkami **l1**.

8. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki **k23⁴** konfirmatami **e1**.

9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:

a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnie szuflady **10**,


b) połączyć front szuflady **1** z bokami (lewy **6**, prawy **7**) kołkami **f1** używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.

c) przykręcić prowadnicę **45^{DL}** (bok **6**) i **45^{DR}** (bok **7**) wkrętami **p1**.

d) przykręcić wspornik szuflady **t19** wkrętami **p1**.

10. Przykręcić uchwyty **c86** do czoła frontu **1**, używając wkrętów **p9**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

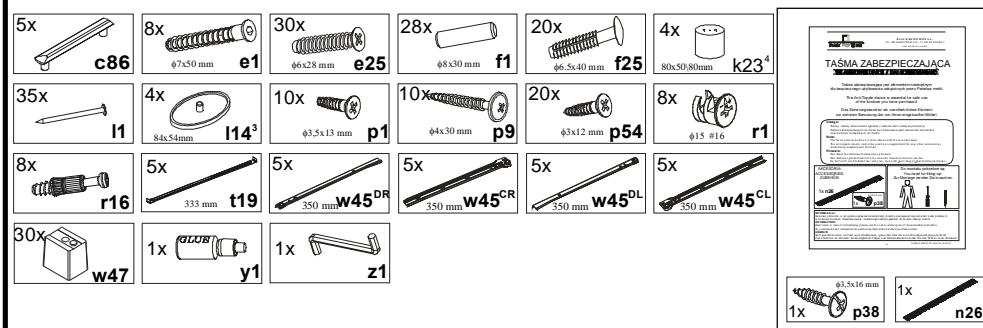

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


SYRIUSZ

Instrukcja montażu


x5s/12/6

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:60cm; WYSOKOŚĆ:119cm; GŁĘBOKOŚĆ41cm

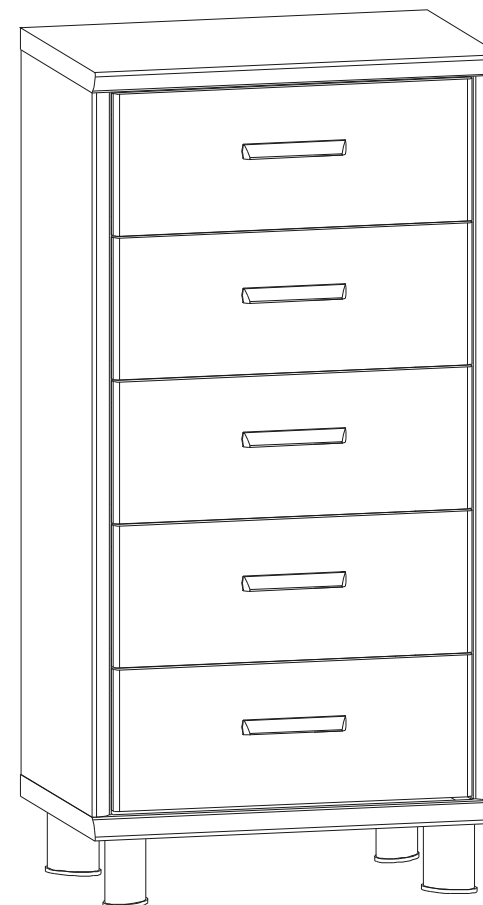

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

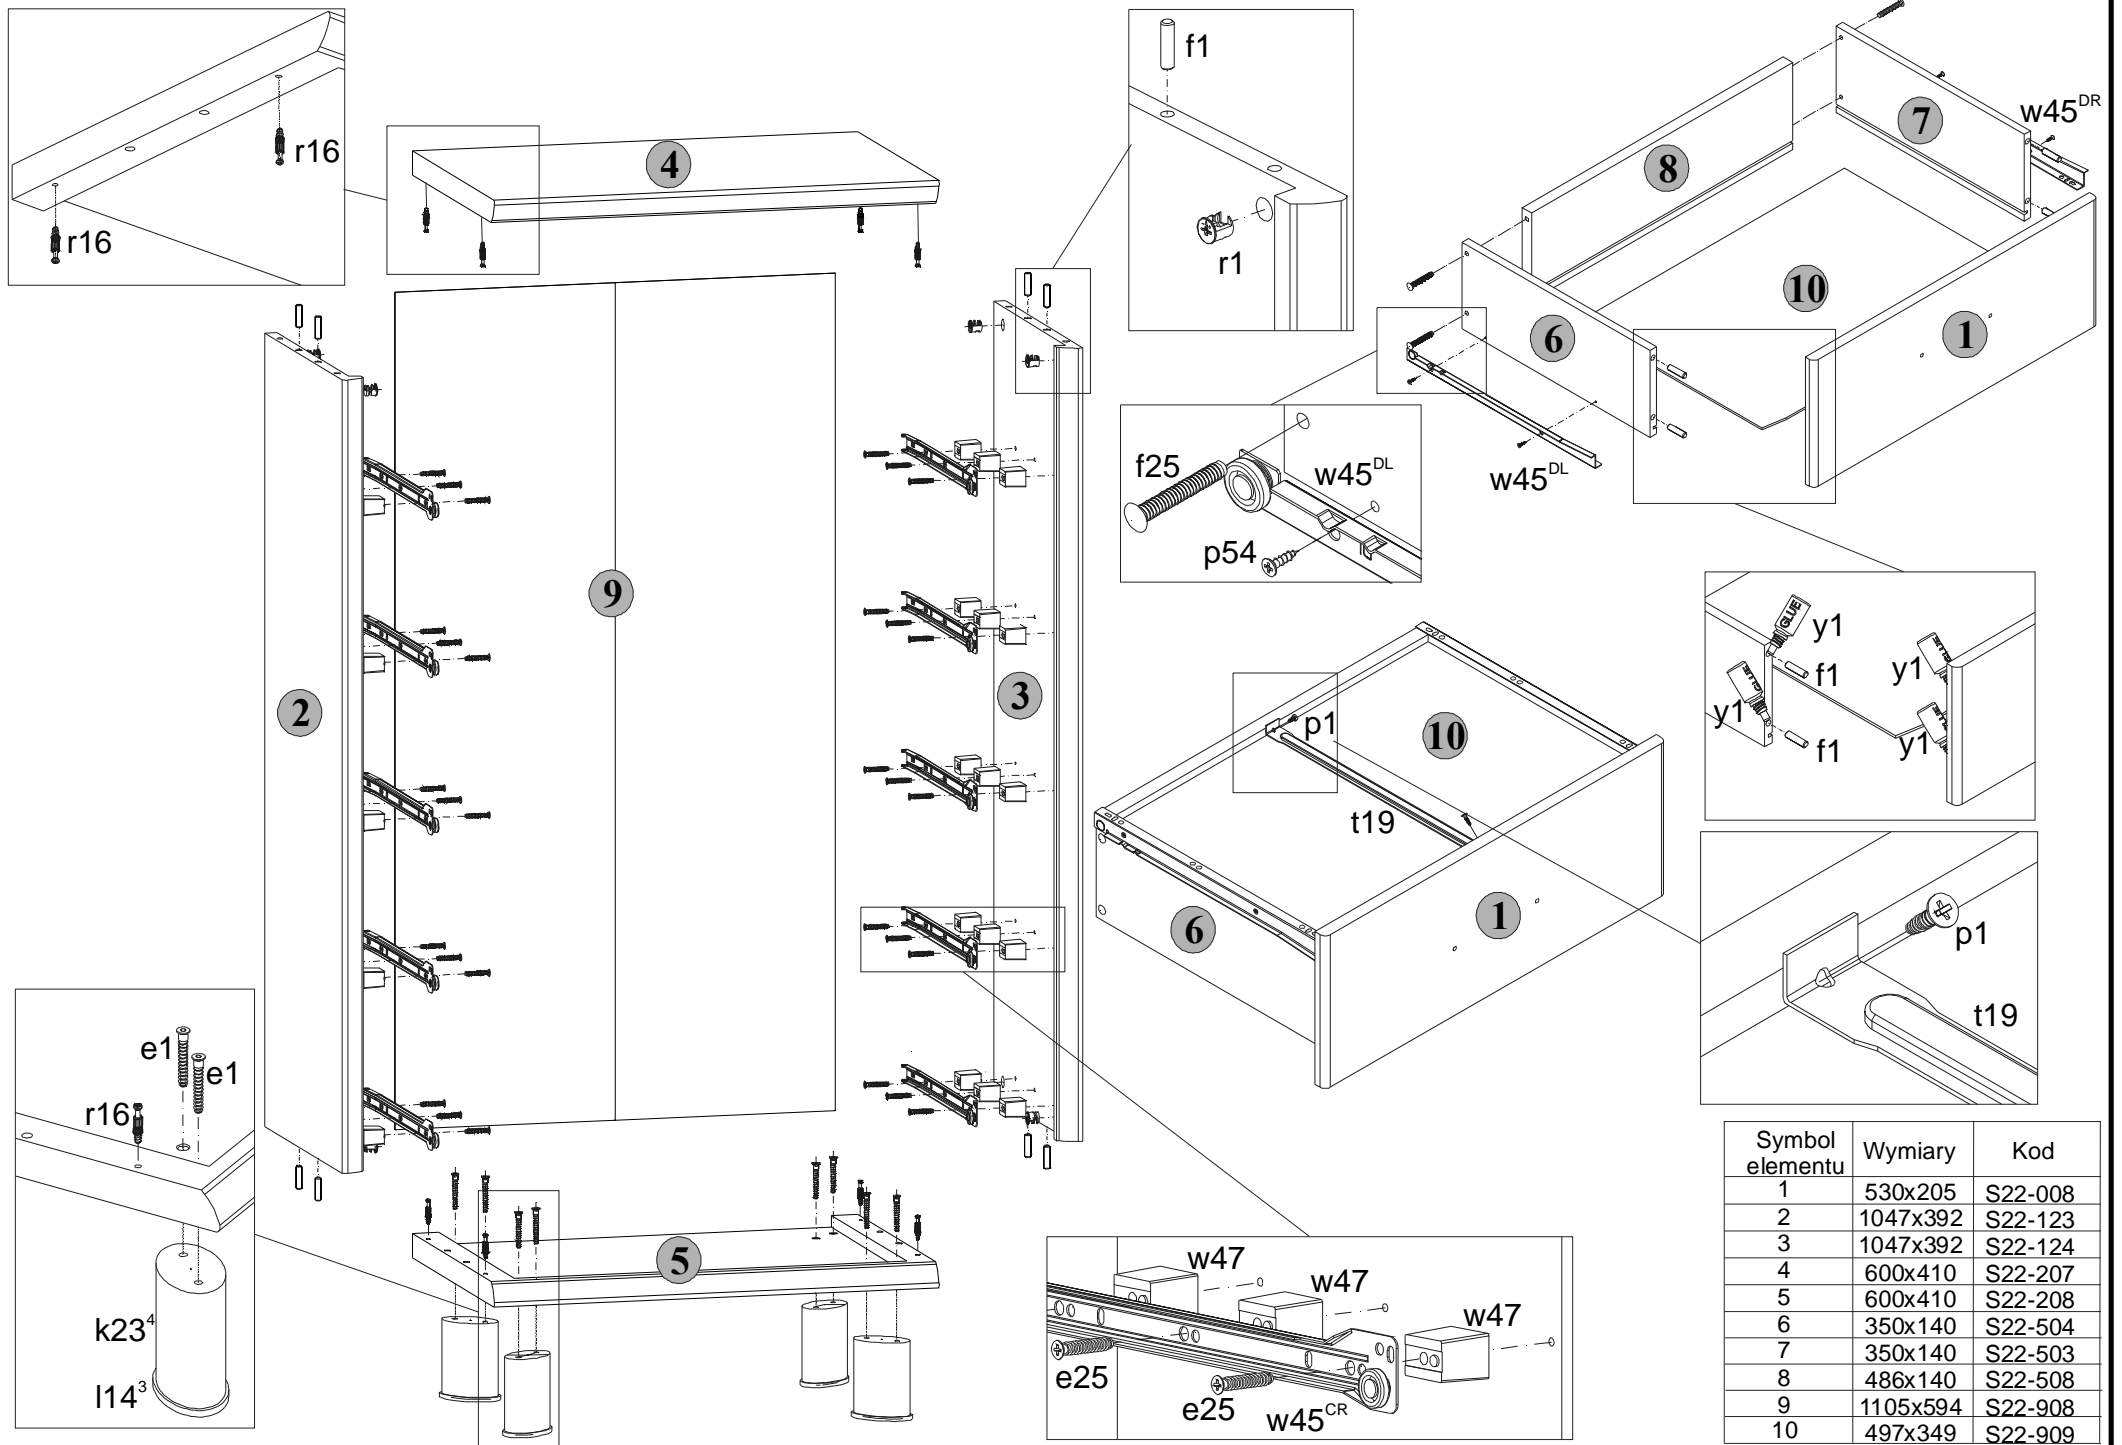

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	530x205	S22-008
2	1047x392	S22-123
3	1047x392	S22-124
4	600x410	S22-207
5	600x410	S22-208
6	350x140	S22-504
7	350x140	S22-503
8	486x140	S22-508
9	1105x594	S22-908
10	497x349	S22-909