
























KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach ściany bocznej lewej **2**, ściany bocznej prawej **3**, oraz półce stałej **6** wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpienie **r16**.
3. Do ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** włożyć mimośrodowo **r1** (wg. rys).
4. Przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w26^{CL}** do ściany bocznej lewej **2** wkrętami **e25**, oraz prowadnicę **w26^{CR}** do ściany boku prawego **3** wkrętami **e25**. Między prowadnice, a ściany boczne (**2,3**) wstawić podkładki dystansowe **w47**.
5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić ścianę tylną **10** na obwodzie gwoździakami **l1**.
8. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki **k23^d** konfirmatami **e1**.
9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnie szuflady **11**,
 - b) połączyć front szuflady **1** z bokami (lewy **7**, prawy **8**) kołkami **f1** używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
 - c) przykręcić prowadnicę **26^{DL}** (bok **7**) i **26^{DR}** (bok **8**) wkrętami **p54**.
 - d) przykręcić wspornik szuflady **t17** wkrętami **p1**.
10. Przykręcić uchwyty **c86** do czoła frontu **1**, używając wkrętów **p26**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 1x  c86 | 12x  e1 φ7x50 mm | 8x  e25 φ6x25 mm | 16x  f1 φ8x30 mm | 4x  f25 φ6.5x40 mm | 4x  k23^d 80x50/80mm | 30x  l1 | 4x  l14^s 84x54mm |
| 2x  p1 φ3.5x13 mm | 2x  p26 φ4x35 mm | 6x  p54 φ3x12 mm | 8x  r1 φ15 #16 | 8x  r16 | 4x  s1 | 4x  s2 φ16 | 1x  t17 483 mm |
| 1x  w26^{DR} 500 mm | 1x  w26^{CR} 500 mm | 1x  w26^{DL} 500 mm | 1x  w26^{CL} 500 mm | 8x  w47 | 1x  y1 | 1x  z1 | |

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

BRW
Spółka z o.o.


SYRIUSZ

Instrukcja montażu


xrtv1s/4/8

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:80cm; WYSOKOŚĆ:44cm; GŁĘBOKOŚĆ:63cm

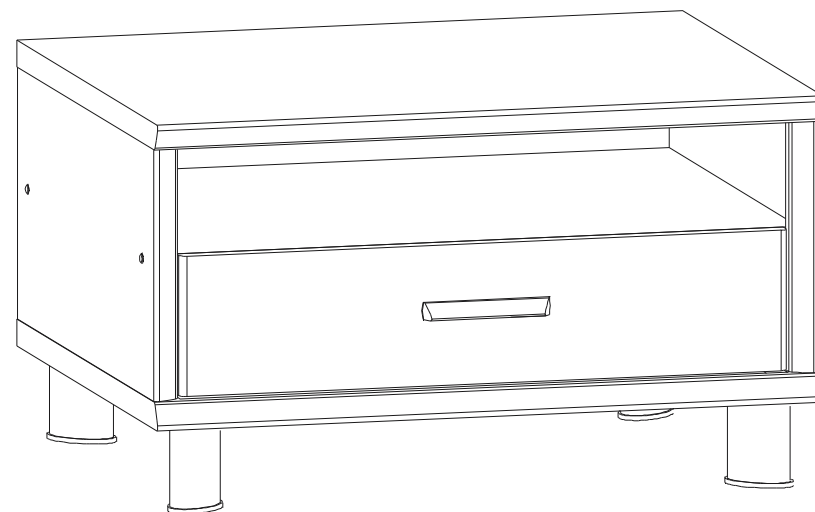

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

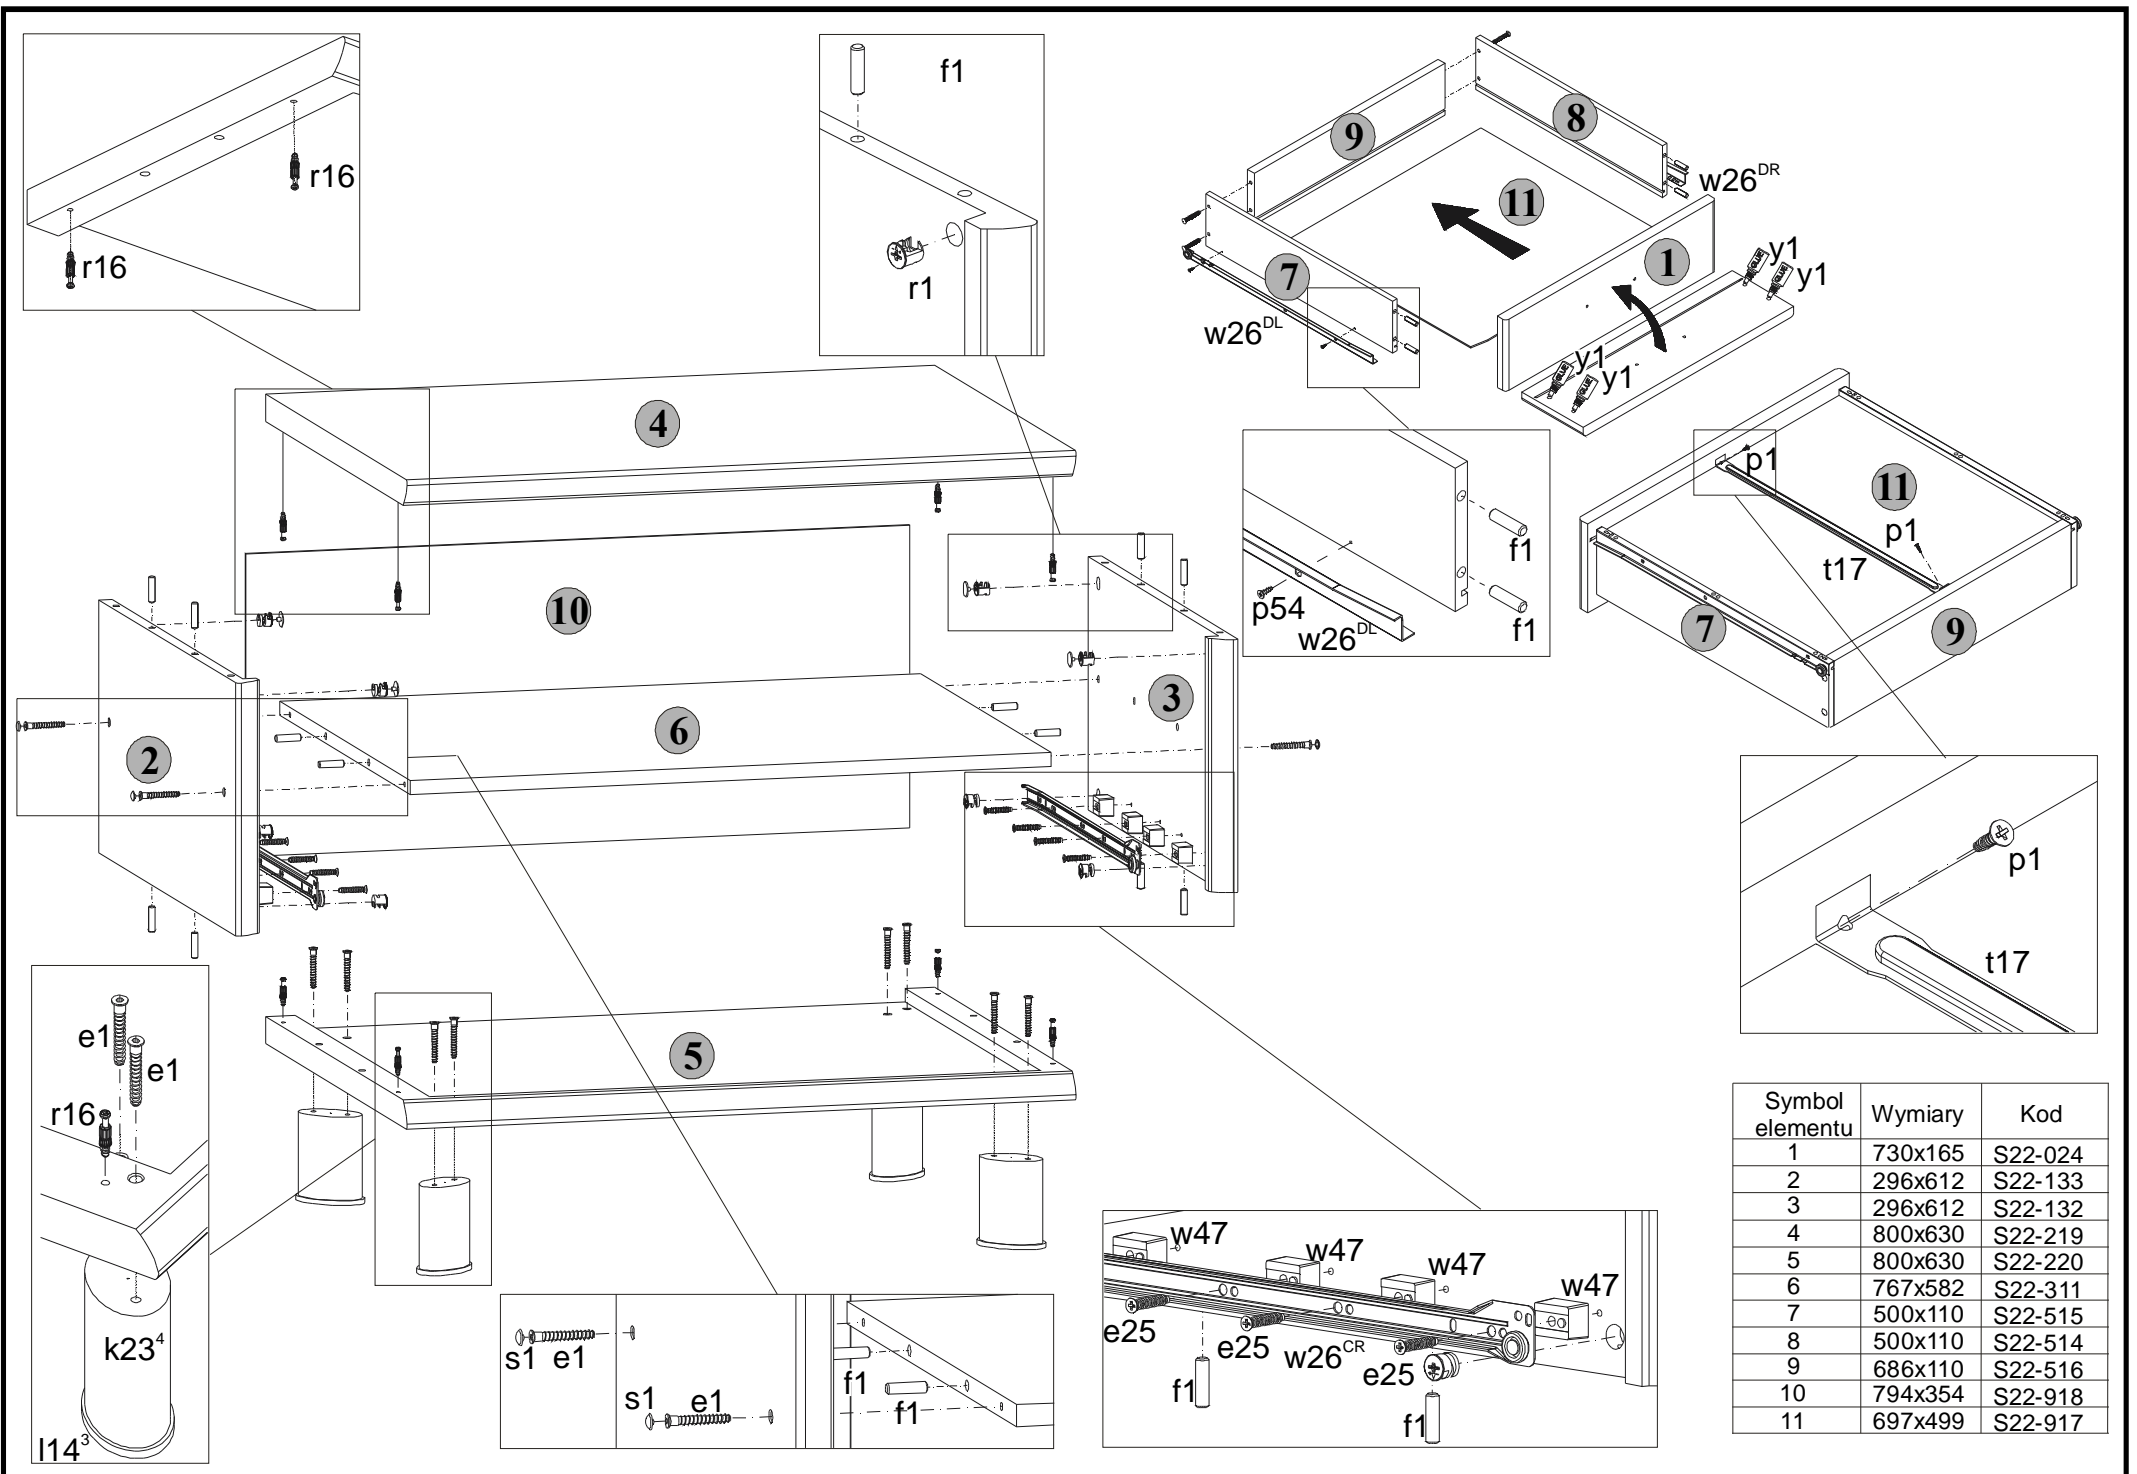

| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|---------|---------|
| 1 | 730x165 | S22-024 |
| 2 | 296x612 | S22-133 |
| 3 | 296x612 | S22-132 |
| 4 | 800x630 | S22-219 |
| 5 | 800x630 | S22-220 |
| 6 | 767x582 | S22-311 |
| 7 | 500x110 | S22-515 |
| 8 | 500x110 | S22-514 |
| 9 | 686x110 | S22-516 |
| 10 | 794x354 | S22-918 |
| 11 | 697x499 | S22-917 |