

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** włożyć mimośrodowo **r1** (wg. rys).

4. Do ściany bocznej lewej **2** i ściany bocznej prawej **3** wcisnąć elementy **d1**.

5. Przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w45^{CL}** do ściany bocznej lewej **2** wkrętami **e25**, oraz prowadnicę **w45^{CR}** do ściany boku prawego **3** wkrętami **e25**. Między prowadnice, a ściany boczne (**2,3**) wstawić podkładki dystansowe **w47**.

6. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.

7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

8. Przybić ścianę tylną **11** na obwodzie gwoździkami **l1**.

9. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki **k23^f** konfirmatami **e1**.

10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:




















a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnie szuflady **12**,

b) połączyć front szuflady **1** z bokami (lewy **9**, prawy **8**) kołkami **f1** używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.

c) przykręcić prowadnice **45^{DL}** (bok **8**) i **45^{DR}** (bok **9**) wkrętami **p54**.

11. Przykręcić uchwyty **c86** do czoła frontu **1**, używając wkrętów **p26**

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

1x  c86	4x  d1	12x  e1	6x  e25	16x  f1	4x  f25	4x  k23^f
30x  l1	4x  l14^f	2x  p26	4x  p54	8x  r1	8x  r16	4x  s1
1x  w45^{DR}	1x  w45^{CR}	1x  w45^{DL}	1x  w45^{CL}	6x  w47	1x  y1	1x  z1

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.

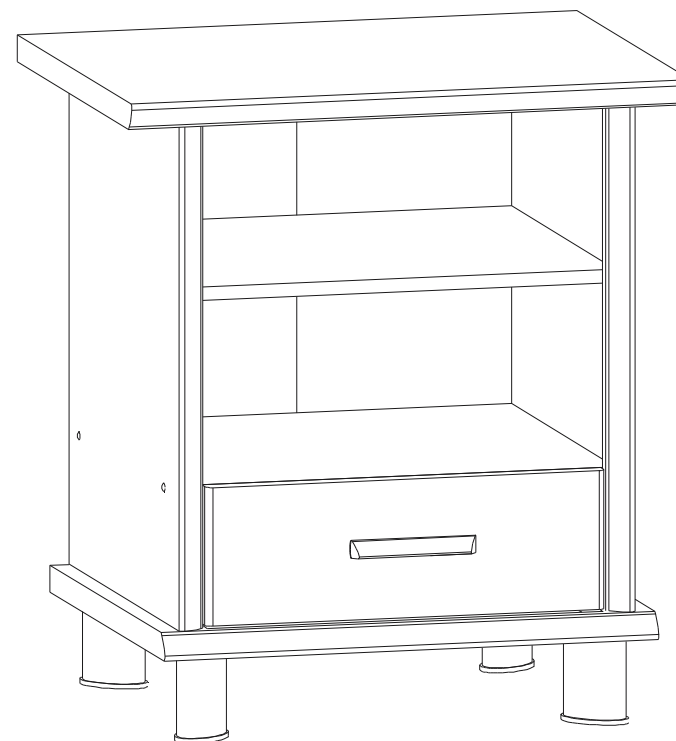
SYRIUSZ

Instrukcja montażu

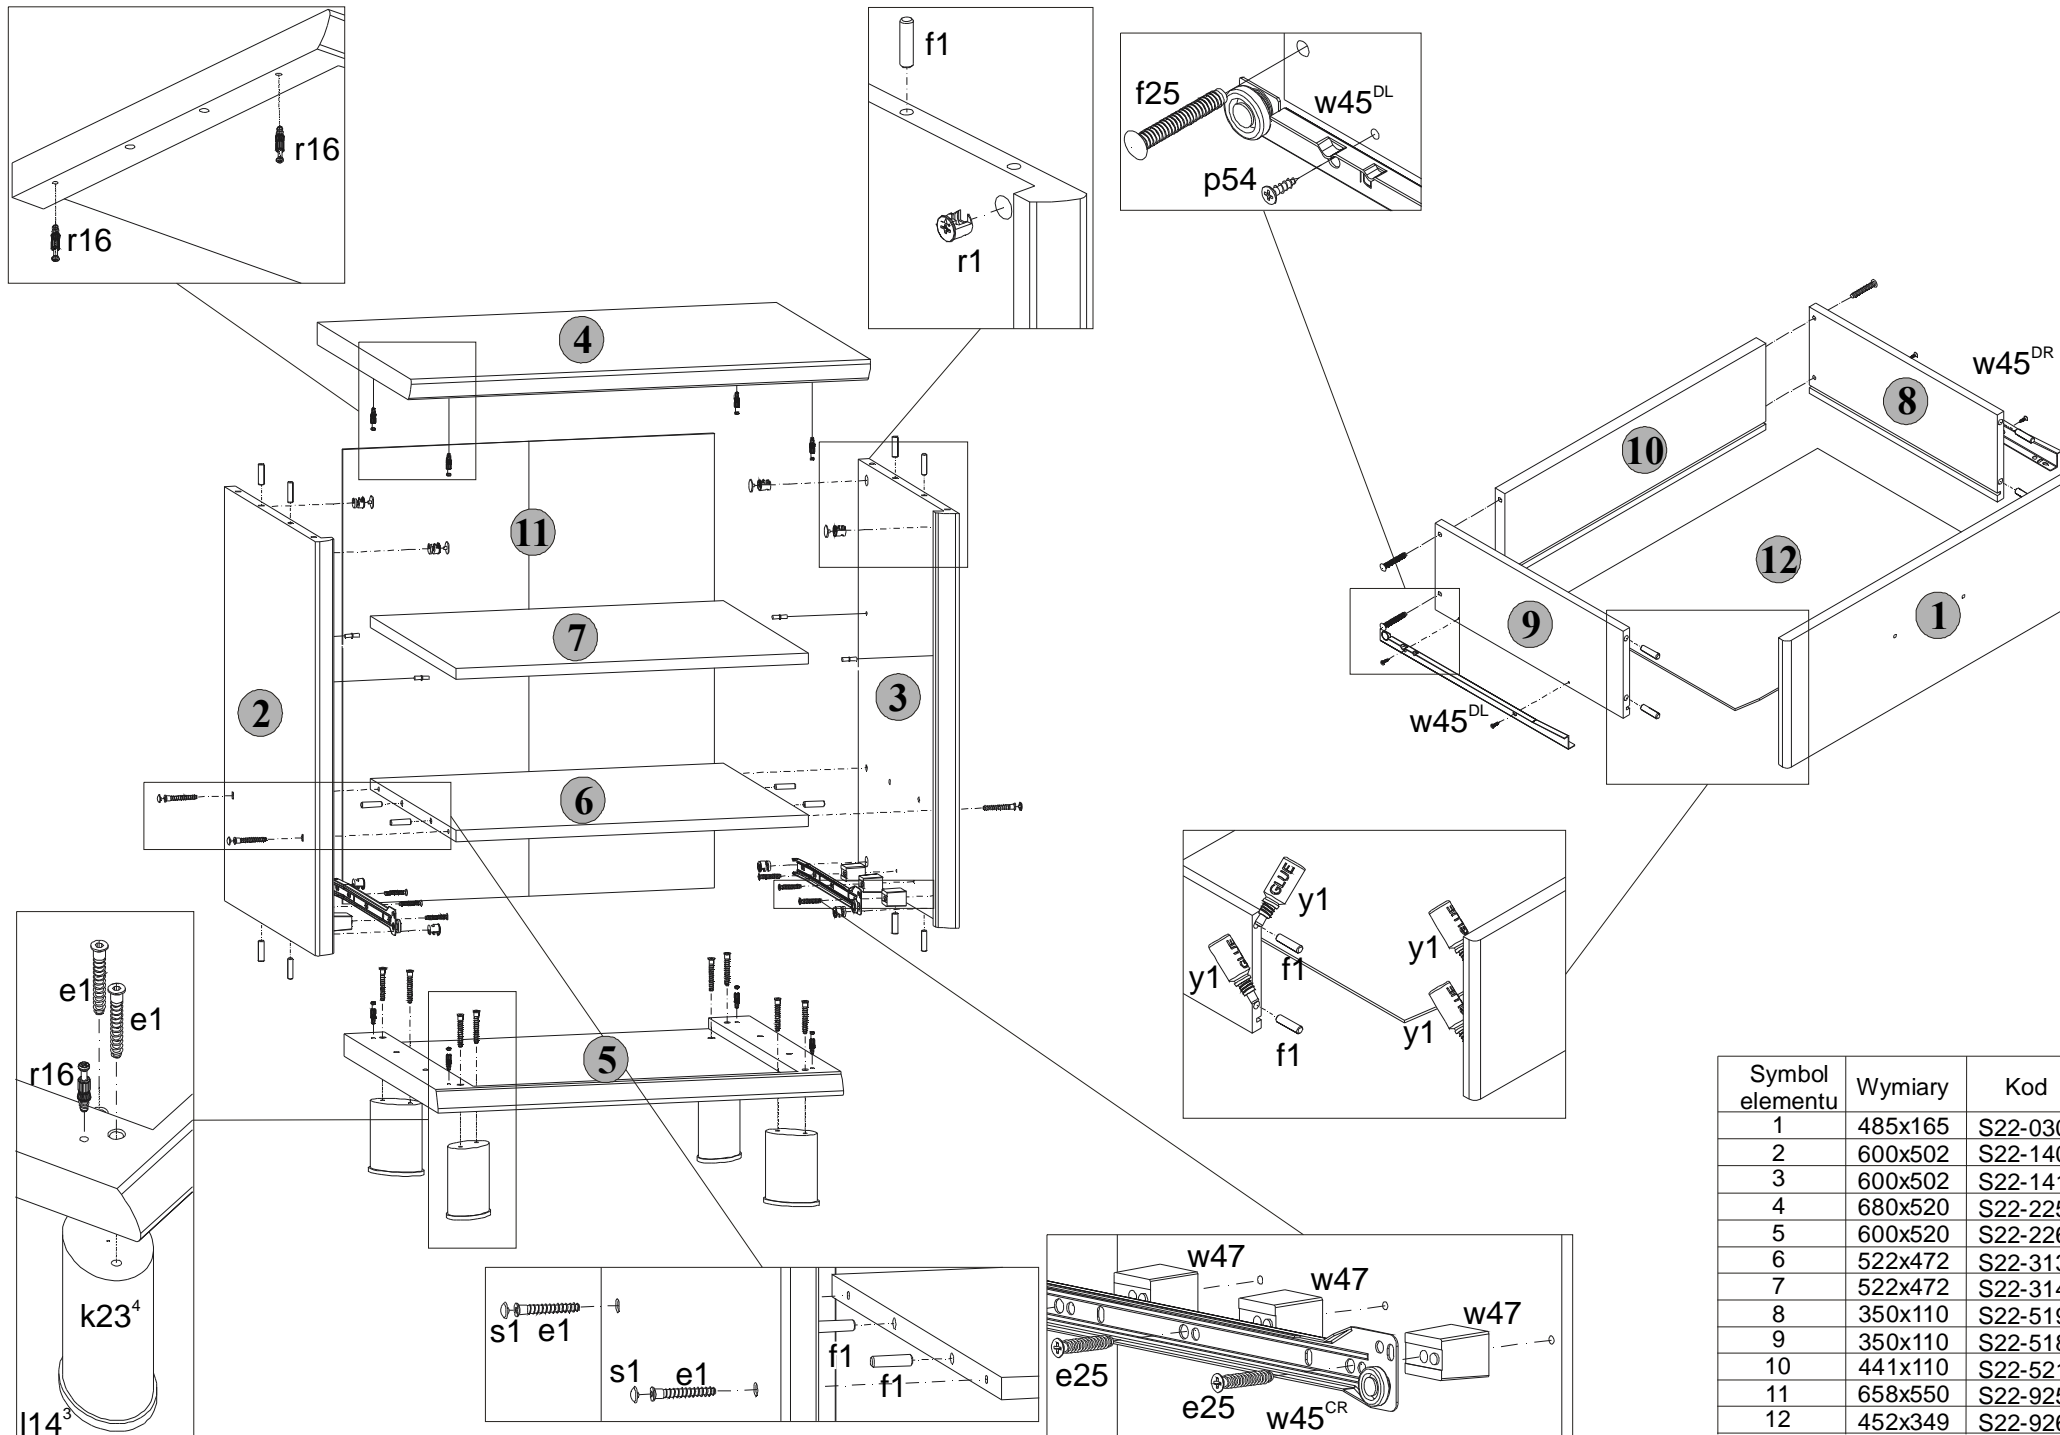
xrtv1s/7/7

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:68cm; WYSOKOŚĆ:74,5cm; GŁĘBOKOŚĆ:52cm



BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	485x165	S22-030
2	600x502	S22-140
3	600x502	S22-141
4	680x520	S22-225
5	600x520	S22-226
6	522x472	S22-313
7	522x472	S22-314
8	350x110	S22-519
9	350x110	S22-518
10	441x110	S22-521
11	658x550	S22-925
12	452x349	S22-926