

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach ściany bocznej lewej **3** ściany bocznej prawej **4**, półce stałej **7**, oraz elementach **8** i **9** wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do wieńca dolnego **6** przykręcić nóżki **k23⁴** konfirmatami **e1**.

3. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **6** i górnym **5** wkręcić trzpienie **r16**.

4. Do ściany bocznej lewej **3**, ściany bocznej prawej **4**, oraz elementu **9** włożyć mimośrodę **r1** (wg. rys).

5. Przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w26^{CL}** do ściany bocznej lewej **3** wkrętami **e25**, oraz prowadnicę **26^{CR}** do ściany boku prawego **4** wkrętami **e25**. Między prowadnice, a ściany boczne (**2,3**) wstawić podkładki dystansowe **w47**.

6. Do ścianki działowej **9** przykręcić (wg rys.) prowadnicę **26^{CL}** wkrętami **p1** i prowadnicę **26^{CR}** wkrętami **e3**.

7. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem, skręcając konfirmatami **e1** z pomocą kluczyka **z1**.

8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

9. Przybić ścianę tylną **13** na obwodzie gwoździkami **l1**.

10. Złożyć szufladę w następującej kolejności:

a) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnie szuflady **12**,


b) połączyć fronty szuflady **1,2** z bokami (lewy **9**, prawy **10**) kołkami **f1** używając kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.

c) przykręcić prowadnicę **26^{DL}** (bok **10**) i **26^{DR}** (bok **11**) wkrętami **p1**.

d) przykręcić wspornik szuflady **t17** wkrętami **p1**.

11. Przykręcić uchwyt **c86** do czoła frontu **1,2**, używając wkrętów **p26**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

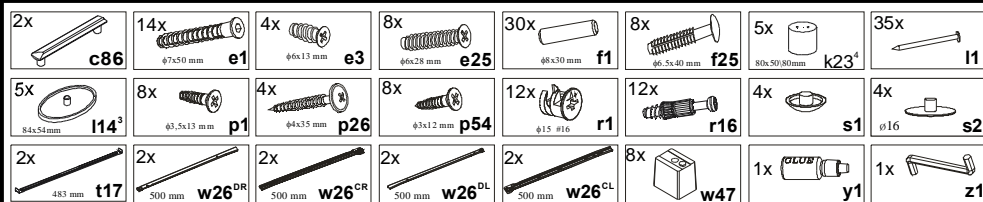

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u z y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

BRW
Spółka z o.o.


SYRIUSZ

Instrukcja montażu


xrtv2s/4/12

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:120cm; WYSOKOŚĆ:44cm; GŁĘBOKOŚĆ:63cm

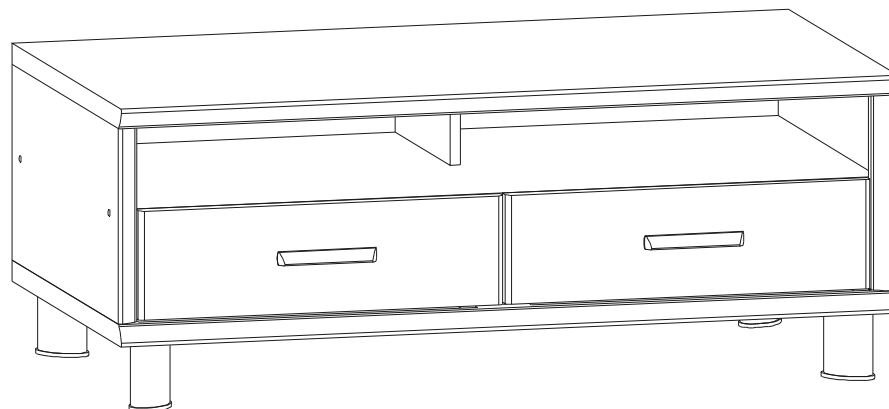

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

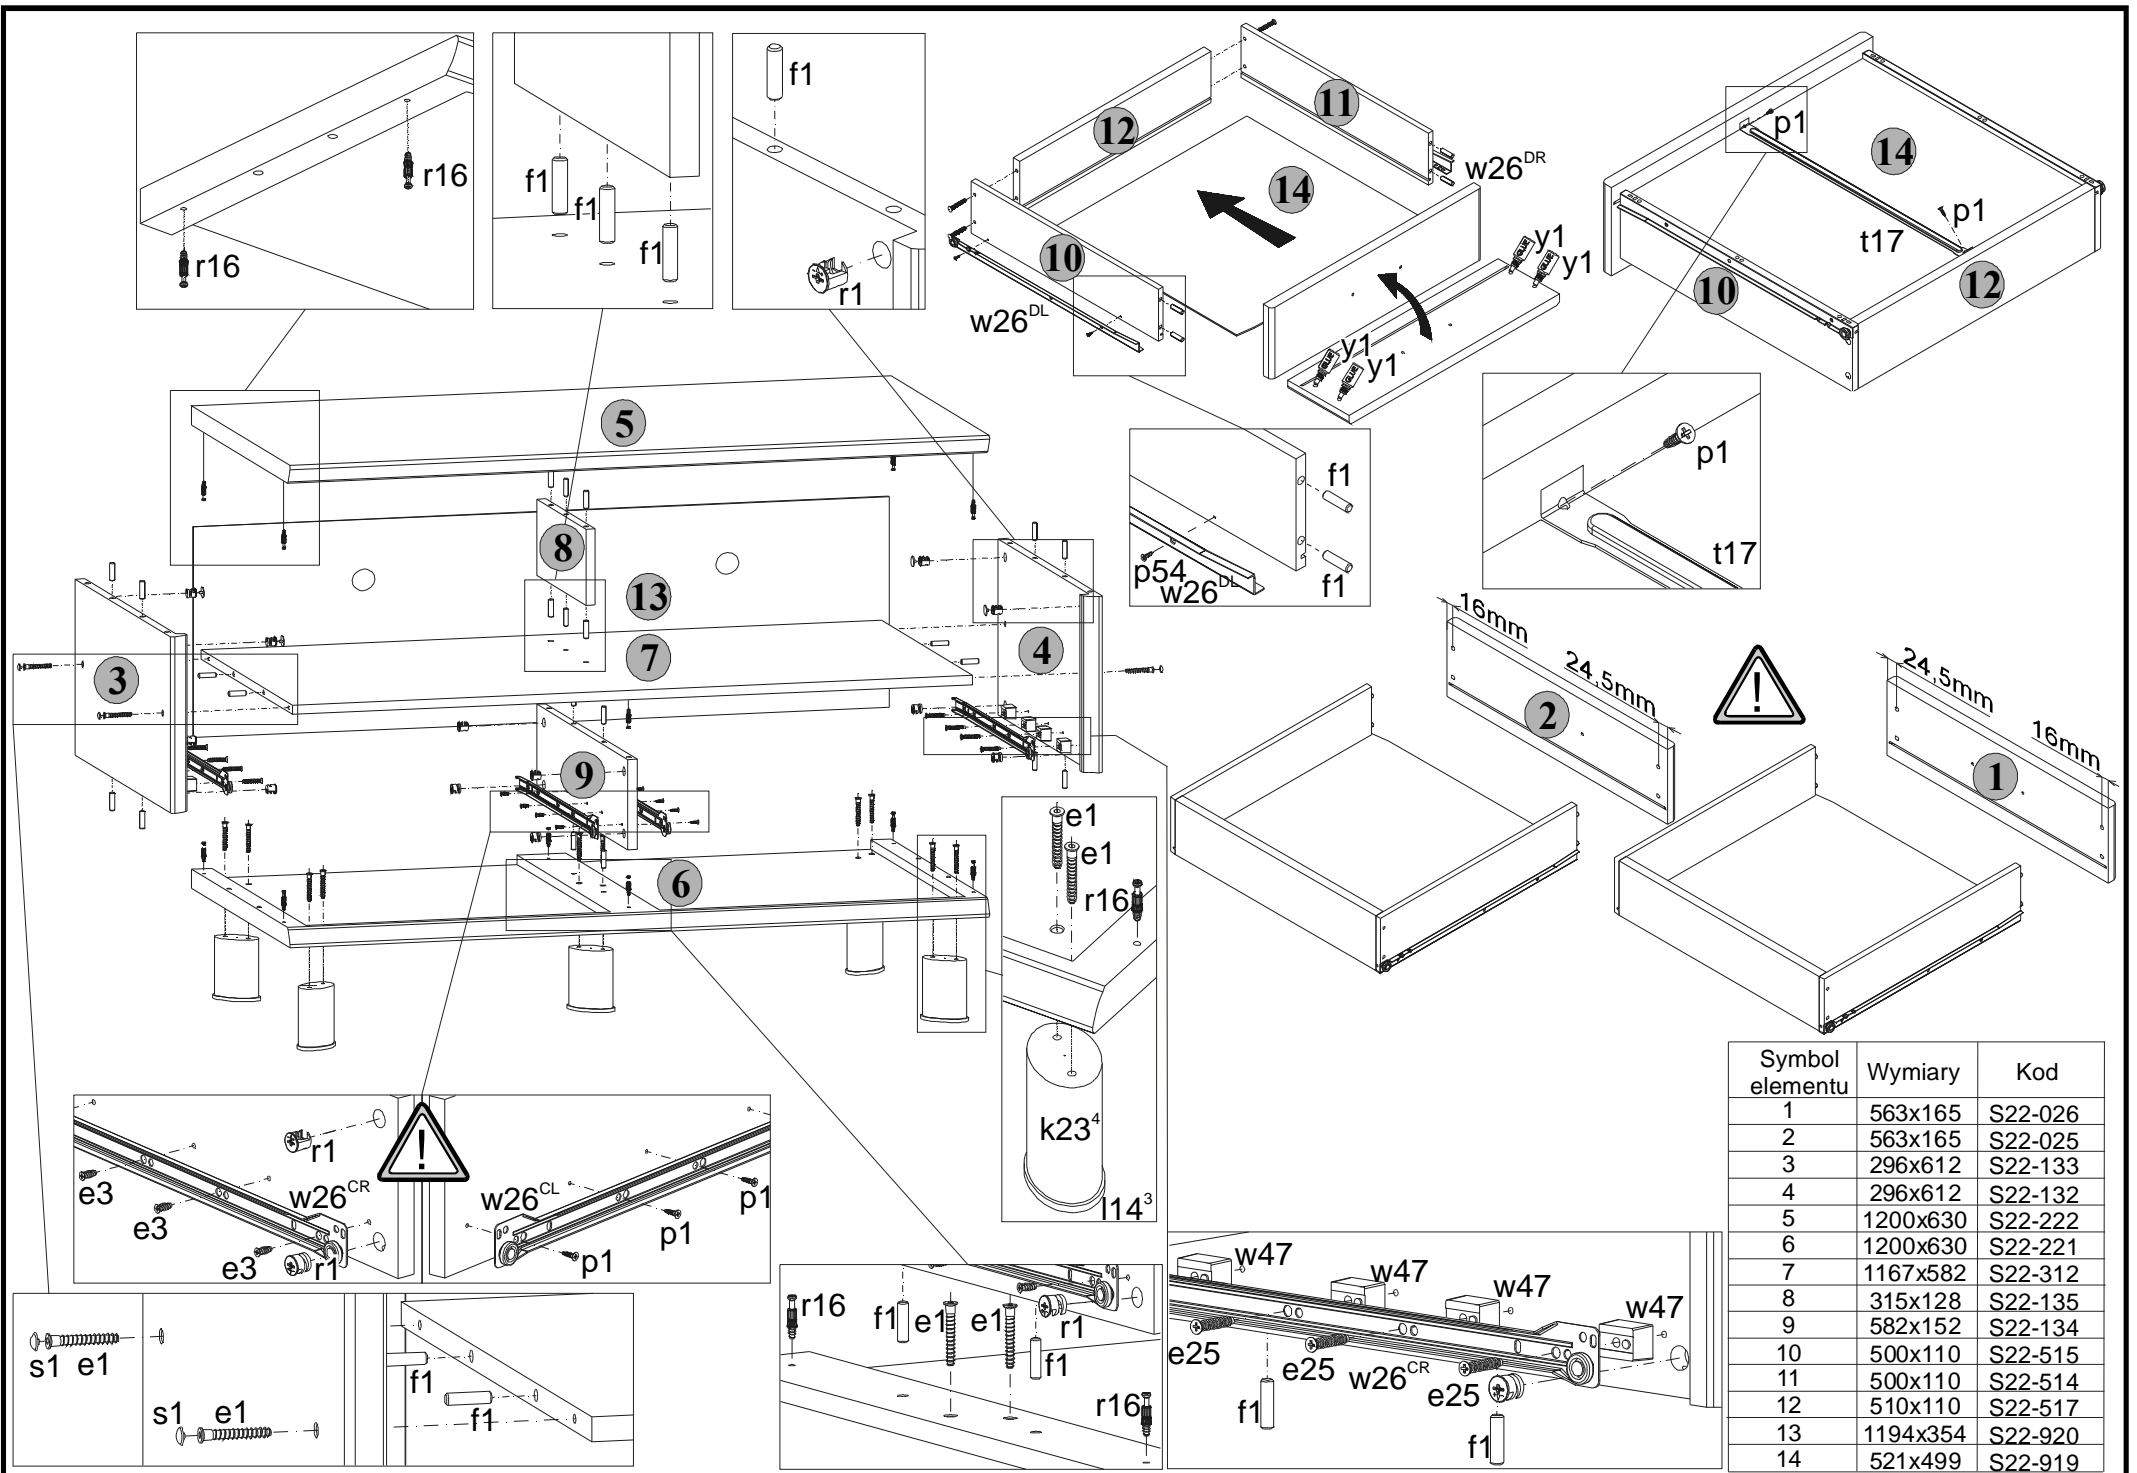

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	563x165	S22-026
2	563x165	S22-025
3	296x612	S22-133
4	296x612	S22-132
5	1200x630	S22-222
6	1200x630	S22-221
7	1167x582	S22-312
8	315x128	S22-135
9	582x152	S22-134
10	500x110	S22-515
11	500x110	S22-514
12	510x110	S22-517
13	1194x354	S22-920
14	521x499	S22-919