

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w wieńcu dolnym **5** i górnym **4** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do wieńca dolnego **5** przykręcić nóżki **k23'** konfirmatami **e1**.

4. Do wieńca górnego **4** przykręcić blaszkę **n25** wkrętami **p27**.

5. Do ścian bocznych **1,2,3** zamocować mimośrodowo **r1**.

6. W zależności od sposobu montażu drzwi **9** przykręcić prowadniki zawiasów **b9** wraz z podkładkami **b8** eurowkrętami **e23**:

a) DRZWI LEWE - bok **2**, **b) DRZWI PRAWE** - bok **1**.

7. Do ścian bocznych **2,3** w odpowiednich miejscach przykręcić podpórki drążka **n1** wkrętami **p1**.

8. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** oraz złączami mimośrodowymi **r1** używając kluczyka **z1**.

9. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

10. Przybić ścianę tylną **7** na obwodzie gwoździkami **l1**.

11. Ułożyć drzwi **9** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkę zawiasów **a46** wkrętami **p51**.


12. Zamocować drzwi i wyregulować.

13. Przewiercić górne otwory pod uchwyt w drzwiach **9**.

Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!

14. Do drzwi **9** przykręcić uchwyty **c86** wkrętami **p9**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

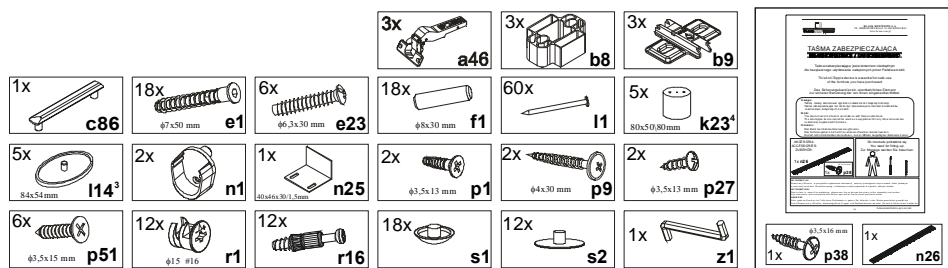

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW

Spółka z o.o.


SYRIUSZ

Instrukcja montażu


xsun/20/7

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 41-68 cm, WYSOKOŚĆ: 194,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41-68 cm

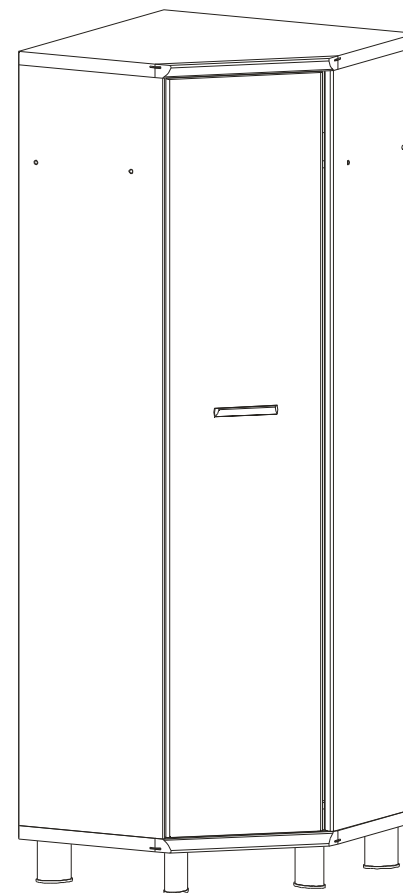

BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

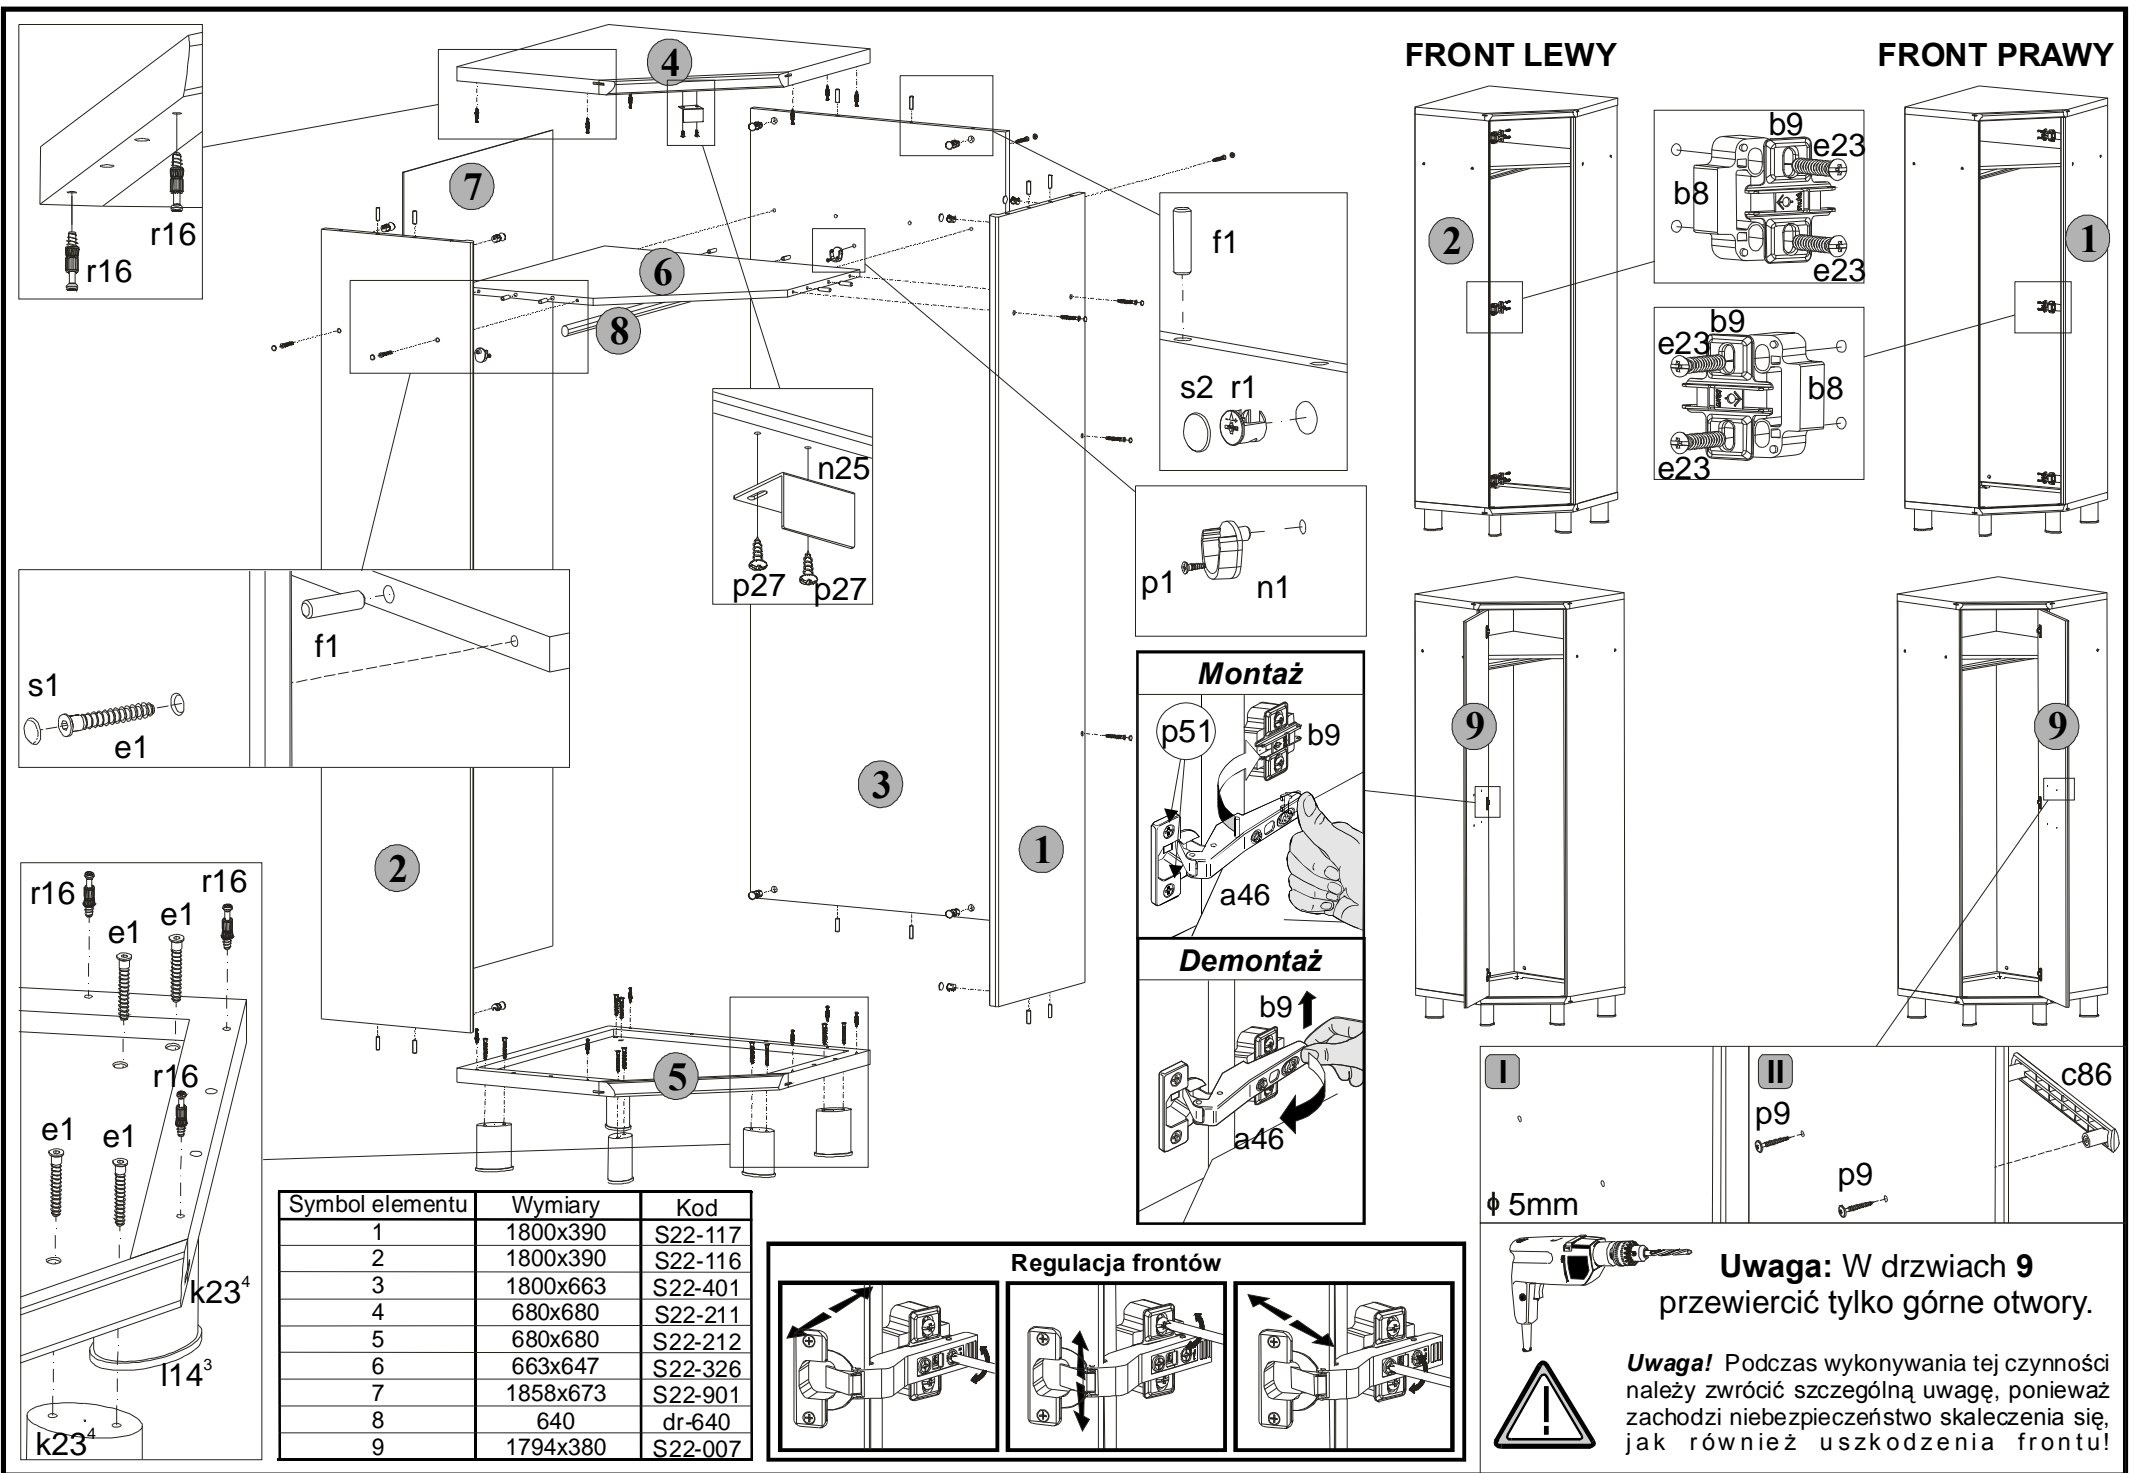

FRONT LEWY

FRONT PRAWY

Montaż

Demontaż

Regulacja frontów

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1800x390	S22-117
2	1800x390	S22-116
3	1800x663	S22-401
4	680x680	S22-211
5	680x680	S22-212
6	663x647	S22-326
7	1858x673	S22-901
8	640	dr-640
9	1794x380	S22-007

I
φ 5mm

II
p9

c86

Uwaga: W drzwiach 9 przewiercić tylko górne otwory.

Uwaga! Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia frontu!