


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do blatu **3** przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p5**.
3. Do boków **1,2** przykręcić prowadniki zawiasów **b1**, wbić podpórki **d1** oraz ślizgacze **k1**.
4. Do boku **2** przykręcić rozwórkę **m1<sup>L</sup>** a do boku **1** rozwórkę **m1<sup>P</sup>** wkrętami p50.
5. Do półki **5** przykręcić prowadniki **b1**.
6. Do frontu **10** przykręcić zwory magnesów **n3** wkrętami **p15**.
7. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem, skręcając konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**. Połączyć blat **3** z bokami **1,2** z używając kołków **f1** i kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.
8. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
9. Przybić pilśnie **12, 13** na obwodzie gwoździkami **l1**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane.  
Przed przybiciem pilśni **12** połączyć listwą **11**.
10. Ułożyć fronty **8,9,10** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszkami zawiasów **a1**.
11. Zamocować fronty i wyregulować.
12. Przykręcić ramiona rozwórek **m1<sup>L</sup>, m1<sup>P</sup>** do frontu **10** wkrętami **p1**.
13. Do frontów przykręcić uchwyt **c79** wkrętami **p9**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

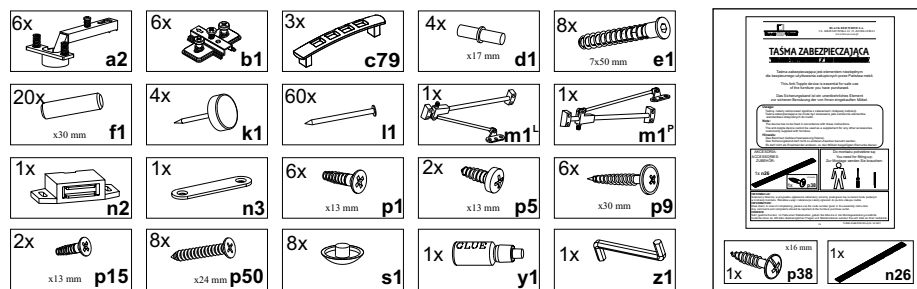

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **N i e u ż y w a ć c h e m i c z n y c h ś r o d k ó w c z y s t o ś c i !**

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

### TIP-TOP

### TBAR 70

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 67 cm, WYSOKOŚĆ: 122,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 33,5 cm

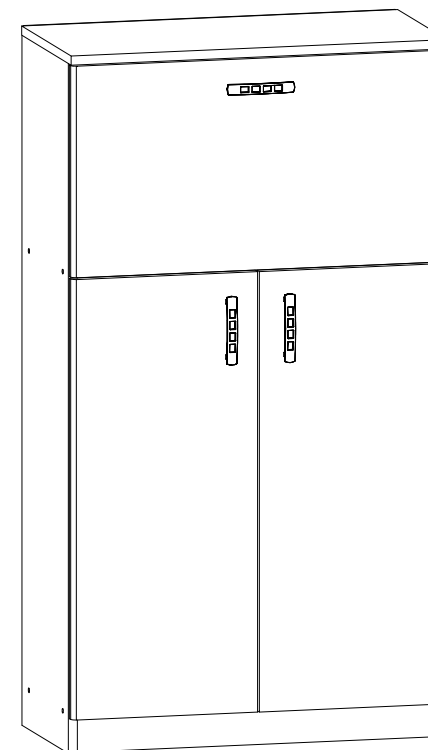

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

