


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W dolne krawędzie boków **1,2** wbić ślizgacze **k1**.
2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **1,2** wcisnąć klej **y1** a następnie wbić kołki **f1**.
W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach pozostałych elementów wbić kołki **f1** bez kleju.
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. Do boku **1** przykręcić prowadnicę **w41^{CL}** wkrętami **p1**.
4. Do boku **2** przykręcić prowadnicę **w41^{CR}** wkrętami **p1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić pilśnie **8** na obwodzie gwoździkami **l1**, (przed przybiciem pilśni połączyć listwą **10**).
- Uwaga:** Do cokołu **4** nie wbijać gwoździ!
8. Do otworów w blacie **3** wcisnąć klej **y1**, zamontować blat i pozostawić do wyschnięcia kleju.
9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:
 - a) do boku **5** przykręcić prowadnicę plastikową **w41^{DL}** wkrętami **p1**,
 - b) do boku **6** przykręcić prowadnicę plastikową **w41^{DR}** wkrętami **p1**,
 - c) połączyć boki **5,6** z tyłem szuflady **7** kołkami **f25** i wsunąć pilśnię **9**,
 - d) przymocować front szuflady używając kleju **y1** i pozostawić do wyschnięcia kleju.
10. Przykręcić uchwyty **c79** wkrętami **p9**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

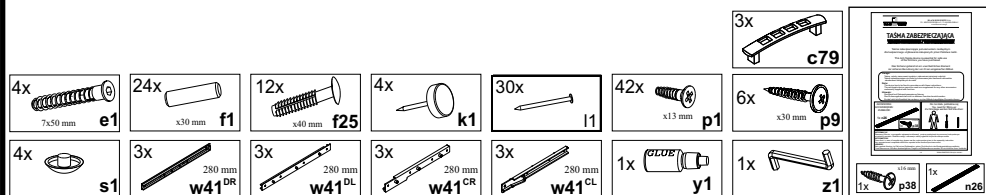

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

TIP-TOP

TKOM 60

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:60,0 cm, WYSOKOŚĆ:71,0 cm, GŁĘBOKOŚĆ:33,5 cm

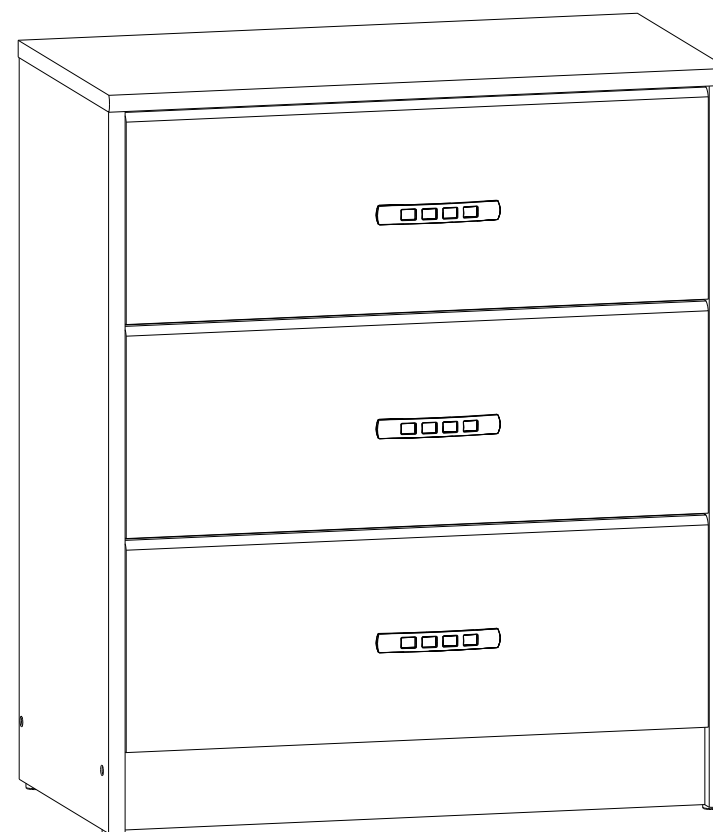

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

