

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **1** wcisnąć klej **y1** a następnie wbić kołki **f1**.

W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach pozostałych elementów wbić kołki **f1** bez kleju.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**


2. Skręcić segment zgodnie z rysunkiem wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu na przykład.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

3. Do otworów w blacie **2** wcisnąć klej **y1**, zamontować blat i pozostawić do wyschnięcia kleju.

4. Do blatu **3** przykręcić nóżki **k26** używając wkrętów **p27**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# TIP-TOP

## TLAW 55/100

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ:100,0 cm, WYSOKOŚĆ:53,0 cm, GŁĘBOKOŚĆ:55,0 cm

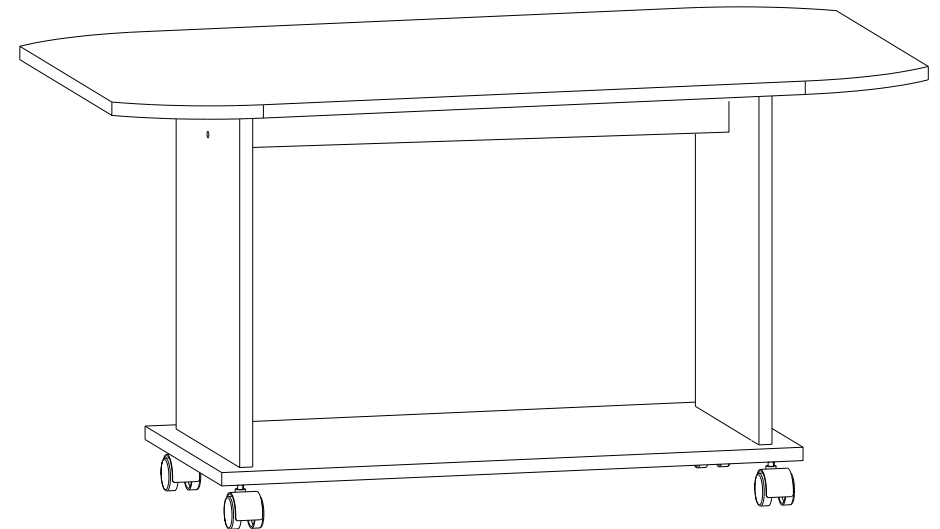

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	440x290	SW1-149
2	1000x550	SW1-230
3	712x350	SW1-231
4	620x80	SW1-421

