


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. Do płyt łączących **1** przykręcić blachy **n63** eurowkrętami **e2**, następnie listwy drewniane **4** wkrętami **p26**.
2. W otwory zewnętrzne (górną i dolną) wezłowania **2,3** wkręcić eurowkręty **e2** wg. rys.
3. Połączyć wezłowania **2,3** z bokami **1**.
4. Wkręcić brakujące eurowkręty **e2**.
5. Na zmontowane łóżko rozłożyć wkład drewniany **5**.
6. Przykręcić wkład **5** do bocznych listew **4** wkrętami **p21**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

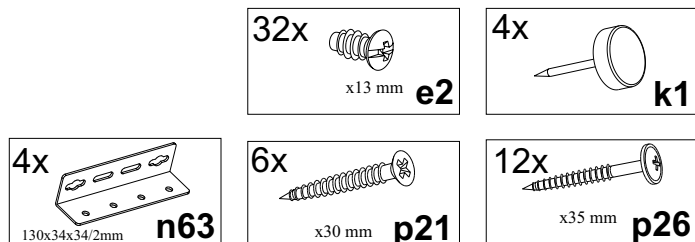

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**




## Instrukcja montażu

### TIP-TOP


### TLOZ 90w

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 95 cm, WYSOKOŚĆ: 50,5/60,5 cm, DŁUGOŚĆ: 202,5 cm

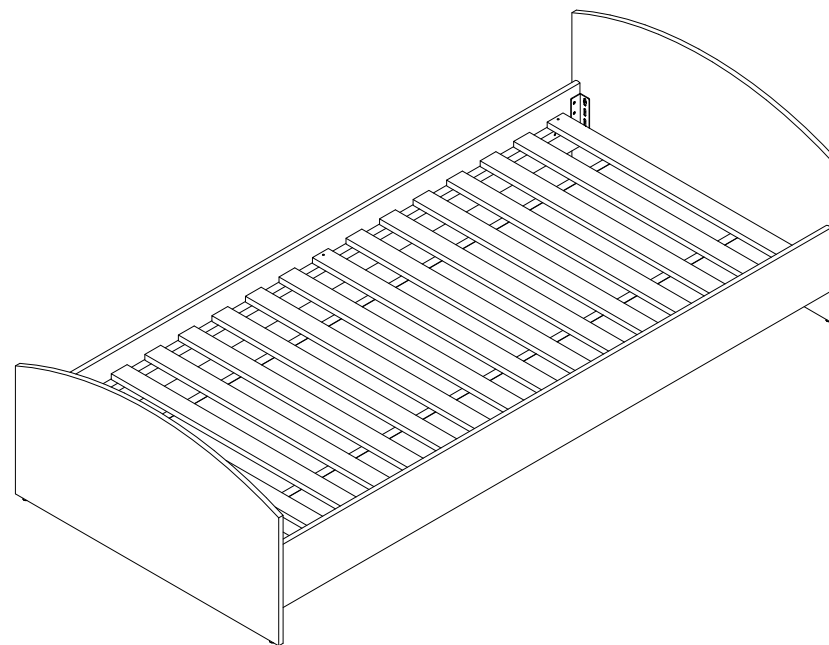

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

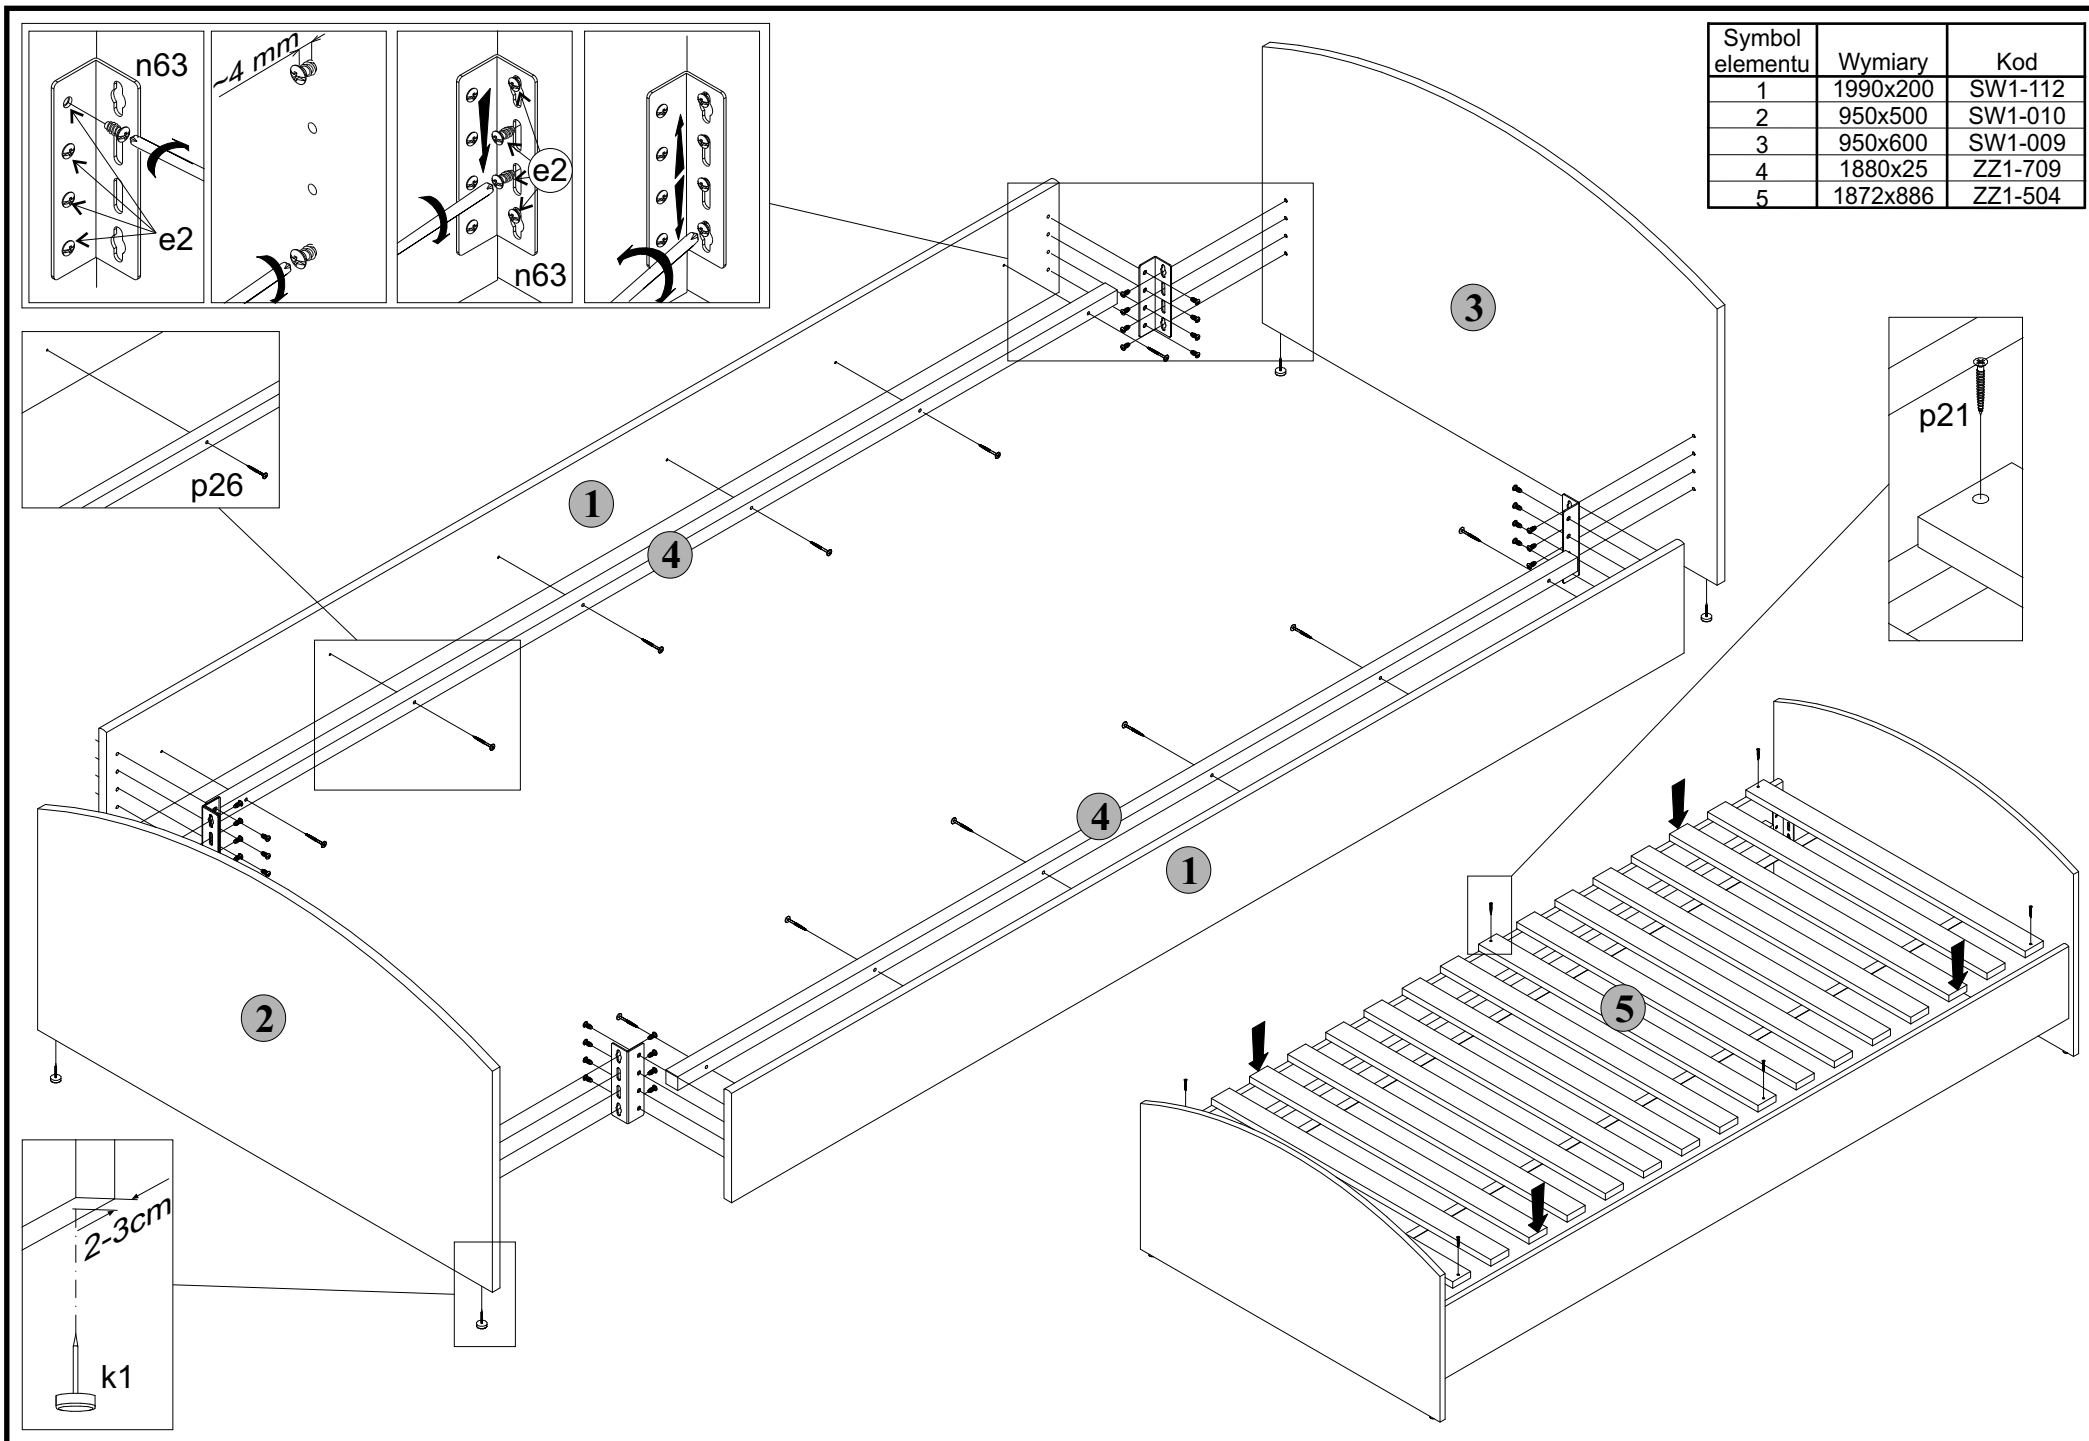

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1990x200	SW1-112
2	950x500	SW1-010
3	950x600	SW1-009
4	1880x25	ZZ1-709
5	1872x886	ZZ1-504