


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** Niewłaściwe użycie kołków **f1 (30 mm)** może spowodować uszkodzenie elementu przy składaniu. W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem, skręcając konfirmatami **e1** z pomocą kluczyka **z1**. Połączyć blat **3** z bokami **1,2** za pomocą kołków **f1** i kleju **y1**. Pozostawić do wyschnięcia.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**


## Instrukcja montażu

# TIP-TOP

## TPM

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 35 cm, WYSOKOŚĆ: 10 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 35 cm

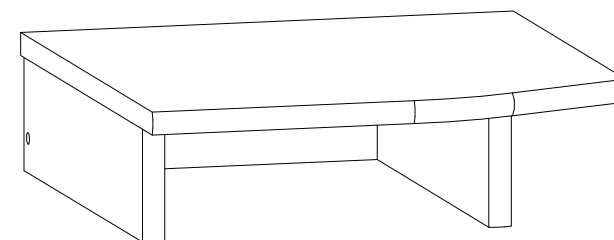

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	80x315	SW1-110
2	80x315	SW1-111
3	350x350	SW1-207
4	230x80	SW1-414

