


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W dolne krawędzie boków **1** wbić ślizgacze **k1**.
  2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów **1** wcisnąć klej **y1** a następnie wbić kołki **f1**.  
W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach pozostałych elementów wbić kołki **f1** bez kleju.
- Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
3. Skręcić segment zgodnie z rysunkiem wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
- Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu na przykład.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.
4. Do otworów w blacie **2** wcisnąć klej **y1**, zamontować blat i pozostawić do wyschnięcia kleju.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

### TIP-TOP

### TSTO 67/137

#### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 137,0 cm, WYSOKOŚĆ: 76,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 67,5 cm

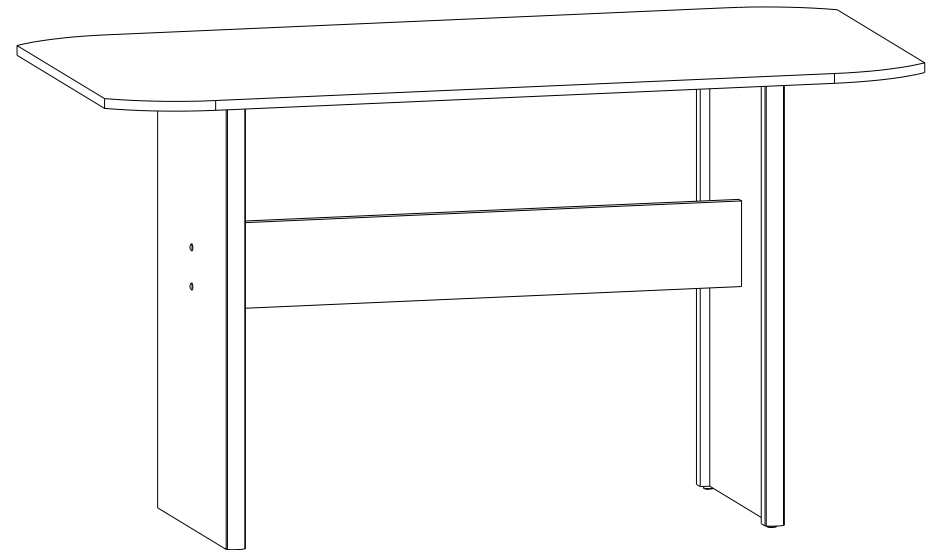

BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	740x440	SW1-150
2	1370x675	SW1-232
3	900x140	SW1-422

