


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do elementu **1** wkręcić trzpienie **r16**.
3. W odpowiednie otwory w ścianach bocznych **2,3** wbić podpórki półek **d1**, zamocować mimośrodowo **r1**, wkręcić trzpienie **r16**.
4. Do elementu **6** zamocować mimosrody **r1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć za pomocą złącz mimosrodowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Ścianę tylną **7** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Włożyć półki wkładane **5**.
10. W zależności od opcji (Lewa-Prawa) do jednej ze ścian bocznych **2** (Lewa) lub **3** (prawa) przykręcić prowadniki zawiasów **b13** za pomocą wkrętów **e23** i elementów dystansowych **b8**.
11. W krawędź półek stałych **4** wbić zgodnie z rysunkiem ograniczniki drzwi **d9**.
12. Do drzwi **8** lub **9** przykręcić puszkę zawiasów **a27** za pomocą wkrętów **p1**.
13. Zamocować drzwi **8** lub **9** i wyregulować.
14. Przykręcić uchwyt **c86** używając wkrętów **j1** i podkładek **o27**. **Uwaga!** Do tej czynności nie należy używać za dużej siły. Zbyt mocne dokręcenie uchwyty może spowodować pęknięcie szkła.
15. Ustawić segment na podstawie i oba segmenty połączyć blaszkami **n52** i wkrętami **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

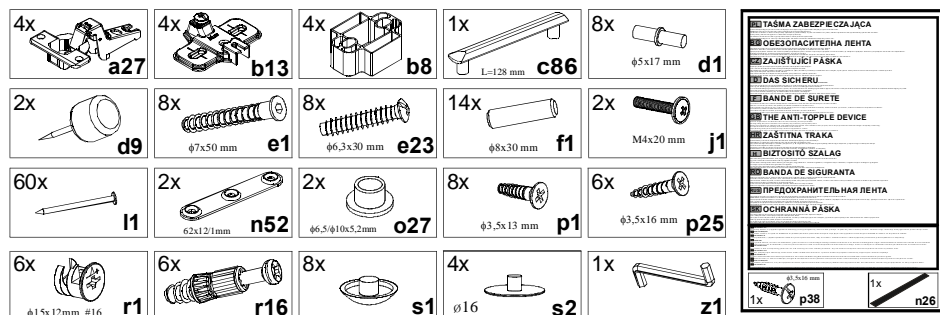

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BRW
Spółka z o.o.


Instrukcja montażu

TOM



witryna 60

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 188,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 38,5 cm

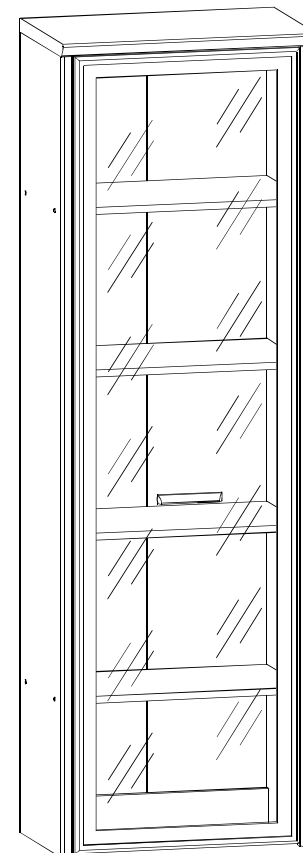


BRW Sp. z o. o. 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3.

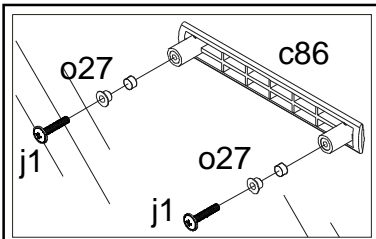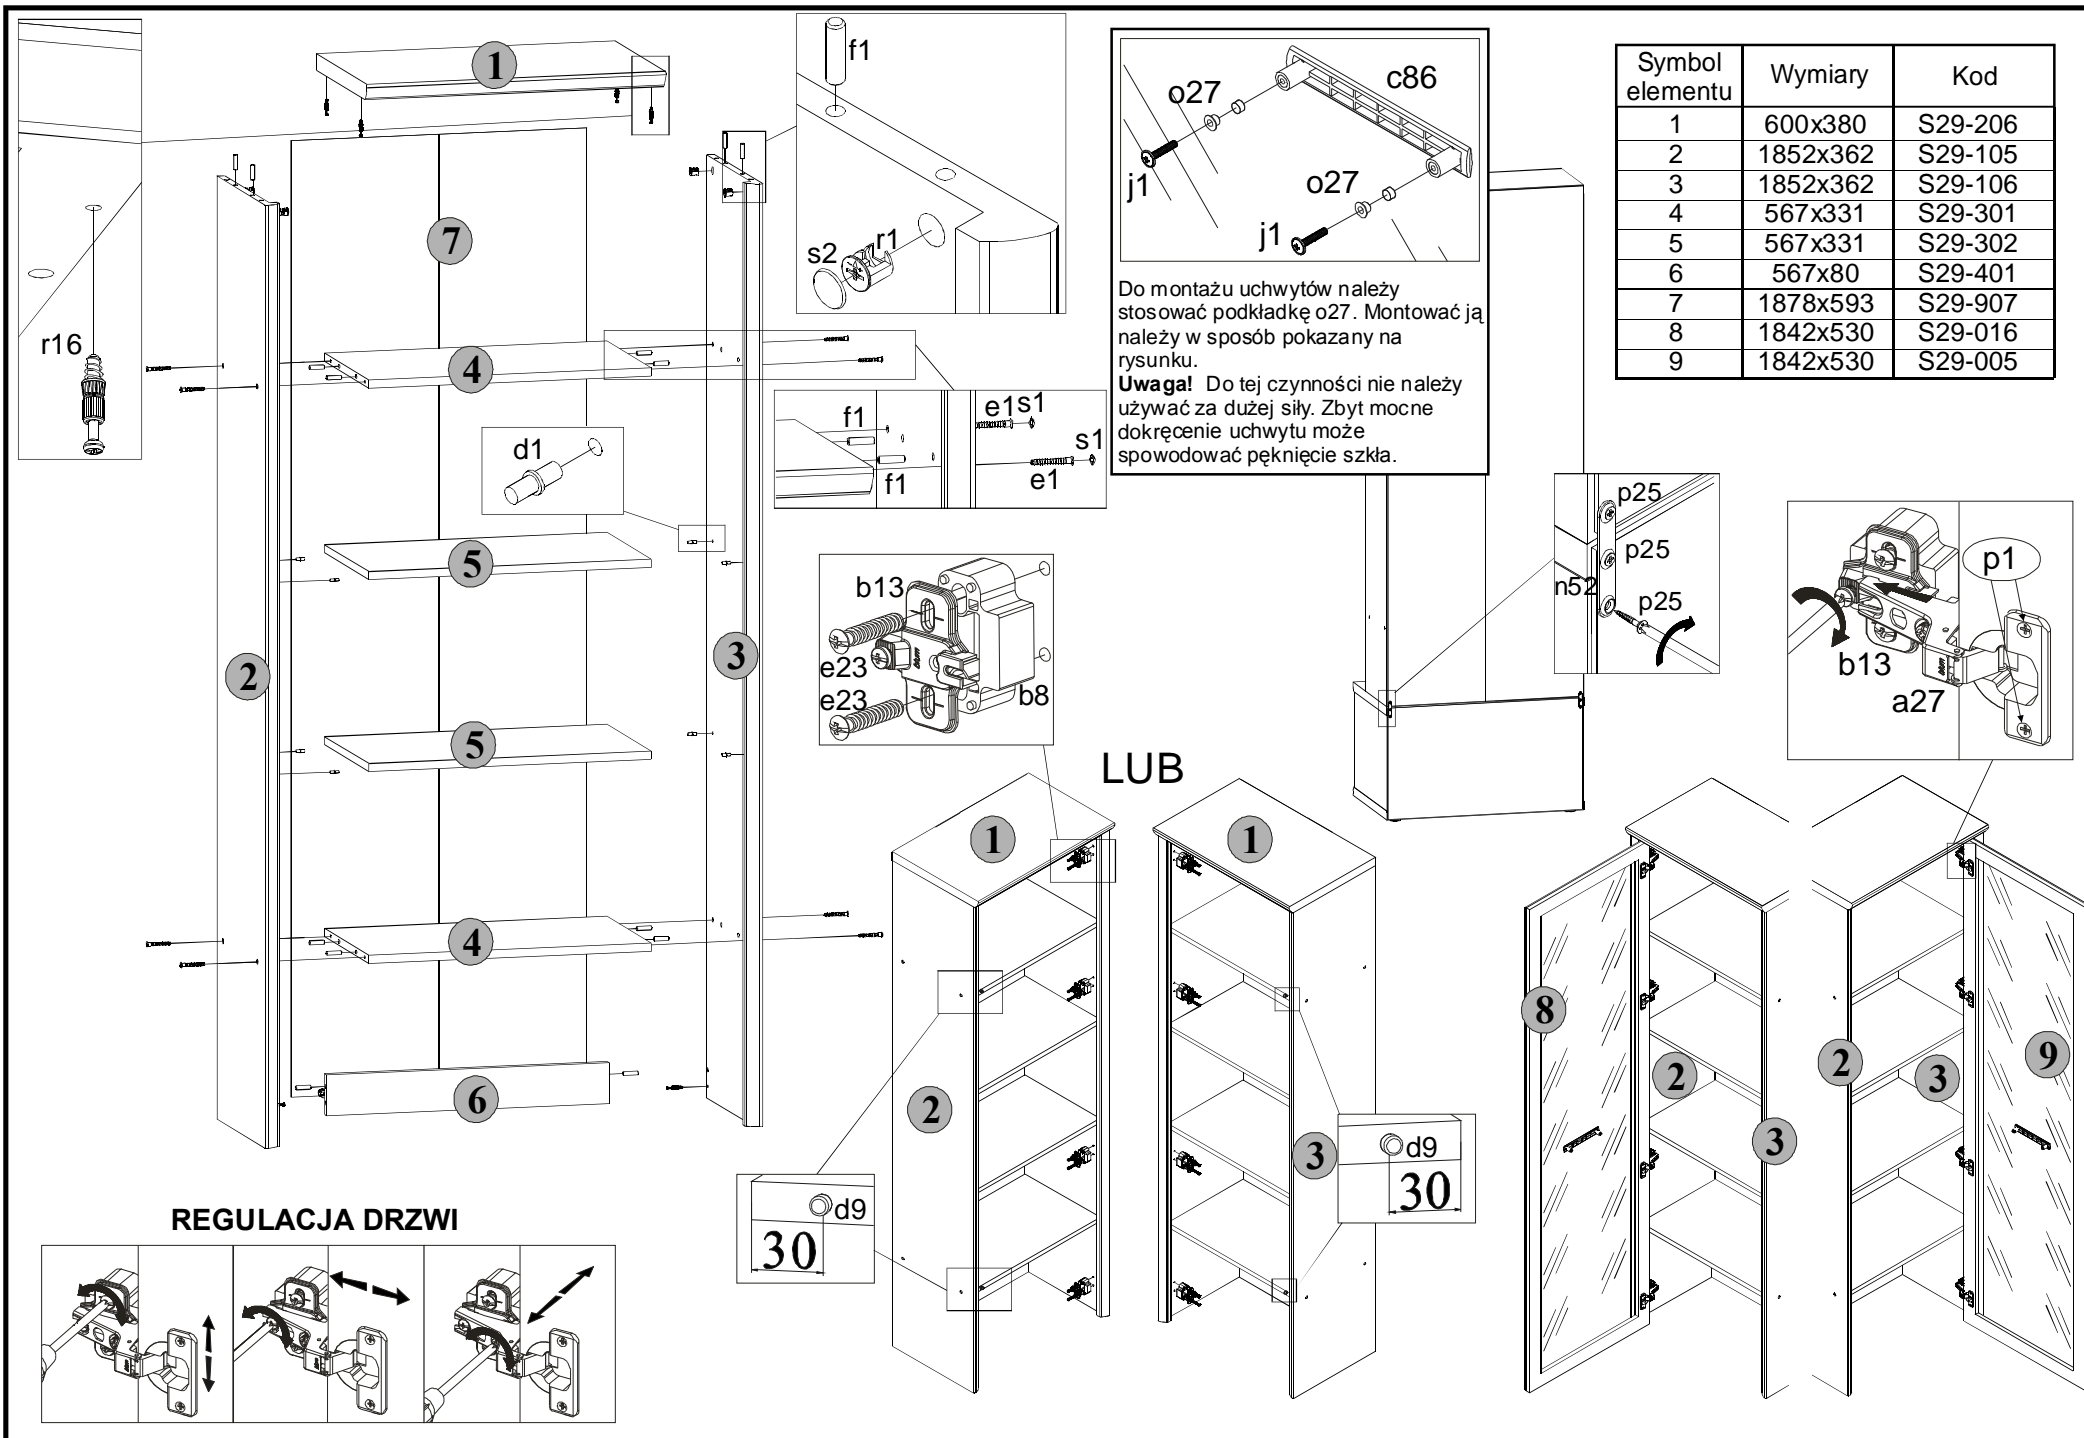


Do montażu uchwytów należy stosować podkładkę o27. Montować ją należy w sposób pokazany na rysunku.
Uwaga! Do tej czynności nie należy używać za dużej siły. Zbyt mocne dokręcenie uchwytu może spowodować pęknięcie szkła.

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	600x380	S29-206
2	1852x362	S29-105
3	1852x362	S29-106
4	567x331	S29-301
5	567x331	S29-302
6	567x80	S29-401
7	1878x593	S29-907
8	1842x530	S29-016
9	1842x530	S29-005

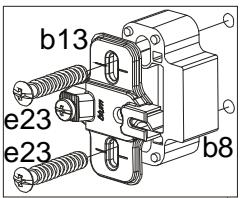

LUB

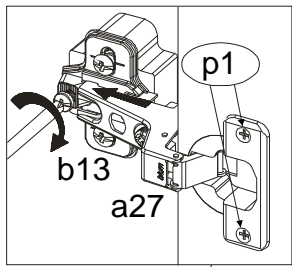

REGULACJA DRZWI

