

# Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.

## PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!











2. W odpowiednie otwory blatów **1,2** wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4** oraz przykręcić **c36** wkrętami **p11**.
3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.
4. Przykręcić kółka **k13<sup>2</sup>** wkrętami **p25**.

\* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

**Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

\* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

## AKCESORIA

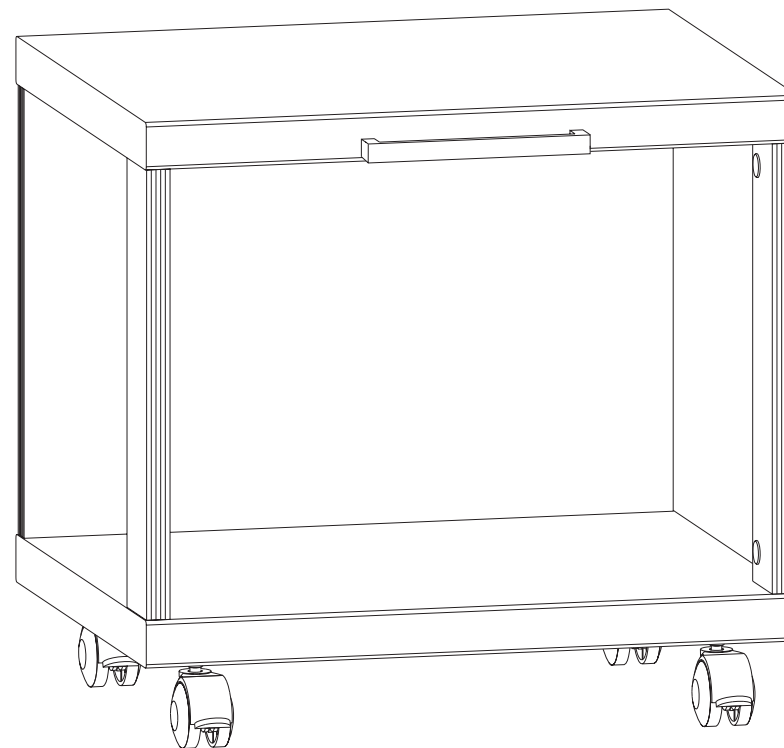
1x  <b>c36</b>	10x  x30 mm <b>f1</b>	4x  L-32 <b>k13<sup>2</sup></b>	2x  x45 mm <b>p11</b>	16x  x16 mm <b>p25</b>
8x  <b>r1</b>	8x  <b>r4</b>	8x  x11 mm <b>r6</b>	8x  <b>s2</b>	1x  <b>z1</b>

# “VIS-À-VIS”

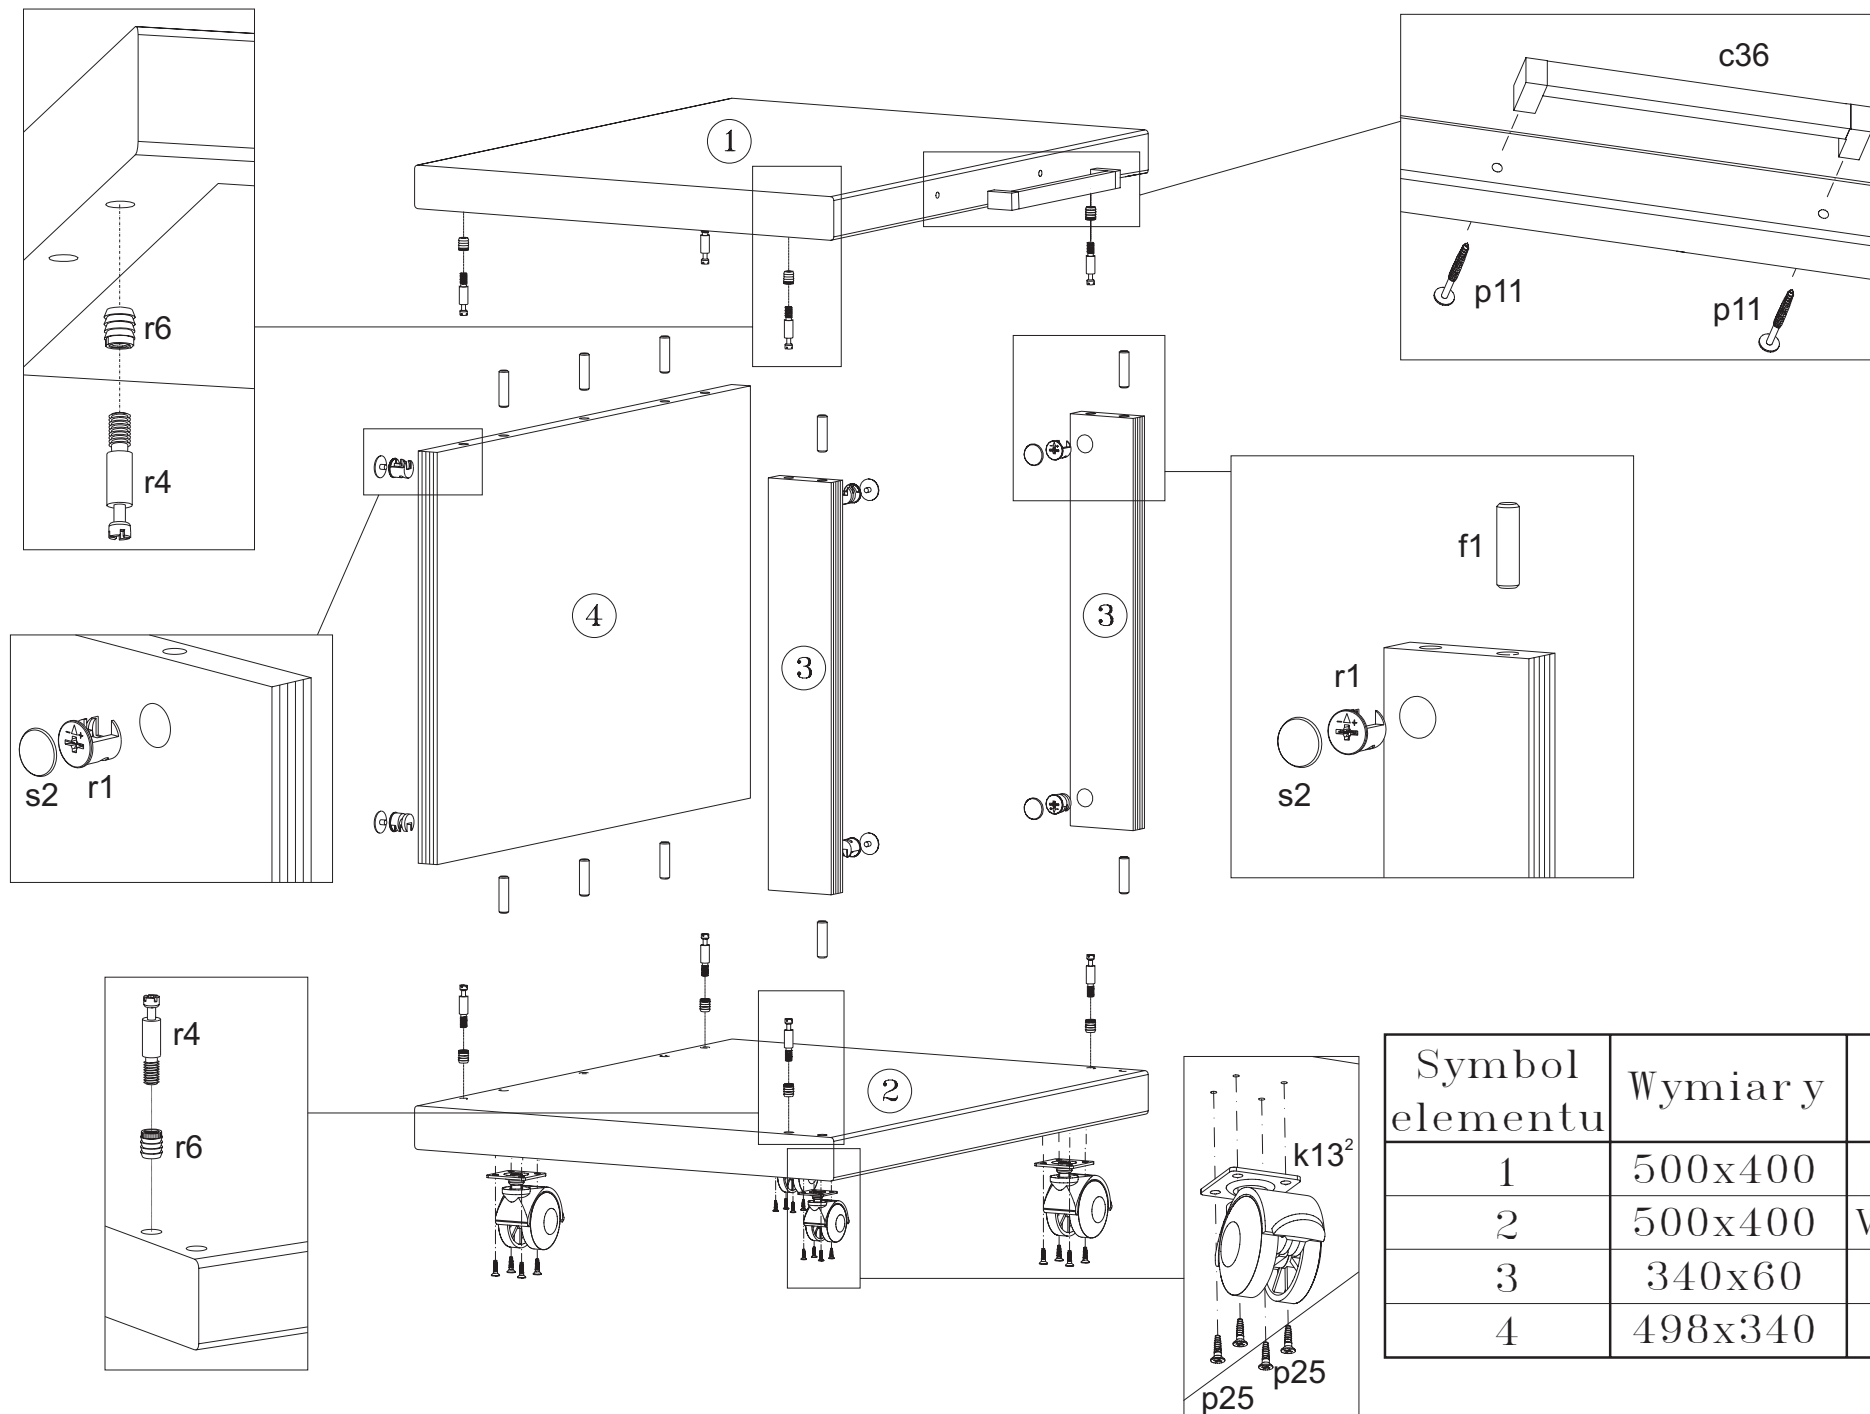
## SEGMENT “vc/4/4”

### Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :  
szerokość 50 cm, głębokość 40 cm, wysokość 48 cm



Producent:  
**BLACK RED WHITE S.A.**  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BIŁGORAJ



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	500x400	VS1-227
2	500x400	VS1-228/A
3	340x60	VS1-428
4	498x340	VS1-429