

Kolejność montażu:


1. Do boku segmentu w przykręcić prowadniki **b12** wraz z podkładkami dystansowymi **b8**, wkrętami **e9**.
2. Użyć front na równej powierzchni i delikatnie wbić puszkę zawiasów **a1**.
3. Zamocować front **9** i wyregulować.
4. Przewiercić odpowiednie otwory wiertłem $\phi 5$.
5. Przykręcić uchwyt **c31** wkrętami **p26**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !

AKCESORIA

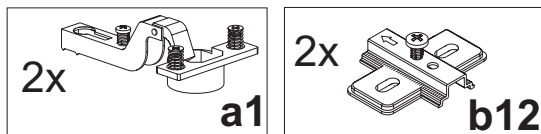

“VIS-À-VIS”


“vd/12/5 L” “vd/12/5 P”

FRONTY

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 122 cm

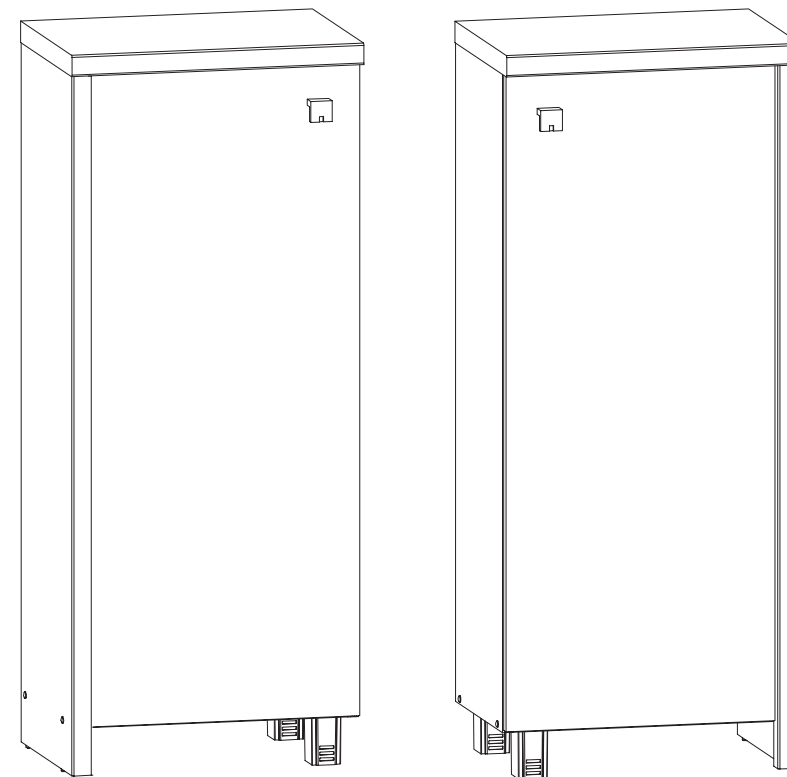

Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

vd/12/5 L

Symbol elementu	Wymiary	Kod
8	1098x458	VS1-001

vd/12/5 P

