

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. W odpowiednie otwory blatu wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Wbić podpórki kołkowe **d1**.
4. W dolną krawędź boku **2** wbić ślizgacze **k1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** i wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu **z1**.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić pilśnię na obwodzie gwoździkami **l1**. Przed przybiciem połączyć listwą **8** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić nóżki **k10** wkrętami **p10**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.


* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !

“VIS-À-VIS”


“vd/20/5 P”, “vw/20/5 P” KORPUS

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 199,5 cm

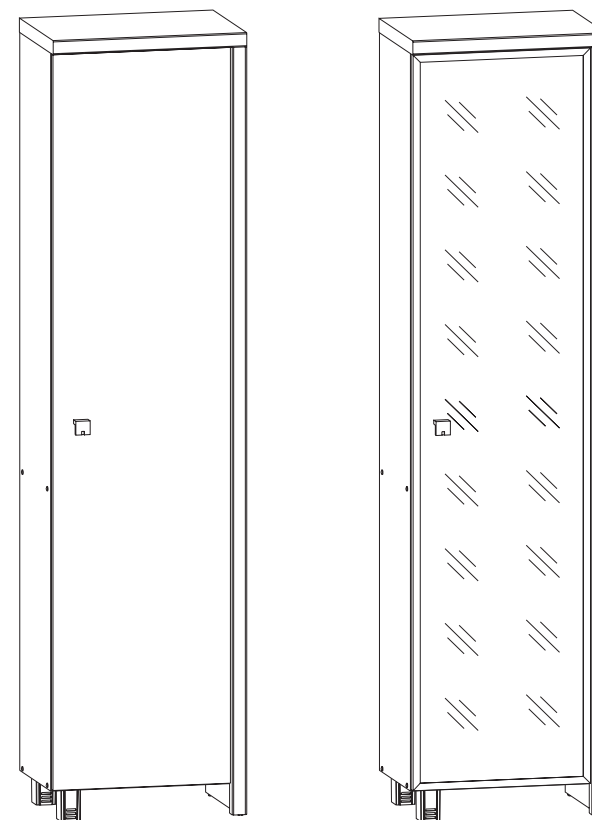

Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

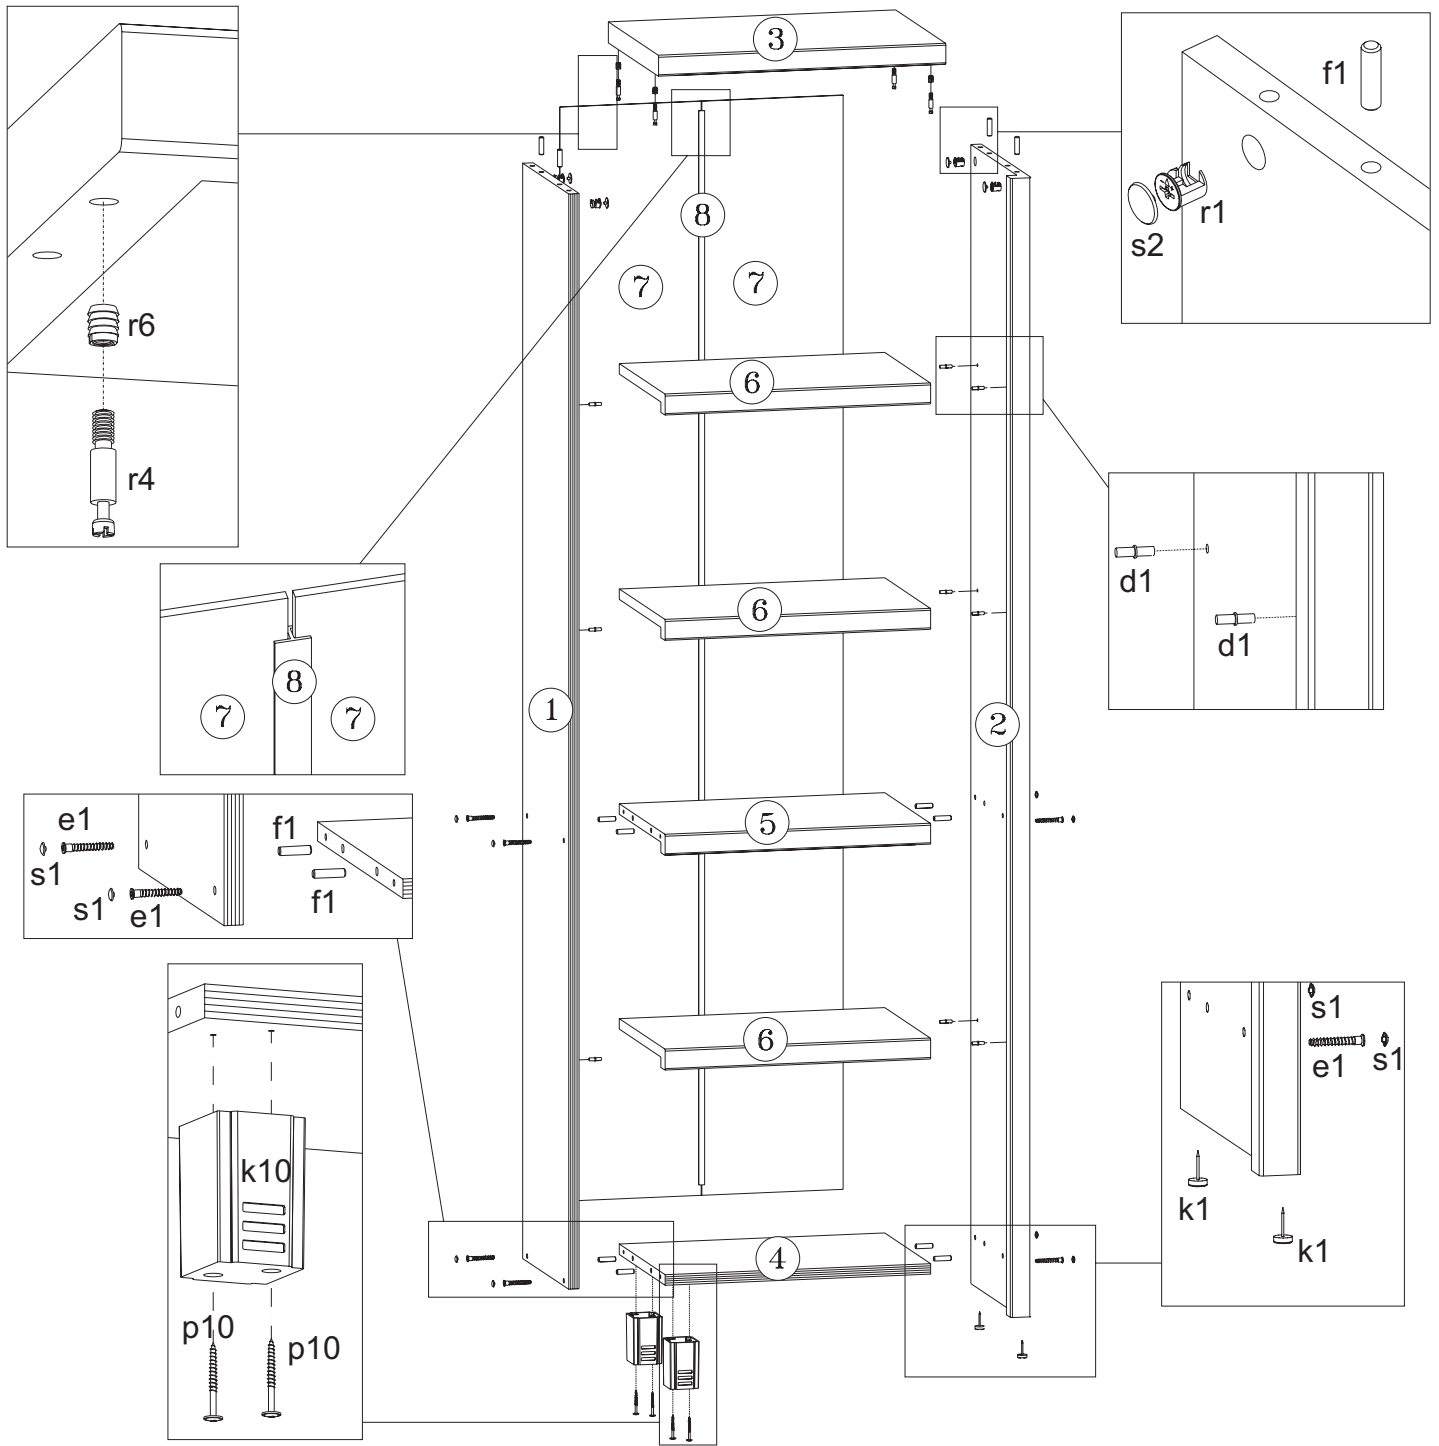

Symbol elementu	Wymiar y	Kod
1	1876x320	VS1-107
2	1951x350	VS1-112
3	500x353	VS1-201
4	462x320	VS1-305
5	462x320	VS1-304
6	462x320	VS1-303
7	1906x246	VS1-901
8	1874	LH-1874

AKCESORIA

TASMA ZABEZPIEZAJACA
 TAŚMA ZABEZPIEZAJAJĄCA
 This tape device is essential for safe use of the shelves. It is recommended to use the tape device for all shelves.
 Das Sicherungsband ist ein unverzichtbares Element zur sicheren Benutzung der von Ihnen eingesetzten Regale.
 This device is essential for safe use of the shelves. It is recommended to use the tape device for all shelves.
 Das Sicherungsband ist ein unverzichtbares Element zur sicheren Benutzung der von Ihnen eingesetzten Regale.

AKCESORIA
 ZUBEHÖR:
 1x n26

DI - Produkt zobrazeno je na sliki. Za uporabo videti sliko. Zur Montage werden Sie brauchen.

4x b8	1x c31	12x d1	1x n26
1x c31	12x d1	8x e1	1x p38
8x e9	8x e9	12x f1	8x e1
2x k10	2x k10	50x l1	2x k1
2x p8	2x p8	4x p10	2x p26
4x r1	4x r1	4x r4	2x o1
8x s1	4x s2	4x r6	4x r6
8x s1	4x s2	1x z1	4x r6