

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. W odpowiednie otwory blatu wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Wbić podpórki kołkowe **d1**.
4. W dolną krawędź boku **1** wbić ślizgacze **k1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** i wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić pilśnię na obwodzie gwoździkami **l1**. Przed przybiciem połączyć listwą **7** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić nóżki **k10** wkrętami **p10**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !


“ VIS-A-VIS ”

SEGMENT “vo/16/5 L”

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 161 cm

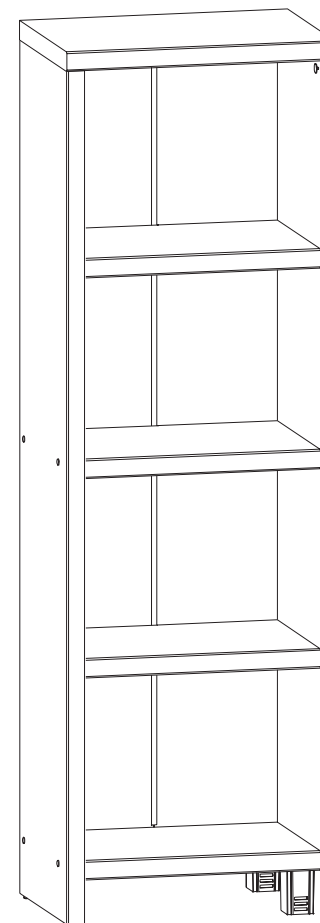


Producent:

BLACK RED WHITE S.A.

UL. KRZESZOWSKA 63

23-400 BIŁGORAJ

| Symbol elementu | Wymiar y | Kod |
|-----------------|----------|---------|
| 1 | 1565x350 | VS1-110 |
| 2 | 1490x320 | VS1-133 |
| 3 | 500x353 | VS1-201 |
| 4 | 462x320 | VS1-305 |
| 5 | 462x320 | VS1-306 |
| 6 | 462x320 | VS1-303 |
| 7 | 1502x246 | VS1-911 |
| 8 | 1470x14 | LH-1470 |

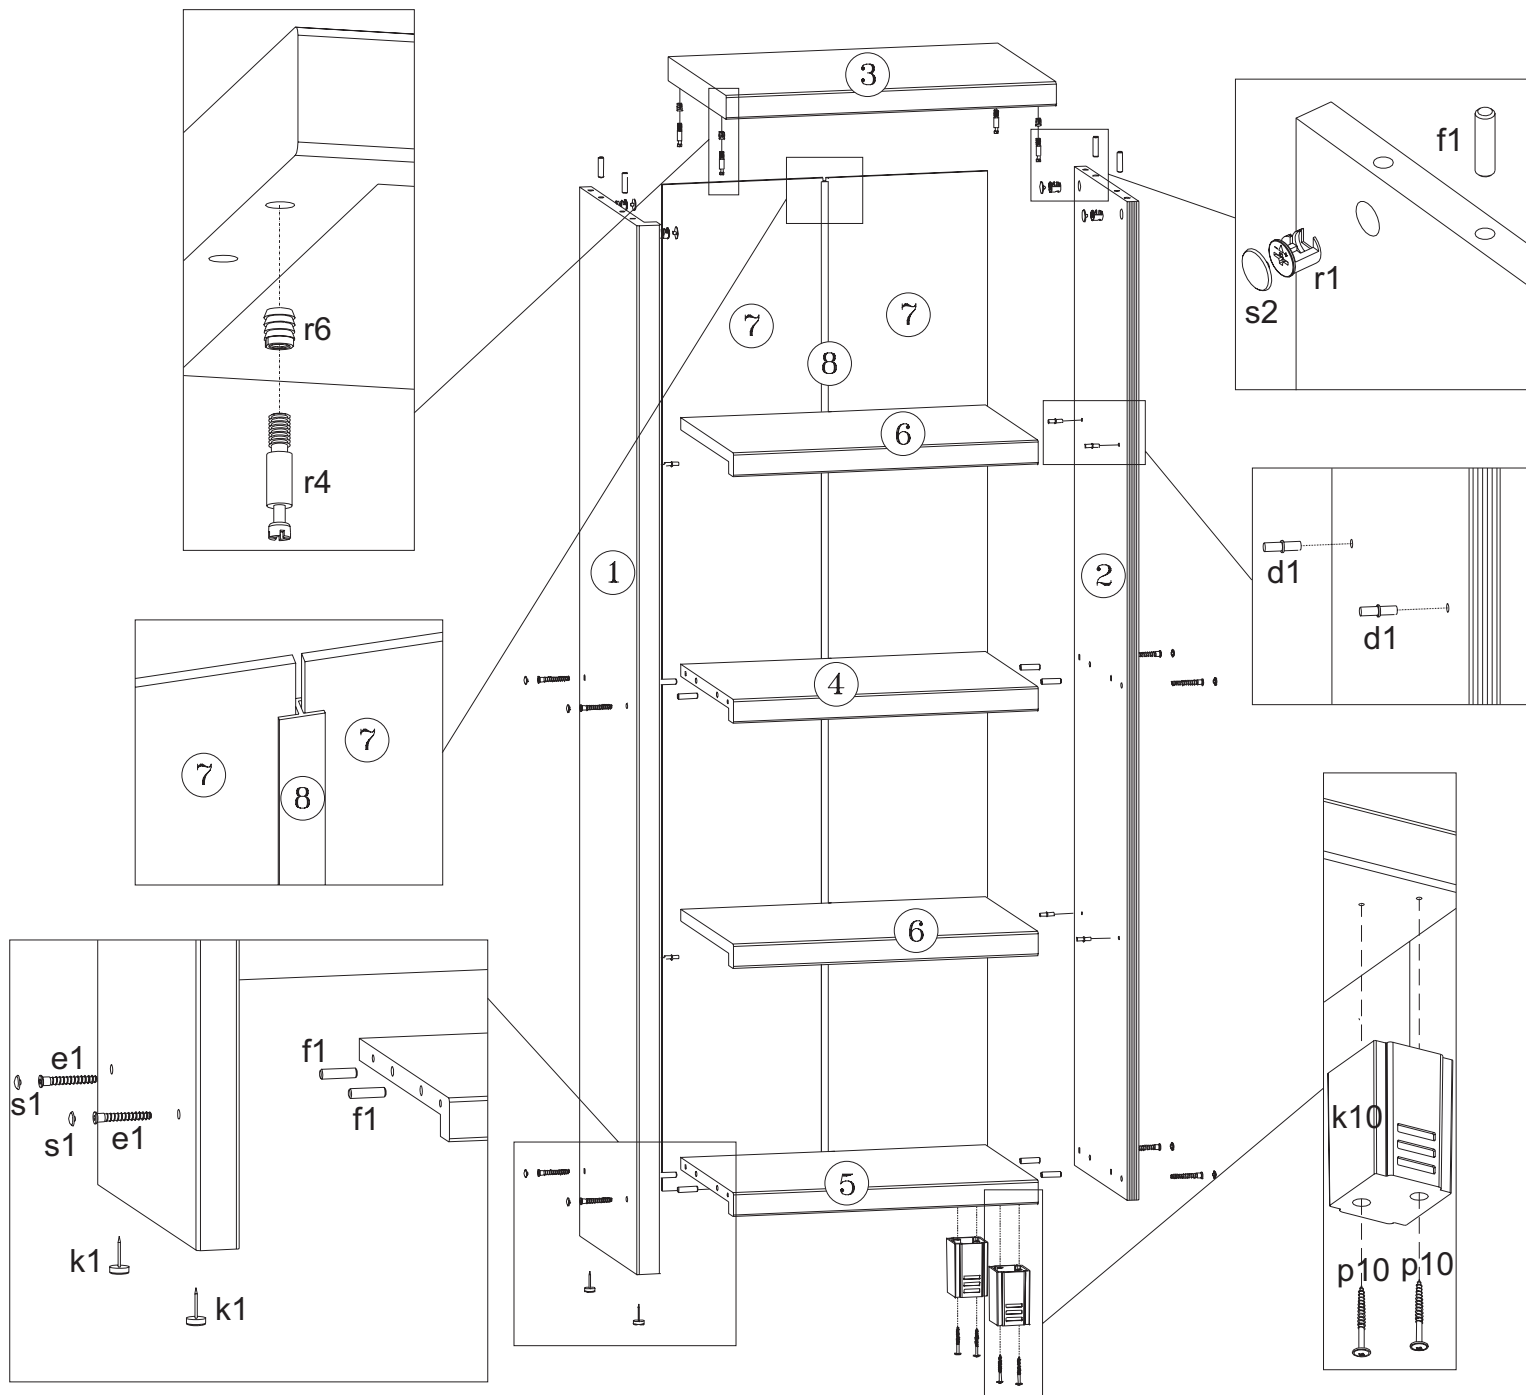

AKCESORIA

TACEMA ZABEZPIEZAJĄCA
THE ANTI-TOPPLE DEVICE / 7-ETAGE-SHREIBTISCH

Takie zabezpieczenie jest niezbędnym elementem dla bezpiecznego użytkowania zabudowanych przez Planex mebli.

The Anti-Topple device is essential for safe use of the furniture you have purchased.

Das Sicherungsband ist ein unverzichtbares Element für sicheren Einsatz der von Ihnen eingekauften Möbel.

Uwaga: Należy zawsze używać do montażu oryginalne narzędzia. Należy przestrzegać w czasie montażu wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.

Warning: The device has to be fixed in accordance with these instructions. The necessary device accessories are supplied by you or your accessories supplier.

Hinweis: Das Band und Gegenüberstellung System. Das Band und Gegenüberstellung System ist nur als Einbauelement der Möbel zu verwenden. Bitte lesen Sie die Montageanleitung.

ACCESORIES: You need for fitting-up:
ZUBEHÖR: Zur Montage werden Sie brauchen:

1x n26
 1x p38

Illustration of a person and tools: a screwdriver, a wrench, and a hammer.

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8x x17 mm d1 | 1x x16 mm p38 | 1x n26 |
| 8x 7x47 mm e1 | 12x x30 mm f1 | 2x k1 |
| 2x k10 | 40x l1 | 4x x40 mm p10 |
| 4x r1 | 4x r4 | 4x x11 mm r6 |
| 8x s1 | 4x s2 | 1x z1 |