

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku.
2. W odpowiednie otwory blatu wbić mufę **r6** i wkręcić trzpień **r4**.
3. Przykręcić:
 - prowadniki **b1**
 - prowadniki **b3** z elementem dystansowym **b8** wkrętami **e9**
 - podpórki drażka **n1** wkrętami **p1**
 - prowadnice **w4** wkrętami **e3**
4. W dolną krawędź boku **1** i **2** wbić ślizgacze **k1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **r1** i wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu specjalnego kluczyka **z1** dołączonego do zestawu.
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić piłnię na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Złożyć półki **7,8** używając wkrętów typu konfirmat **e1** oraz kleju **y1**.
9. Przykręcić nóżki **k10** wkrętami **p10**.
10. Ułożyć fronty na równej powierzchni i delikatnie wbić puszki zawiasów **a1, a2** w przewidziane do tego celu otwory.
11. Skręcić drzwi z bokami segmentu i wyregulować.
12. Złożyć szuflady używając kleju **y1**.
13. Wsunąć szuflady i zblokować wkrętem **j2**.

Uwaga!

- * Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- * Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

AKCESORIA											
37x 7x47 mm	16x x13 mm	8x	16x x32 mm	8x	8x	7x	2x	2x	8x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm
4x	8x M4x9 mm	37x 7x47 mm	16x x32 mm	66x x30 mm	8x M4x9 mm	4x	8x	2x	2x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm
4x	8x M4x9 mm	37x 7x47 mm	16x x32 mm	66x x30 mm	8x M4x9 mm	4x	8x	2x	2x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm
4x	8x M4x9 mm	37x 7x47 mm	16x x32 mm	66x x30 mm	8x M4x9 mm	4x	8x	2x	2x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm
4x	8x M4x9 mm	37x 7x47 mm	16x x32 mm	66x x30 mm	8x M4x9 mm	4x	8x	2x	2x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm
4x	8x M4x9 mm	37x 7x47 mm	16x x32 mm	66x x30 mm	8x M4x9 mm	4x	8x	2x	2x	8x	8x
4x	4x	125x	4x x13 mm	8x x40 mm	14x x35 mm	18x	18x	18x x11 mm	30x	18x	8x 310 mm


"VIS-À-VIS"

SEGMENT "vsu4s/20/15"


Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 146 cm , głębokość 61,5 cm , wysokość 199,5 cm

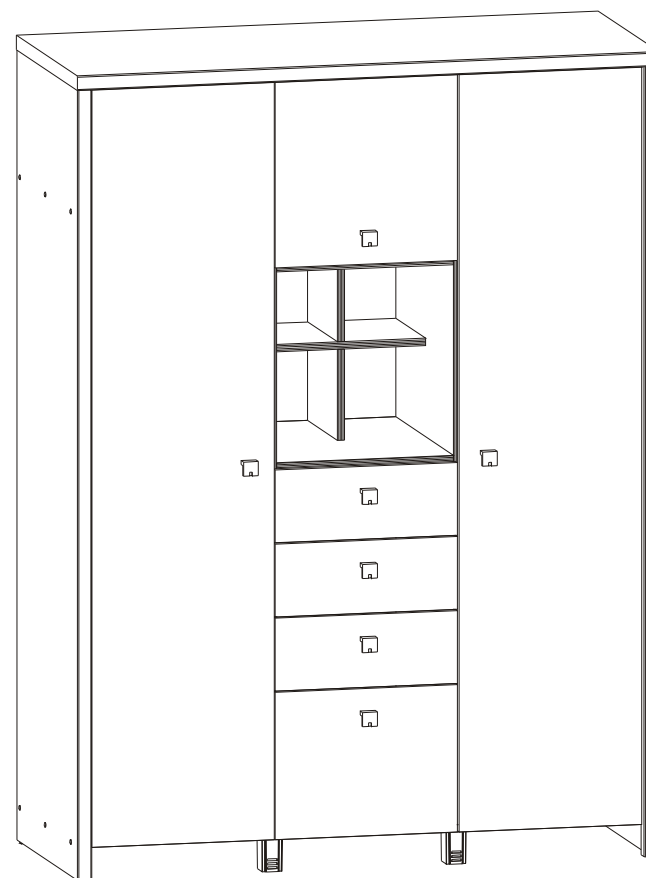


Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

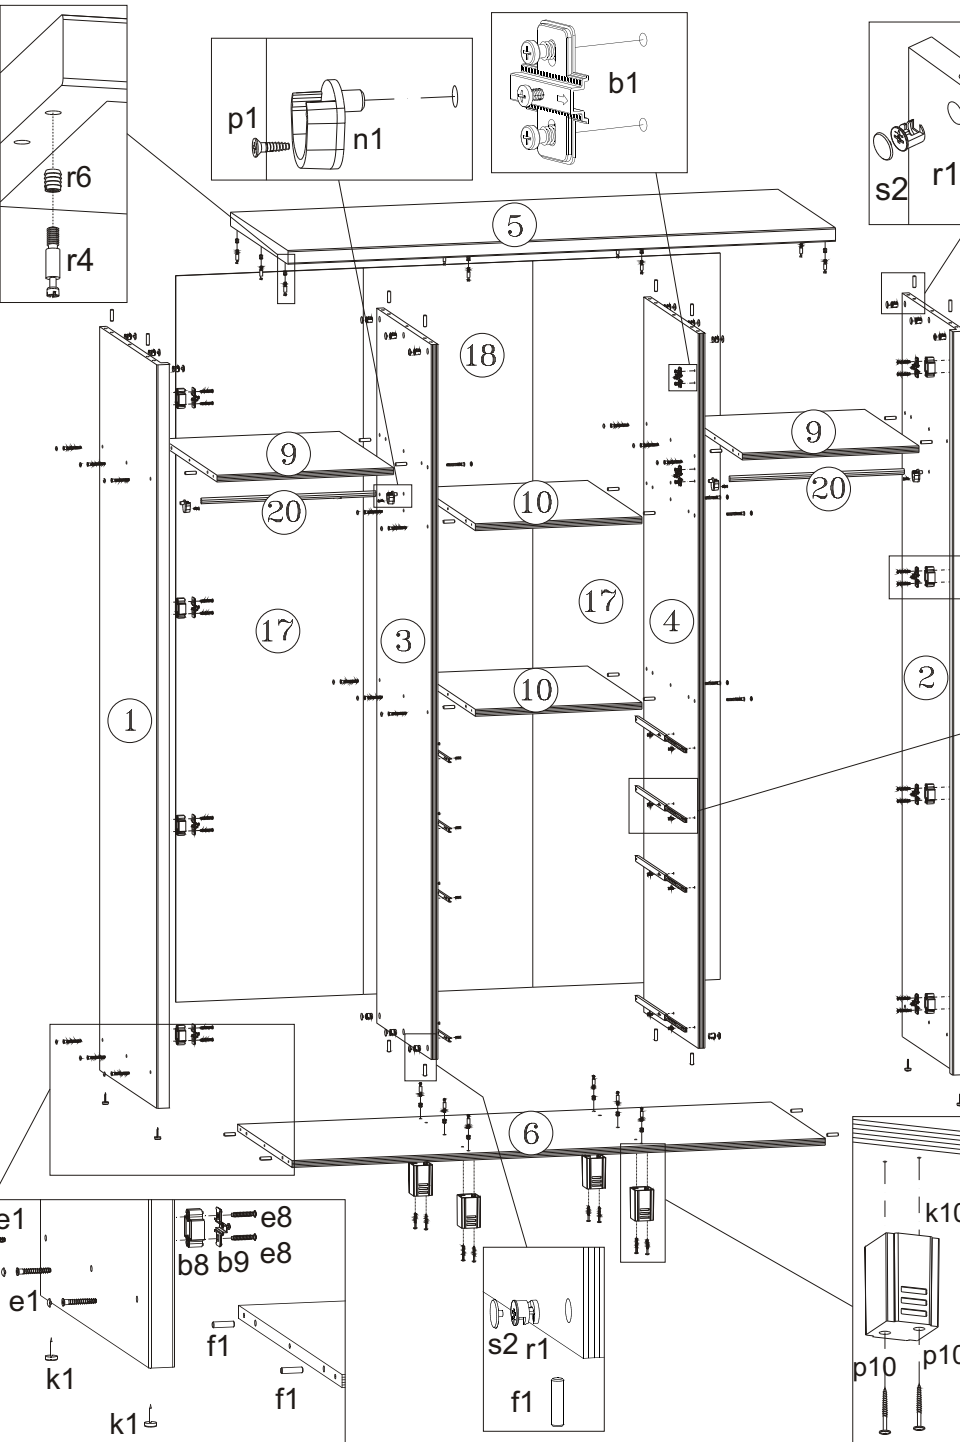

Symbol elementu	Wymiary	Kod	Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1951x610	VS1-1113	11	433x468	VS1-435
2	1951x610	VS1-1114	12	1870x458	VS1-009
3	1876x580	VS1-1115	13	458x458	VS1-032
4	1876x580	VS1-1116	14	458x180	VS1-033
5	1460x613	VS1-233	15	458x364	VS1-034
6	1422x580	VS1-355	16	1387x140	VS1-515
7	433x300	VS1-356	17	1906x500	VS1-935
8	225x300	VS1-357	18	1906x452	VS1-936
9	476x580	VS1-363	19	413x480	VS1-937
10	434x580	VS1-364	20	469	DR-469

Kolejność montażu szuflad:

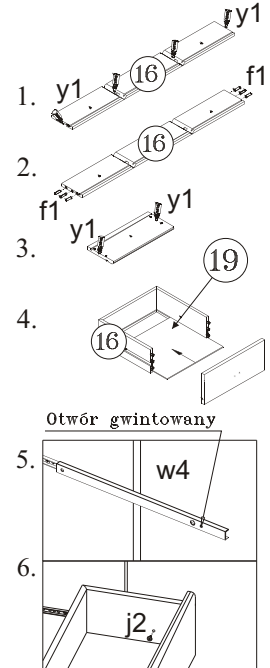

Przed przybiciem pilśni należy sprawdzić czy przekątne są równe!

