

# Kolejność montażu:




1. Do boku segmentu przykręcić prowadniki **b9** wraz z podkładkami dystansowymi **b8**, wkrętami **e9**, które znajdują się w paczce z akcesoriami korpusu.
2. Do frontu **8** przykręcić zawiasy **a24** wkrętami **p44**.
3. Zamocować front i wyregulować.
4. Przykręcić uchwyt **c31** wkrętami **p8** używając podkładki **o1**, które znajdują się w paczce z akcesoriami korpusu.

\* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

**Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

\* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

## AKCESORIA

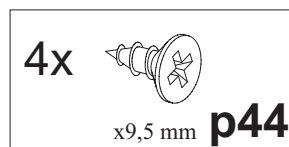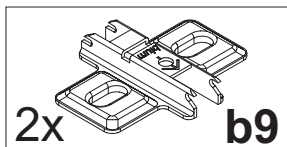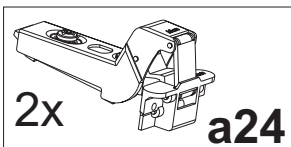

# “VIS-À-VIS”


“vw/12/5 L”

**FRONTY**

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 122 cm

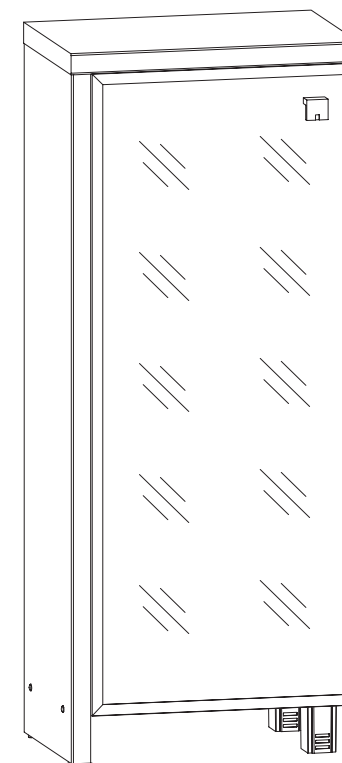

Producent:  
**BLACK RED WHITE S.A.**  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BIŁGORAJ

Symbol elementu	Wymiary	Kod
8	1098x458	VS1-051

