

Kolejność montażu:




1. Do boku segmentu przykręcić prowadniki **b9** wraz z podkładkami dystansowymi **b8**, wkrętami **e9**.
2. Do frontu **9** przykręcić zawiasy **a24** wkrętami **p44**.
3. Zamocować front i wyregulować.
4. Przykręcić uchwyt **c31** wkrętami **p8** z podkładką **o1**.

* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

Uwaga! Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości !

AKCESORIA

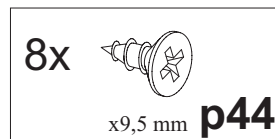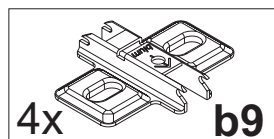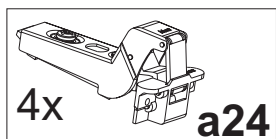

“VIS-À-VIS”


“vw/20/5 L” “vw/20/5 P”

FRONTY

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 50 cm , głębokość 36 cm , wysokość 199,5 cm

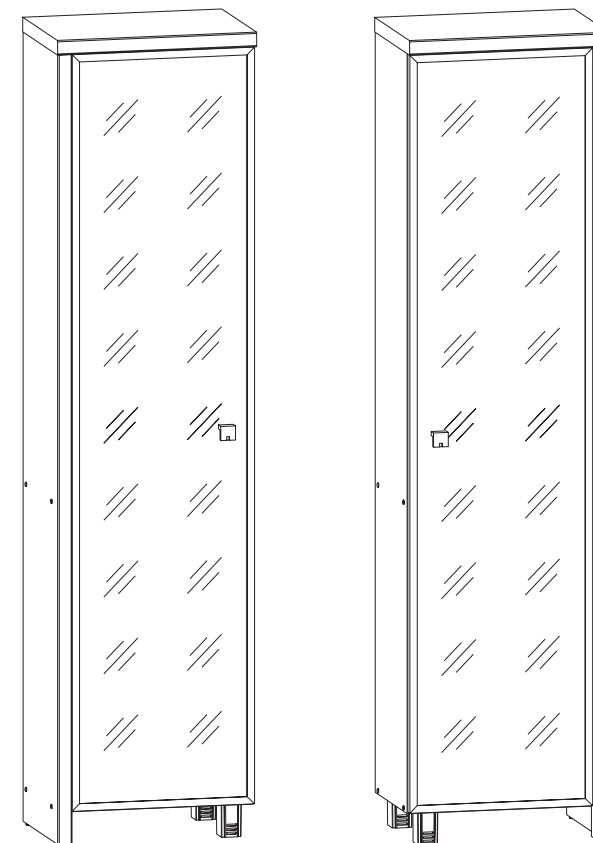

Producent:
BLACK RED WHITE S.A.
UL. KRZESZOWSKA 63
23-400 BIŁGORAJ

vw/20/5 L

Symbol elementu	Wymiary	Kod
9	1870x458	VS1-059

vw/20/5 P

