

## Kolejność montażu:

1. Do boku segmentu przykręcić prowadniki **b9** wraz z podkładkami dystansowymi **b8** wkrętami **e9**.
2. Do frontu **8** przykręcić zawiasy **a24** wkrętami **p44**.
3. Zamocować front i wyregulować.
4. Przykręcić uchwyt wkrętami **p8** używając podkładek **o1**.

\* Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla.

**Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

\* Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!




## Die Reihenfolge der Montage:

1. An die Seite des Möbelstücks die Führungsstücke **b9** mit den Distanzunterlagsscheiben **b8** und Schafschrauben **e9** einschrauben.
2. An die Front **8** die Scharniere **a24** mit den Schafschrauben **p44** einschrauben.
3. Die Front montieren und regulieren.
4. Die Halter mittels der Schafschrauben **p8** mit der Unterlagsscheibe **o1** einschrauben.

\* Lieber Kunde, im Falle einer Reklamation benutzen Sie bitte die Kodenummer, die in Ihrer Montageanleitung angegeben ist. Alle Beanstandungen und Reklamationen sind an die Stelle zu richten, wo Sie Ihre Ware gekauft haben. Achtung! Die Teile nicht montieren, wenn Sie daran Mängel bzw. Beschädigungen feststellen.

\* Die Oberfläche mit feuchtem Lappen bzw. Küchentuch reinigen. Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen.

Akcesoria  
Accessories  
Zubehör




# “VIS-À-VIS”

## “vw/8/5 P”

### Fronty/Fronts/Möbelfronten

Instrukcja montażu  
Fitting-up instruction  
Aufbauanleitung

Wymiary gabarytowe  
Dł./gł./wys. 50/36/85,5 cm

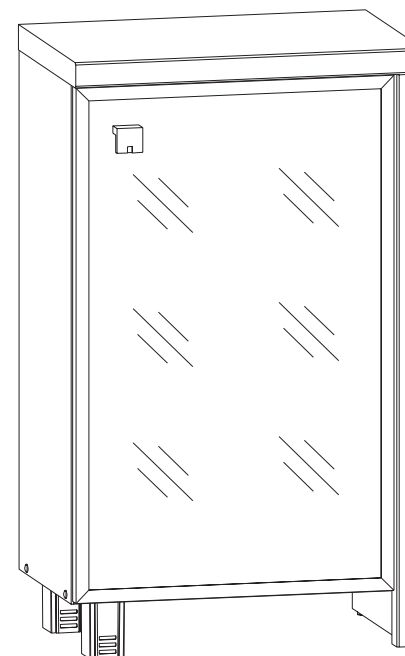

Producent  
**BLACK RED WHITE S.A.**  
UL. KRZESZOWSKA 63  
23-400 BIŁGORAJ

Symbol elementu	Wymiary	Kod
Element symbol	Measurements	Code
Elementeszeichen	Ausmaß	Kode
8	730x458	VS1-057

