


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2** oraz półki **4** przykręcić prowadniki **b1**.
3. Do boku **1** przykręcić rozwórkę **m1<sup>p</sup>** wkrętami **p50** a natomiast do boku **2** przykręcić rozwórkę **m1<sup>t</sup>** wkrętami **p50**.
4. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączem mimośrodowym **r1** oraz wkrętami typu konfirmat **e1** używając kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.  
**Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.  
*Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
6. Przybić pilśnie **8** na obwodzie gwoździkami **l1**, przed przybiciem pilśnie **8** połączyć listwą **9**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane.
7. Do blatu **3** przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p5**.
8. Do frontu **11** przykręcić ramiona rozwórek **m1<sup>p</sup>**, **m1<sup>t</sup>** wkrętami **p1** oraz zworki **n3** wkrętami **p15**.
9. Zamontować fronty i wyregulować.
10. Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j20**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

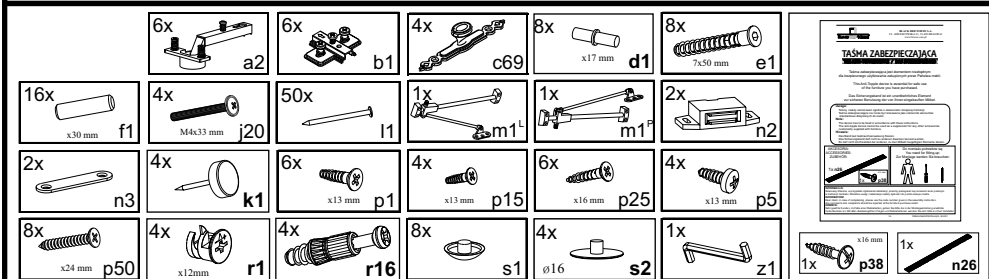

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# WIKTOR

## BAREK 80

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 131,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 36,5 cm

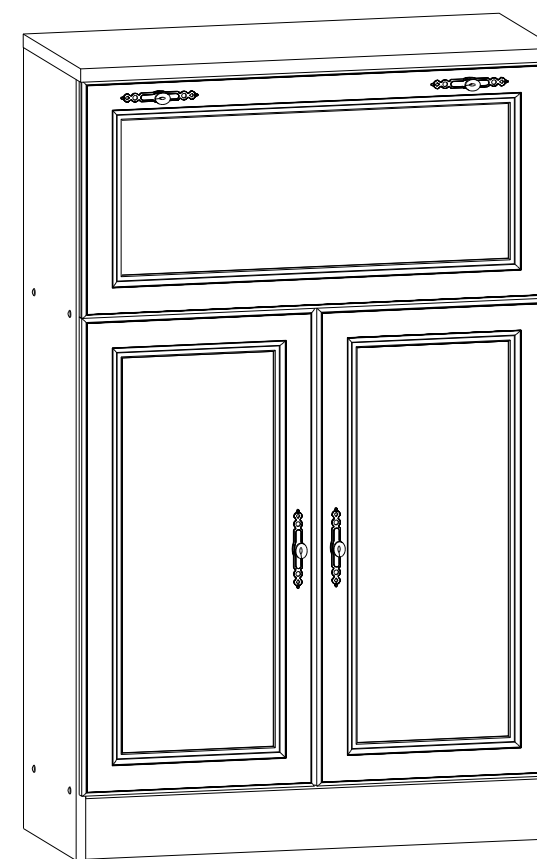

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1285x330	WS1-
2	1285x330	WS1-
3	800x360	WS1-
4	767x330	WS1-
5	767x330	WS1-
6	767x330	WS1-
7	767x100	WS1-
8	1200x396	WS1-
9	1166	lh-11
10	786x391	WS1-
11	786x391	WS1-

