


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**.  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2,6** przykręcić prowadniki **b1**.
3. Do boku **1** przykręcić rozwórkę **m1<sup>L</sup>** wkrętami **p50** a natomiast do boku **2** przykręcić rozwórkę **m1<sup>P</sup>** wkrętami **p50**.
4. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
5. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.  
**Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.  
*Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
6. Przybić pilśnie **10** na obwodzie gwoździkami **l1**, przed przybiciem pilśnie **10** połączyć listwą **11**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane.
7. Do półki **5** przykręcić zamek magnetyczny **n2** wkrętami **p5**.
8. Do frontu **8** przykręcić ramiona rozwórek **m1<sup>P</sup>**, **m1<sup>L</sup>** wkrętami **p1** oraz zworki **n3** wkrętami **p15**.
9. Zamontować fronty i wyregulować.
10. Przykręcić uchwyty **c69** używając wkrętów **j20**.
11. Połączyć segmenty za pomocą blaszki **n52** wkrętami **p25**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

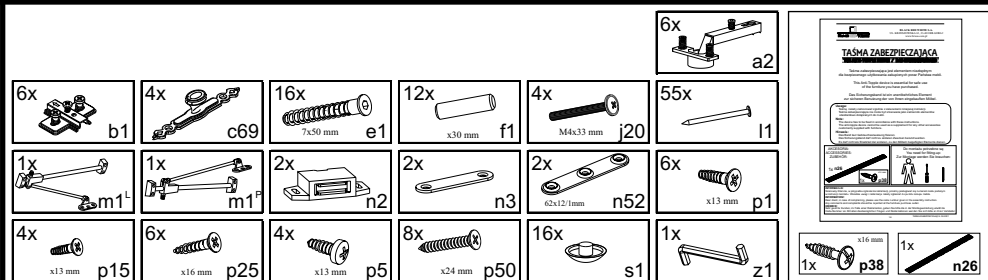

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

**BLACK RED WHITE**


## Instrukcja montażu

# WIKTOR

## BAREK

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 90 cm, WYSOKOŚĆ: 149 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 32 cm

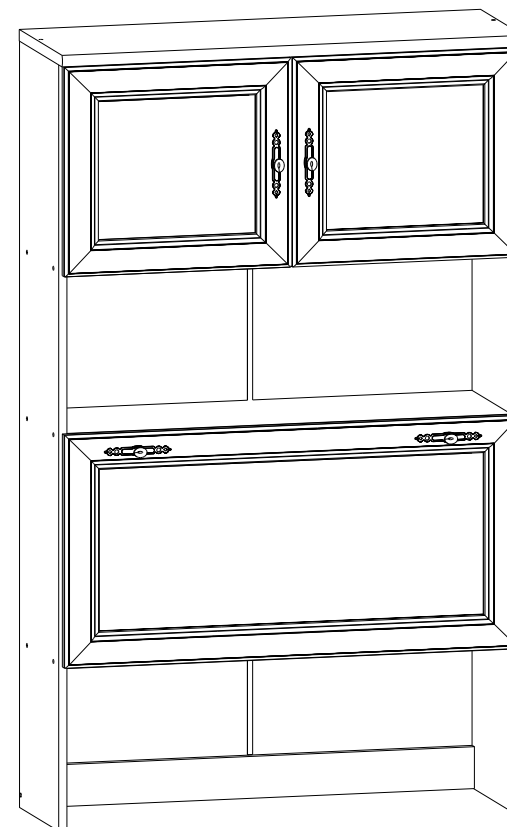

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1464x285	WS1-109
2	1464x285	WS1-110
3	900x314	WS1-205
4	867x285	WS1-305
5	867x285	WS1-306
6	867x285	WS1-307
7	867x80	WS1-404
8	886x445	WS1-006
9	400x441	WS1-004
10	1480x445	WS1-905
11	1382	WS1-lh-1382

