

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić odpowiednio kołki **f1**,
(Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).









UWAGA: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !

2. Do boków **1** wbić ślizgacze **k1**, zamocować mimośrodę **r1** i wkręcić trzpień **r16**.
3. Do blatu **2** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do półki konstrukcyjnej **3** zamocować mimośrodę **r1**.
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodoowymi **r1** oraz konfirmatami **e1** za pomocą kluczyka **z1**.

UWAGA: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE


Wiktor

Instrukcja montażu

Ława

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 52,5 cm, DŁUGOŚĆ: 120 cm

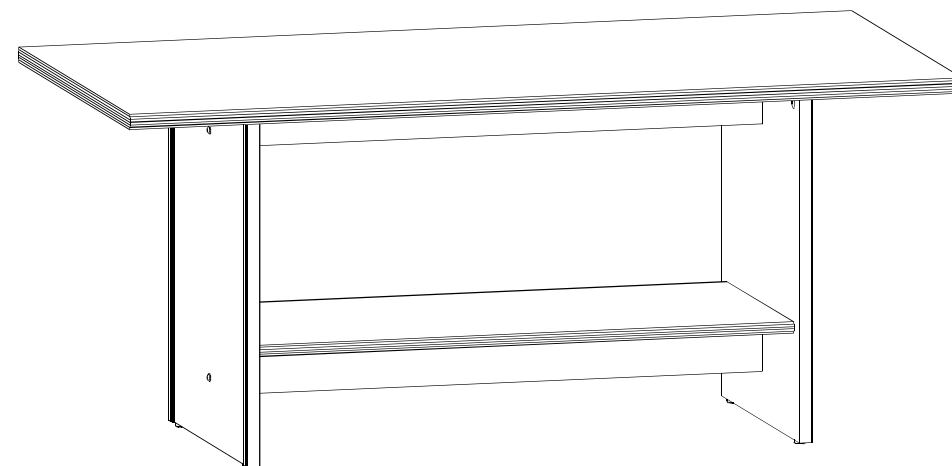

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	498x420	WS1-132
2	1200x600	WS1-217
3	778x360	WS1-330
4	778x80	WS1-410

