

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. Do blatu **3** wkręcić trzpienie **r16**.

3. W dolne krawędzie boków **1,2** wbić ślizgacze **k1**.

4. Do boku **1** przykręcić prowadnice **w5<sup>CL</sup>**, a do boku **2** prowadnice **w5<sup>CR</sup>** eurowkrętami **e3**.

5. Do boków **1,2** zamocować mimośrodowo **r1**.

6. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem skręcając konfirmatami **e1** oraz łącząc łączem mimośrodowym **r1**, **r16** używając kluczyka **z1**.

7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

8. Przybić pilśnie **6** na obwodzie gwoździkami **11**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane.

**Uwaga:** Nie przybijać pilśni do cokołu **4**.

9. Złożyć szufladę w następującej kolejności:

a) do frontu szuflady **5** wkręcić trzpienie **r16**.

b) wbić kołki plastikowe **f25** i wsunąć pilśnię szuflady **7**,


c) połączyć front szuflady **5** z bokami (lewy **8**, prawy **9**) łączem mimośrodowym **r15**, **r16**.

d) przykręcić prowadnice **w5<sup>DL</sup>** - bok **8** i **w5<sup>DR</sup>** - bok **9**, eurowkrętami **e19**.

e) przykręcić wspornik **t16** wkrętami **p1**.

10. Przykręcić uchwyty **c69** wkrętem **j30**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

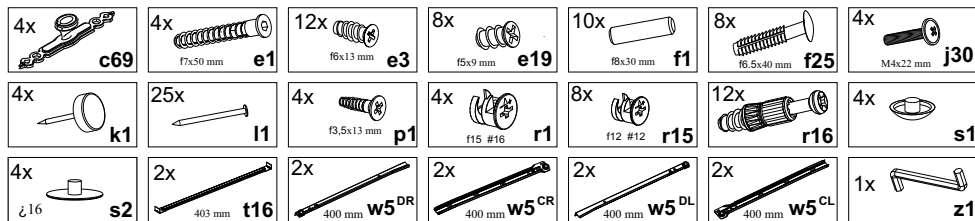

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# WIKTOR

## PODSTAWA SZUFLADY 70

### WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 70 cm, WYSOKOŚĆ: 53,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 50 cm

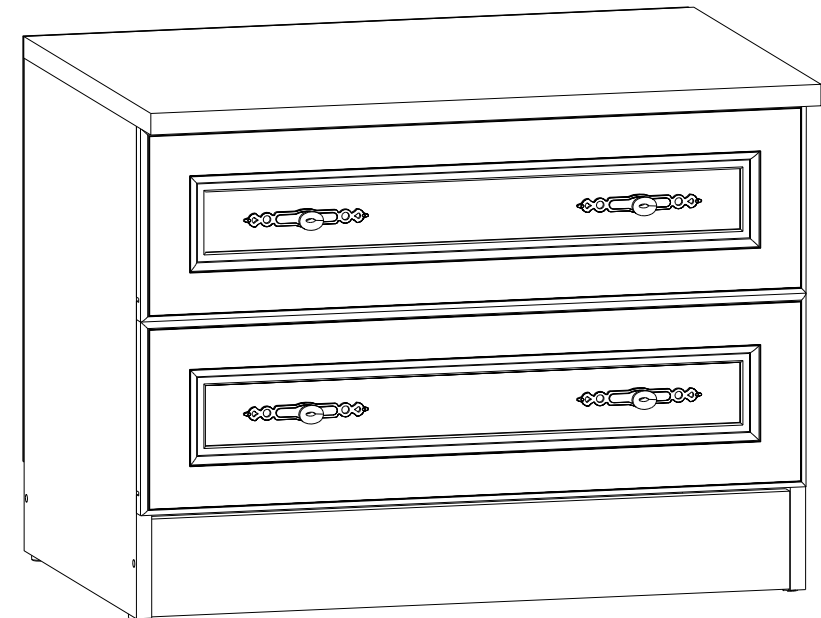

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	504x437	WS1-107
2	504x437	WS1-108
3	700x495	WS1-212
4	667x100	WS1-407
5	695x198	WS1-017
6	435x695	WS1-904
7	629x418	WS1-914
8	420x120	WS1-501
9	420x120	WS1-502
10	618x120	WS1-504

