

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. Do listwy ozdobnej **7** przykręcić prowadniki **b4** oraz łączniki kątowe **n32** wkrętami **e2**.

3. Do ścian bocznych **1,2** wbić podpórki kołkowe **d1**.

4. Przykręcić listwy ozdobne **7** za pomocą łącznika kąтового **n32** używając wkrętów **e2**.

5. Złożyć wybrany segment zgodnie z rysunkiem, skręcając konfirmatami **e1** z pomocą kluczyka **z1**.

6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.

7. Przybić ściany tylne **8** na obwodzie gwoździkami **l1**, dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane.

8. Połączyć witrynę z podstawą, przykręcając blaszkę **n52** wkrętami **p25**.

9. Ułożyć drzwi **6** na równej powierzchni i delikatnie zamocować puszki zawiasów **a11** wkrętami **e3**.

10. Zamocować drzwi **6** i wyregulować.


11. Przykręcić uchwyty **c69** wkrętami **j6**.

12. Przykręcić listwy ozdobne **9,10,11** wkrętami **p39** do wieńca górnego **3**, a następnie połączyć je ze sobą blaszką **n40** używając wkrętów **p46**.

13. Do listew ozdobnych przykleić elementy **12** wg rys.

Uwaga: przed przyklejeniem elementów 12 powierzchnie listew ozdobnych 7 należy dokładnie oczyścić.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

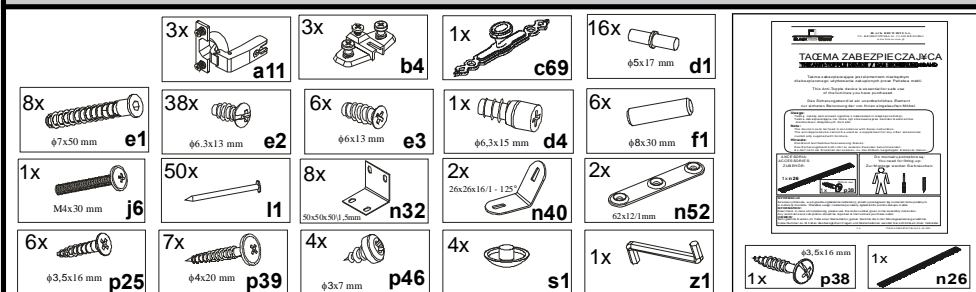

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

WIKTOR

WITRYNA 70


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 78 cm, WYSOKOŚĆ: 161,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 45,5 cm

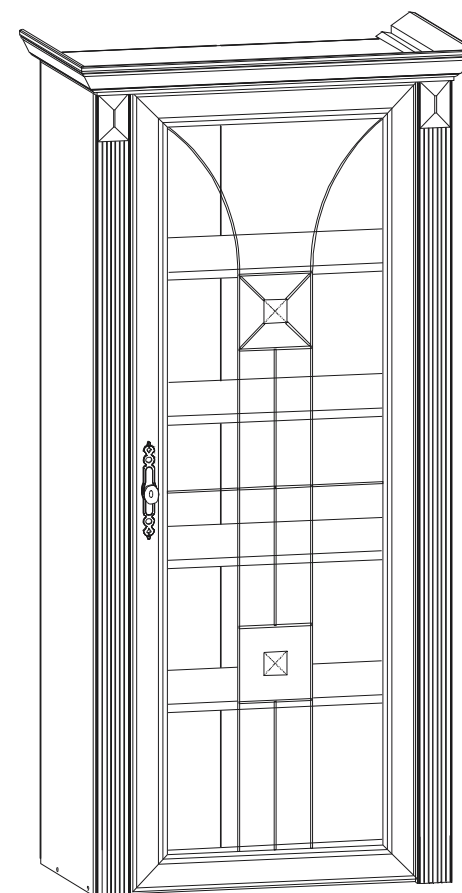


BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1540x385	WS1-126
2	1540x385	WS1-127
3	700x414	WS1-213
4	667x385	WS1-326
5	667x375	WS1-327
6	1532x558	WS1-018
7	1540x68	WS1-019
8	1546x346	WS1-915
9	776x79	WS1-580
10	451x79	WS1-575
11	451x79	WS1-576
12	90x60	WS1-022

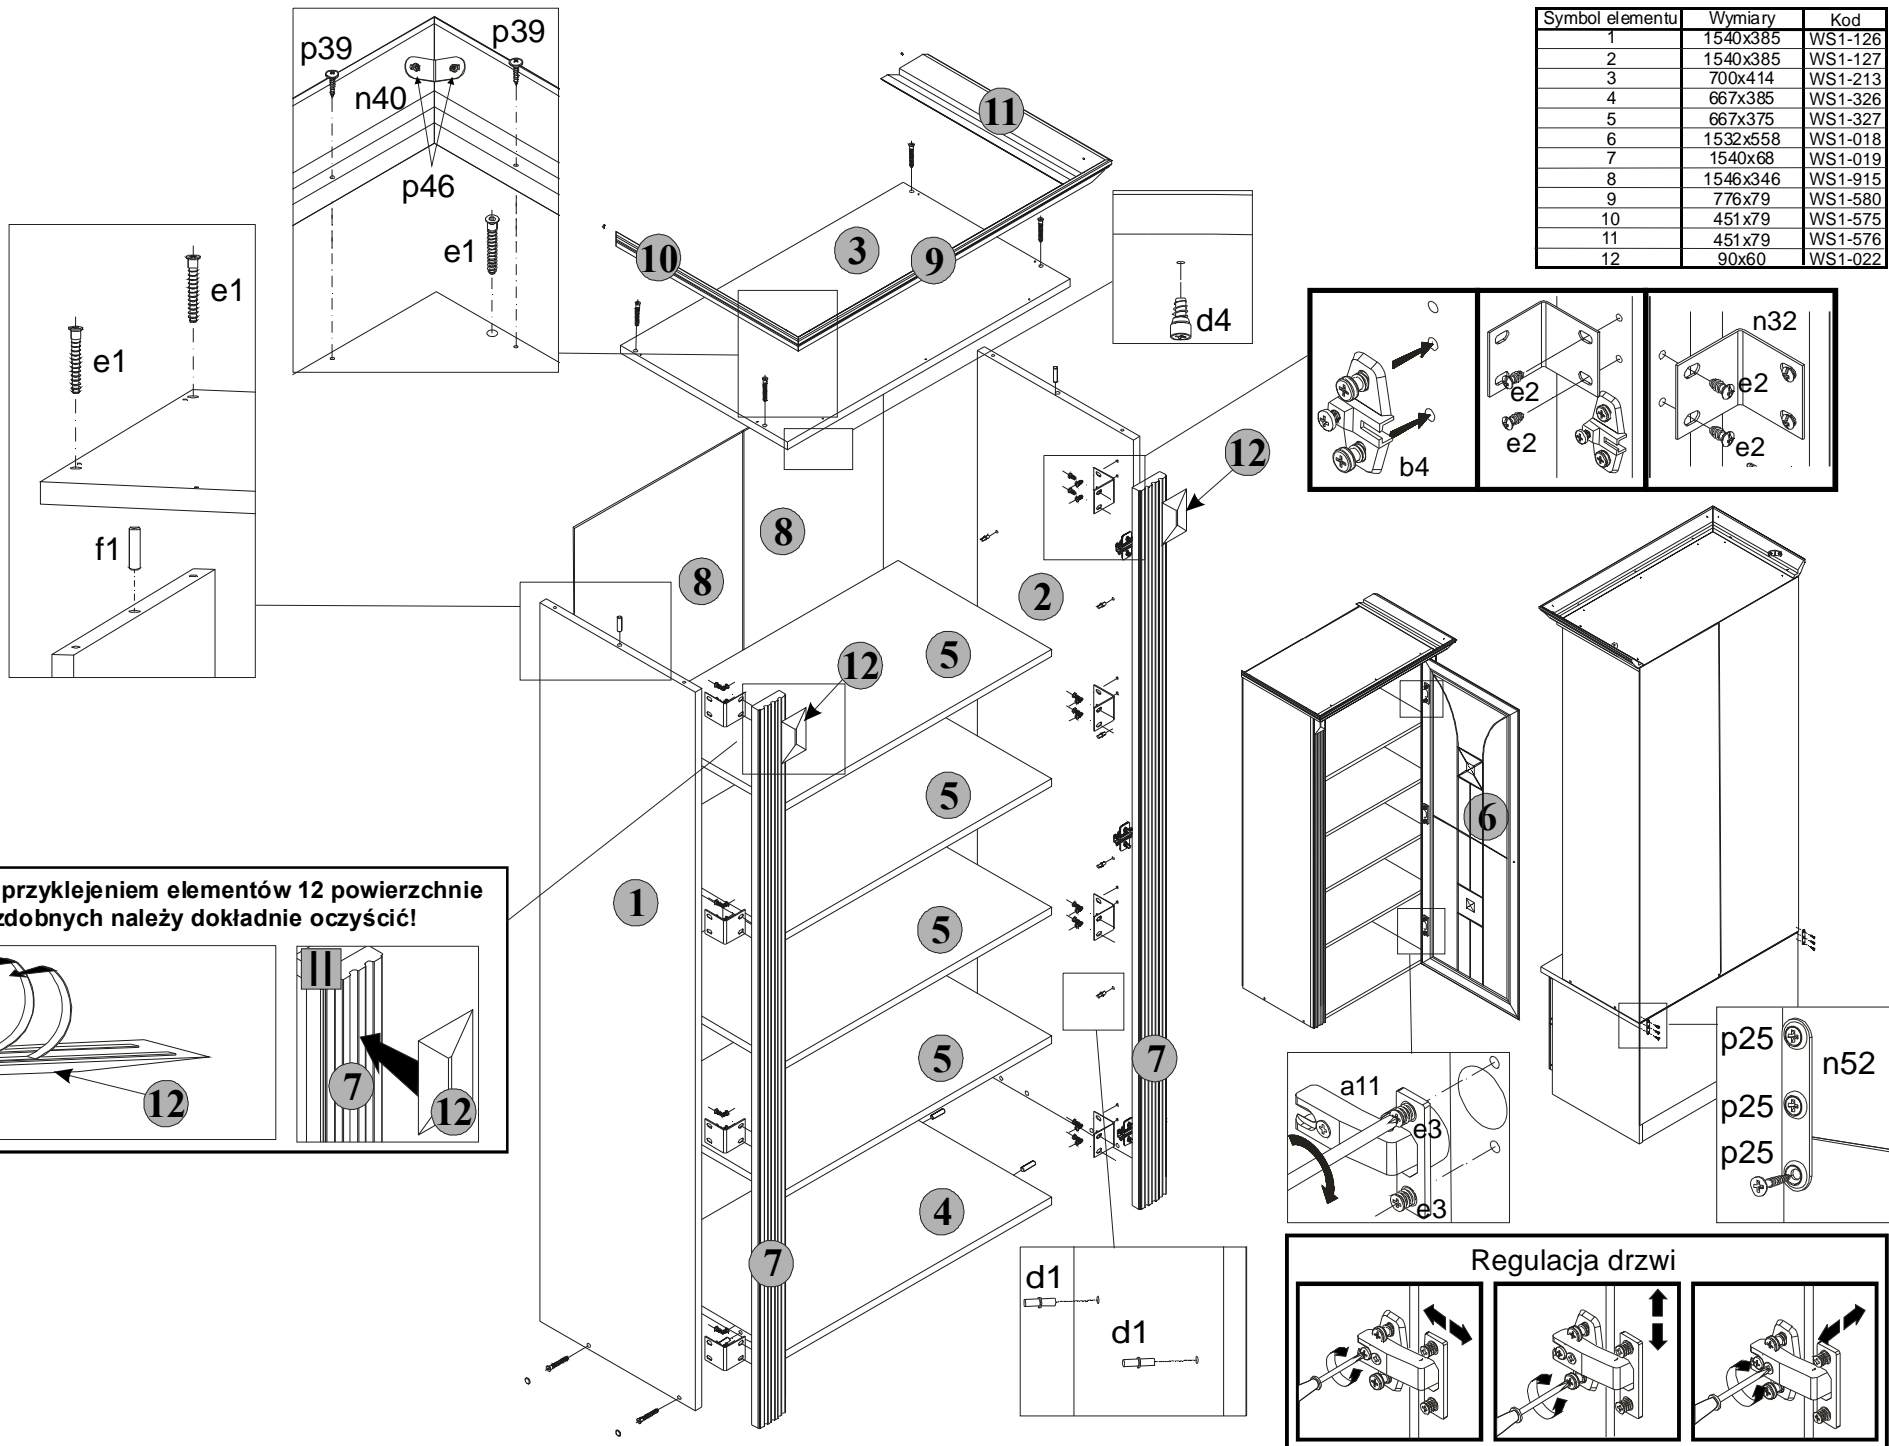

Uwaga: przed przyklejeniem elementów 12 powierzchnie listew ozdobnych należy dokładnie oczyścić!

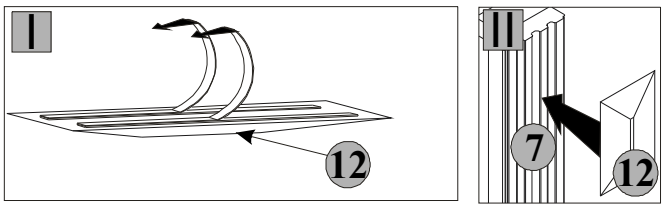

Regulacja drzwi

