


## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. Do boków **1,2** przykręcić prowadniki **b1** oraz wbić podpórki kołkowe **d1**.
3. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć konfirmatami **e1** używając kluczyka **z1**.
4. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.  
**Uwaga:** podczas montażu elementy lakierowane należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.  
*Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni lakierowanych mebla.*
5. Przybić pilźnie **6** na obwodzie gwoździkami **l1**, (przed przybiciem pilśni połączyć listwą **7** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
6. Zamontować i wyregulować fronty.
7. Przymocować segment do segmentu dolnego za pomocą blaszki **n52** wkrętami **p25**.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

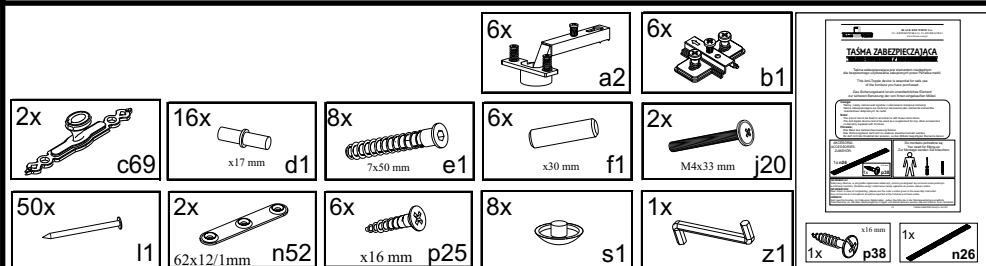

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

  
BLACK RED WHITE


## Instrukcja montażu

# WIKTOR






## WITRYNA 80

### WYMIARY GABARYTOWE:




SZEROKOŚĆ: 80 cm, WYSOKOŚĆ: 162 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41,5 cm

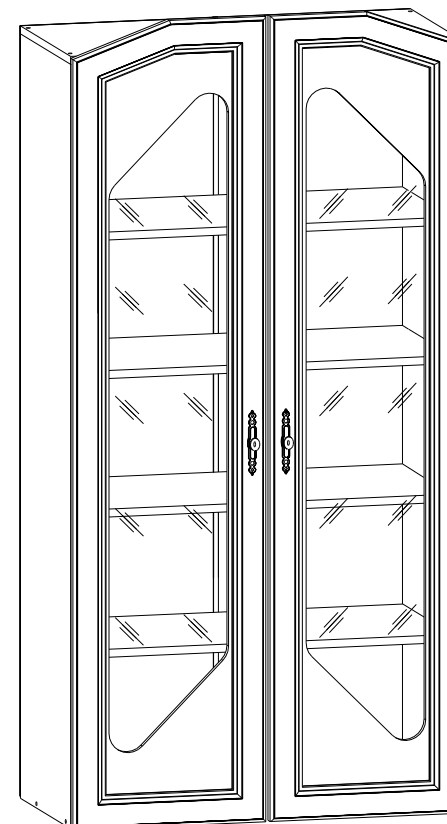

BLACK RED WHITE S.A. UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ  
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

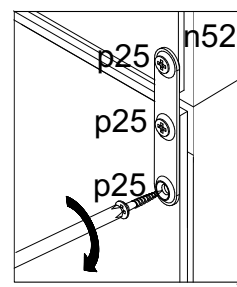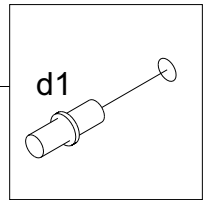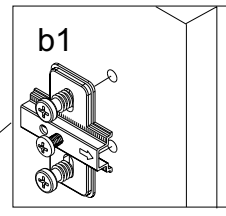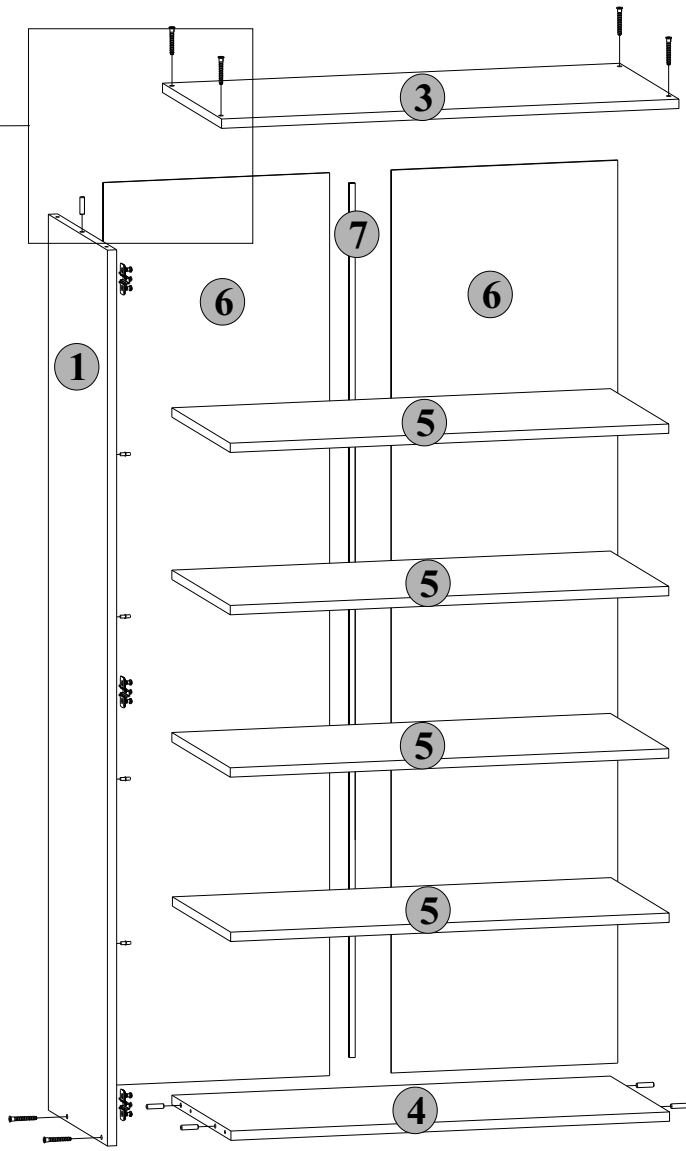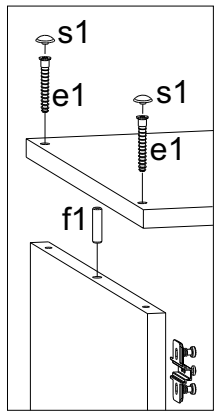

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1534x385	WS1-115
2	1534x385	WS1-116
3	800x385	WS1-211
4	767x385	WS1-309
5	767x380	WS1-310
6	1546x396	WS1-906
7	1516	WS1-1516
8	1616x395	WS1-015
9	1616x395	WS1-016

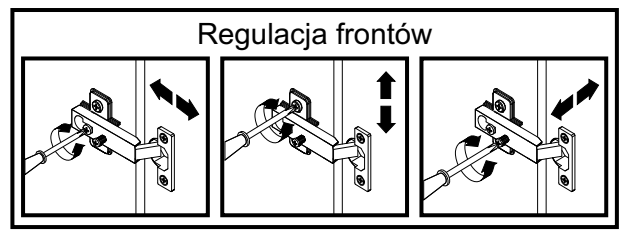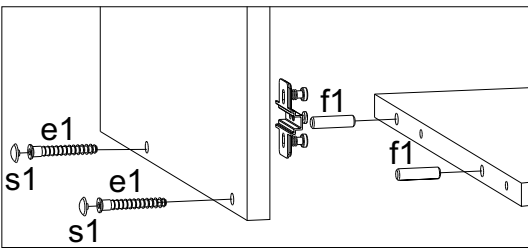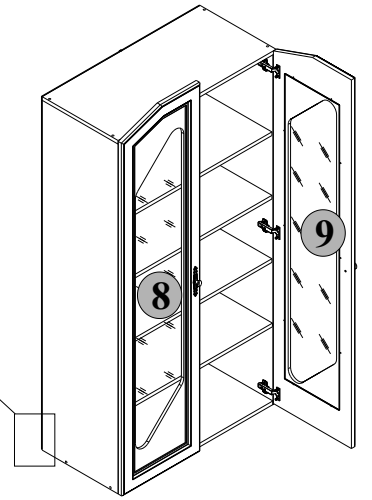

Regulacja frontów