


Kolejność montażu:

- Wyjąć z paczki elementy (wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **G**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne)
Przy montażu szuflad użyć drewnianych kołeczków **F** i kleju.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
- PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!**
- W odpowiednie otwory elementów wcisnąć trzpień z mufą **R, R1**.
- Do elementów segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **B** i wieszak **O**.
Do stojaków poz. **6, 7** przykręcić prowadnice metalowe szuflad **W**.
Uwaga: Prowadnice **W** przykręcić tak, aby otwór gwintowany **Y** znajdował się od strony oklejonej stojaka.
- Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodoowymi **M** i wkrętami typu konfirmat **E**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
- Wcisnąć nożki **K, K1**.
- Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
- Przybić plecy na obwodzie gwoździkami **L**, przed przybiciem połączyć listwą **H** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
- Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie wbić puszkę zawiasów **A** w przewidziane do tego celu otwory.
- Przykręcić lustra do drzwi segmentu za pomocą uchwytu **T** i wkrętu **P**.
- Skrócić drzwi z bokami segmentu
- Przykręcić uchwyty.
- Wsunąć szuflady, zablokować wkrętem **X**.
- Wypoziomować ustawienie segmentu pokręcając nożką **K1**.
- Wyregulować drzwi poprzez wkręcanie lub wykręcanie wkrętów **D** i **D1**.
Uwaga: Aby zapobiec przewróceniu się segmentu należy przymocować go do ściany za pomocą blaszek **L**.

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.

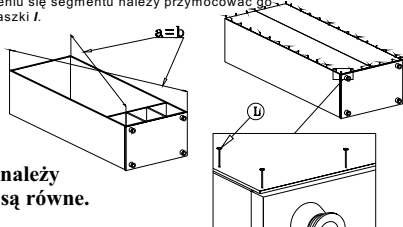


SEGMENT "Ilu/18/6"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 60 cm , głębokość 34.5 cm , wysokość 200 cm

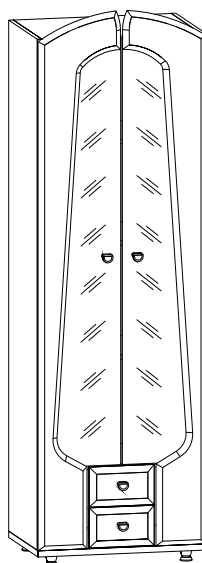

Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	1806x323x16	SY1-191	Korpusy
2	1806x323x16	SY1-192	Korpusy
3	567x323x16	SY1-372	Korpusy
4	600x334x22	SY1-226	Korpusy
5	567x323x16	SY1-334	Korpusy
6	261x323x16	SY1-152	Korpusy
7	261x323x16	SY1-153	Korpusy
8	1897x296x19	SY1-042/A	Fronty
9	1897x296x19	SY1-041/A	Fronty
10	234x142x19	SY1-027	Fronty
11	1480x240x4	SY1-528	Szkoło
12	1826x294x3	SY1-956	Korpusy
13	203x300x3	SY1-966	Korpusy
14	818x100x12	SY1-507	Korpusy
H	1789x14	Ih-1789	Korpusy

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC