


Kolejność montażu:

1. Wybrać z paczki potrzebne elementy (wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
2. W otwory w krawędziach o średnicy 8 mm wbić kołeczki **F**.
Przy montażu blatu użyć kleju.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!
3. W dolne krawędzie boków wbić ślizgacze **K**.
4. Złożyć ławę zgodnie z rysunkiem i skręcić wkrętami typu konfirmat **E**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.

"Ława 120"

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
długość 120 cm , szerokość 59 cm, wysokość 52,5 cm

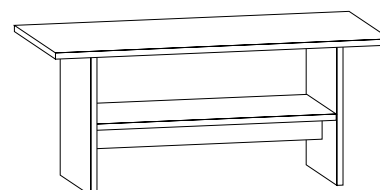

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC