



Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	1026x330x16	SY1-101	Korpusy
2	1026x330x16	SY1-101	Korpusy
3	580x580x22	SY1-201	Korpusy
4	480x337x22	SY1-202/A	Korpusy
5	332x296x16	SY1-301	Korpusy
6	1050x354x3	SY1-939	Korpusy

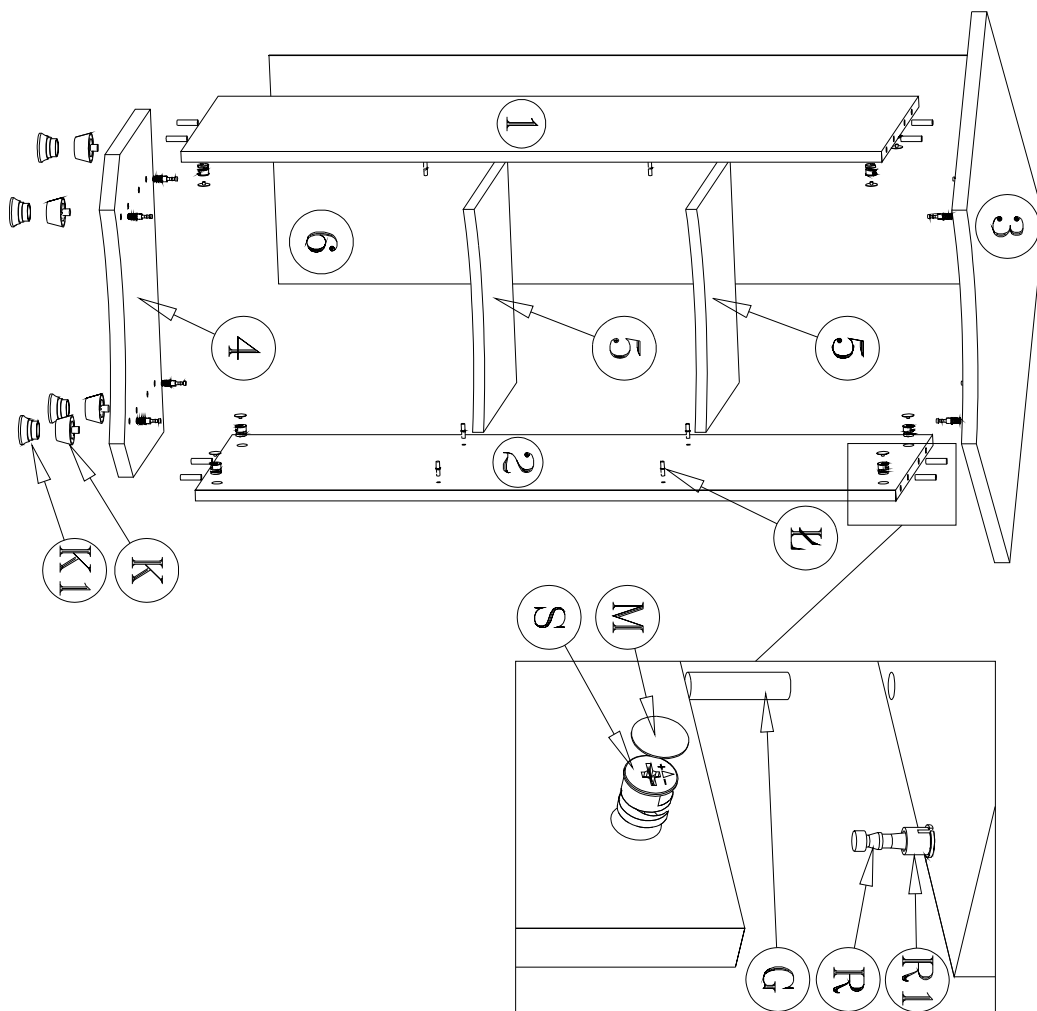

## Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **G**. (Otwory pod mufę złącza mimośrodowego pozostawić wolne).  
**Uwaga:** w przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !**
2. W odpowiednie otwory blatów wcisnąć trzpienie z mufą **R, R1**.
3. W boki segmentu w wyznaczonych miejscach wbić podpórki kołkowe **L**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **M**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
5. Wcisnąć nóżki **K, K1** (Segment dolny).
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić plecy na obwodzie gwoździkami **L**, (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.

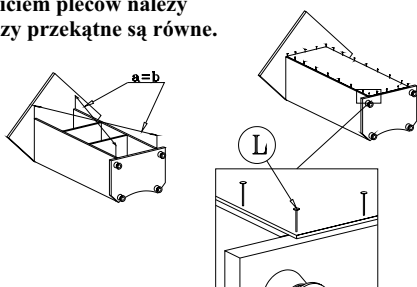


## SEGMENT "nw/10/6"

("System XXI")

### Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :  
szerokość 58 cm , głębokość 58 cm , wysokość 111,5 cm

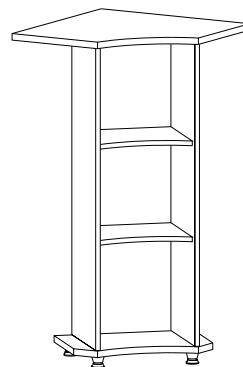

Producent:  
**BRW spółka z o.o.**  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3  
39-300 MIELEC