


Kolejność montażu:

1. Wyjąć z paczki elementy (wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
2. W otwory płyty tylnej poz. „1” wbić wieszaki „T”, a następnie zablokować przed obrotem wkręcając eurowkręty „C1” - 5x10.
3. Montaż półek i systemu "UNUM" rozpocząć od dołu segmentu zachowując kolejność montażu wg schematu zamieszczonego obok.
 - zdjąć folię ochronną z rury ozdobnej,
 - zmontować stopkę wg rys. a,
 - zmontować pierwszą półkę wg rys. b,
 - założyć uchwyty parasola i wieszaki wg rys. c i d,
 - zmontować drugą półkę zachowując taką samą kolejność montażu,
 - przykręcić półki do płyty tylnej konfirmatami „E”, zwracając uwagę na wypoziomowanie półek,
 - nałożyć na rurę nasadkę ozdobną.
4. W miejscu ustawienia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe do zawieszenia segmentu wg rys. e.
5. Zawiesić segment na ścianie.
(Poziomowanie segmentu można wykonać wkrętem regulacyjnym wieszaka „J”).

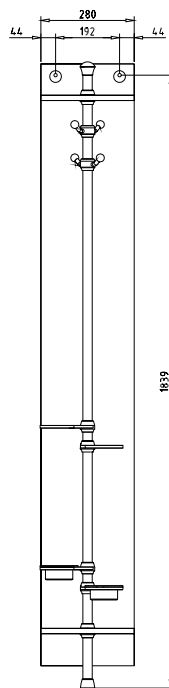


rys. e
Rozstaw wiercenia otworów
pod kołki rozporowe

SEGMENT "rh/18/3"


("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 28cm , głębokość 30cm , wysokość 187,5cm

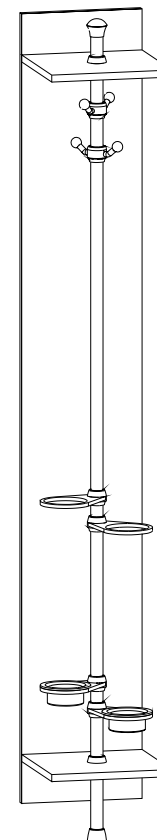


Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC

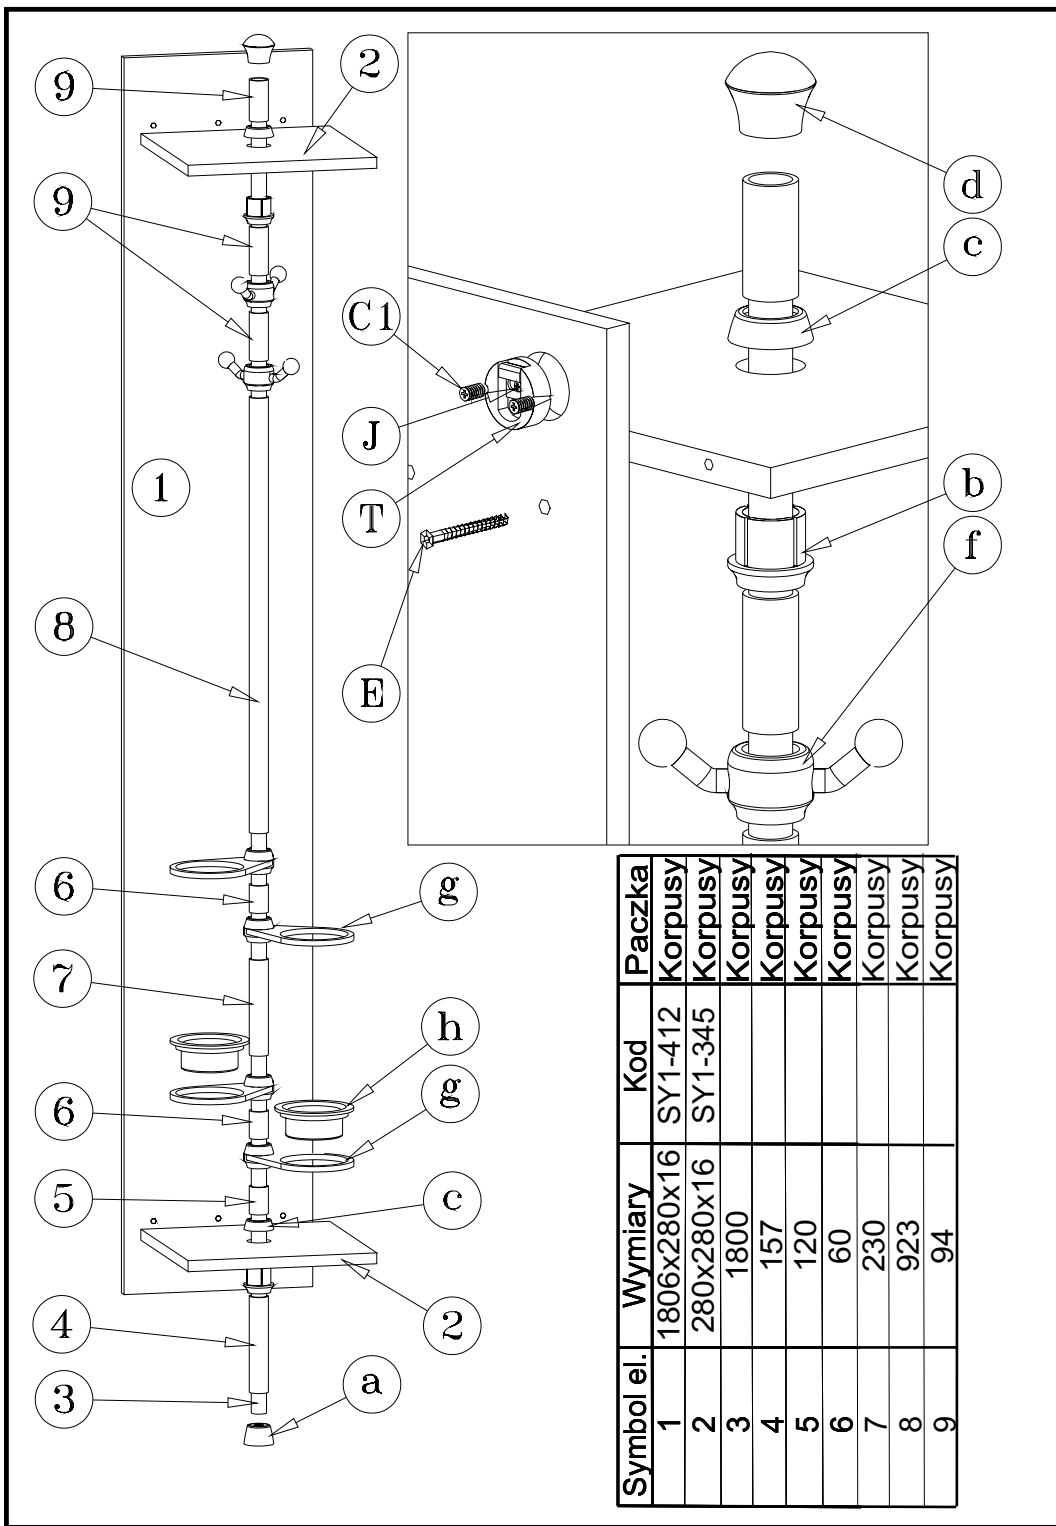

Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	1806x280x16	SY1-412	Korpusty
2	280x280x16	SY1-345	Korpusty
3	1800		Korpusty
4	157		Korpusty
5	120		Korpusty
6	60		Korpusty
7	230		Korpusty
8	923		Korpusty
9	94		Korpusty


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU SYSTEMU "UNUM"

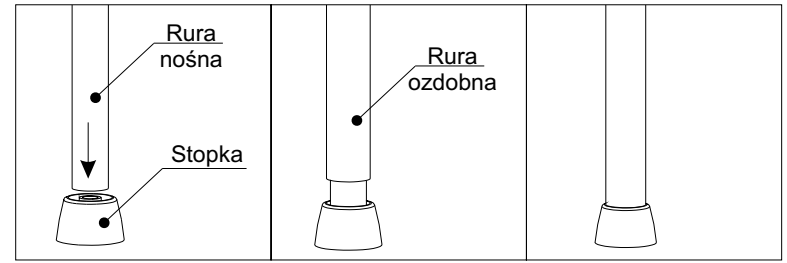

rys. a1
Wcisnąć rurę nośną w stopkę.

rys. a2
Wcisnąć rurę ozdobną


rys. a

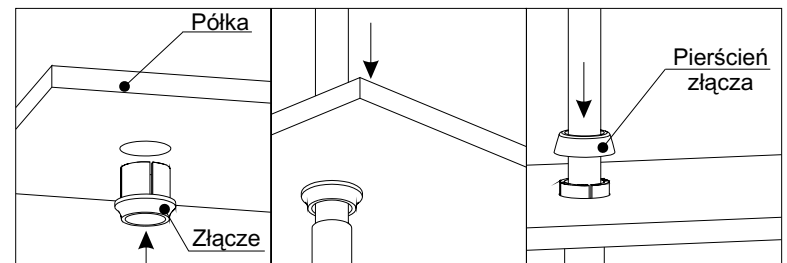

rys. b1
Wcisnąć złącze w otwór półki


rys. b2
Nasunąć półkę i złącze na wcześniej zmontowane rury

rys. b3
Nałożyć pierścień złącza

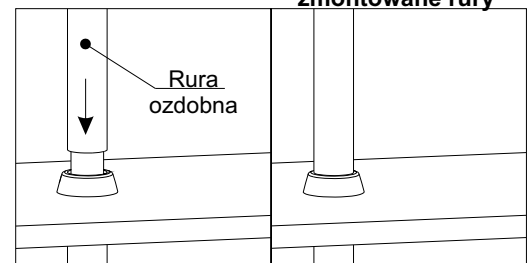


rys. b4
Wcisnąć rurę ozdobną

rys. b

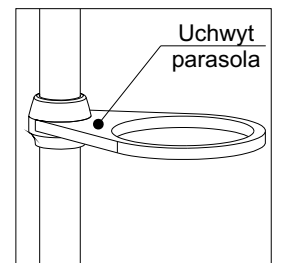

rys. d
Uchwyt parasola montować zachowując kolejność z rys. c

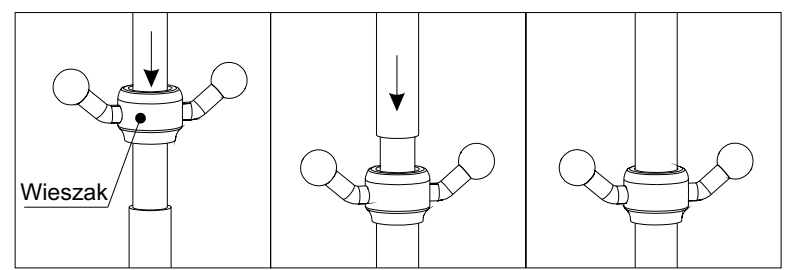

rys. c1
Nałożyć wieszak

rys. c2
Wcisnąć rurę ozdobną

rys. c