



Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	350x490x16	SY1-403	Korpusty
2	490x280x16	SY1-319	Korpusty
3	90		Korpusty
4	189		Korpusty
5	585		Korpusty

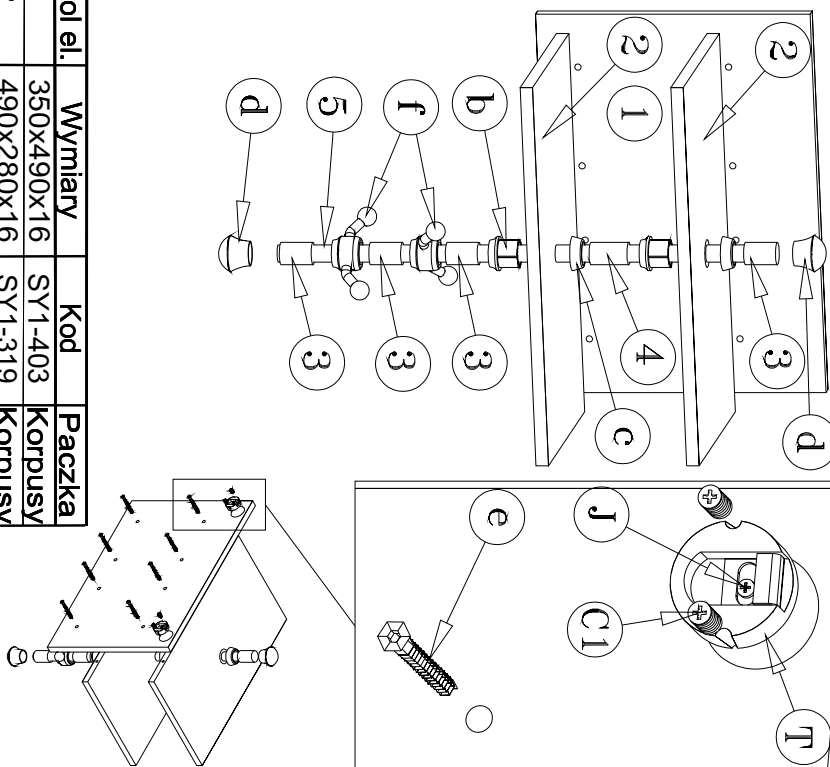

## Kolejność montażu:

- Wyjąć z paczki elementy ( wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
- W otwory płyty tylnej wbić wieszaki „T”, a następnie zablokować przed obrotem wkręcając eurowkręty „C1” - 5x10.
- Montaż półek rozpoczynając od dołu segmentu zachowując kolejność montażu według schematu zamieszczonego obok.
  - zdjąć folię ochronną z rury ozdobnej,
  - zmontować nasadkę dolną wg rys. a,
  - założyć wieszaki na rurę wg rys. b,
  - zmontować półki wg rys. c,
  - po zmontowaniu półek nałożyć na rurę nasadkę ozdobną wg rys. a.
- Przykręcić do półek płytę tylną wkrętami typu konfirmat „E”.
- W miejscu ustawienia segmentu wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe do zawieszenia segmentu wg. rys. d.
- Zawiesić segment na ścianie.  
(Poziomowanie segmentu można wykonać wkrętem regulacyjnym wieszaka „J”).

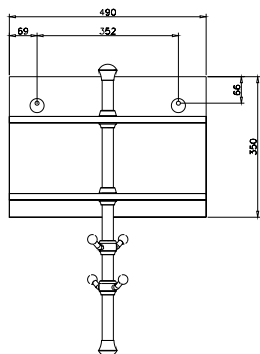

rys. d  
Rozstaw wiercenia otworów  
pod kołki rozporowe


## PRZEDPOKÓJ "rh/5/5"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 49 cm , głębokość 29,5 cm , wysokość 60 cm

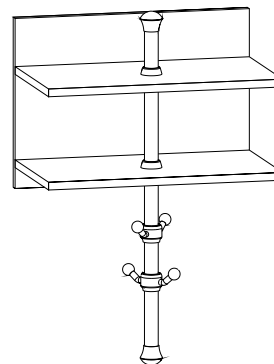

Producent:

**BRW spółka z o.o.**  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3  
39-300 MIELEC