


Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	600x387x16	SY1-107	Korpusy
2	600x387x16	SY1-108	Korpusy
3	680x501x22	SY1-207	Korpusy
4	680x501x22	SY1-208	Korpusy
5	500x436x16	SY1-304	Korpusy
6	499x375x16	SY1-305	Korpusy
7	522x465x3	SY1-903	Korpusy

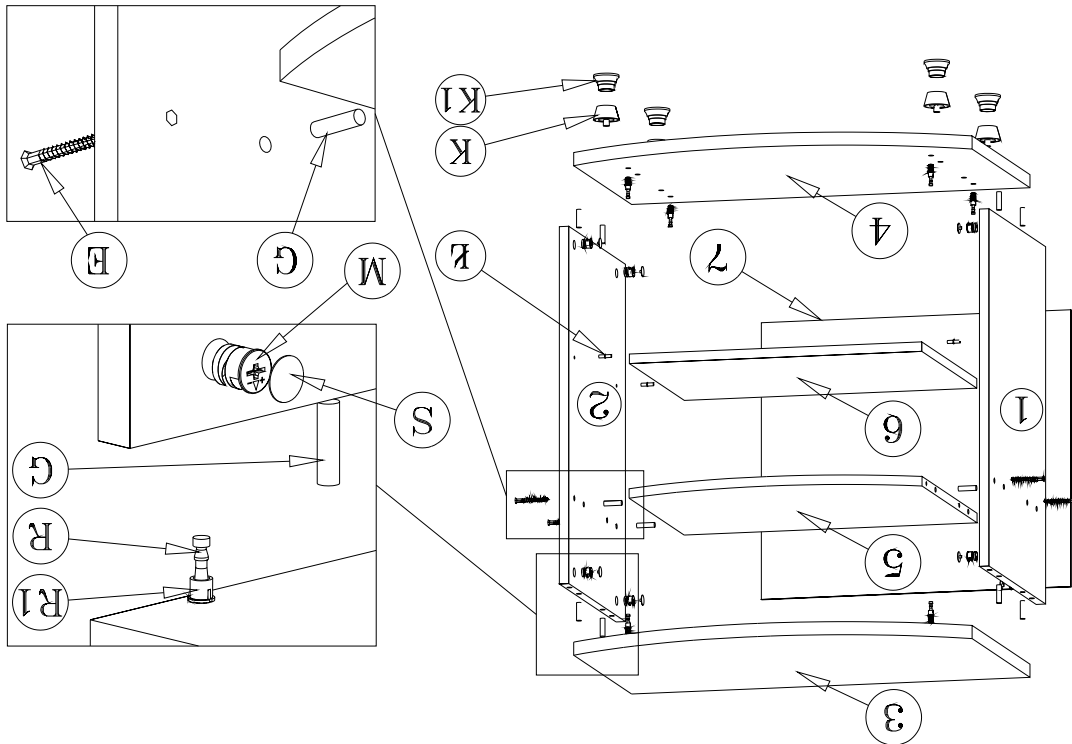

Kolejność montażu:


1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **G**. (Otwory pod zaczep złącza mimośrodowego pozostawić wolne).

Uwaga: w przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.

PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!

2. W odpowiednie otwory blatów wcisnąć trzpień z mufą **R, R1**.
3. W boki segmentu wbić podpórki kołkowe **L**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **M** i wkrętami typu konfirmat **E**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
5. Wcisnąć nóżki **K, K1** (Segment dolny).
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić plecy na obwodzie gwoździkami **L**, (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.

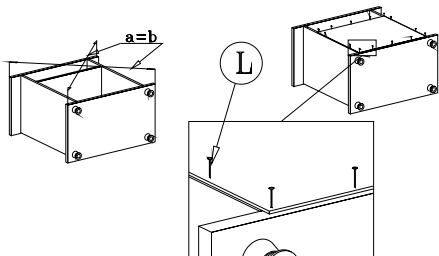


SEGMENT "RTV/6/7"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 68 cm , głębokość 51 cm , wysokość 69 cm

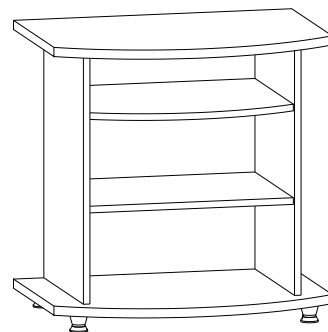

Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC