
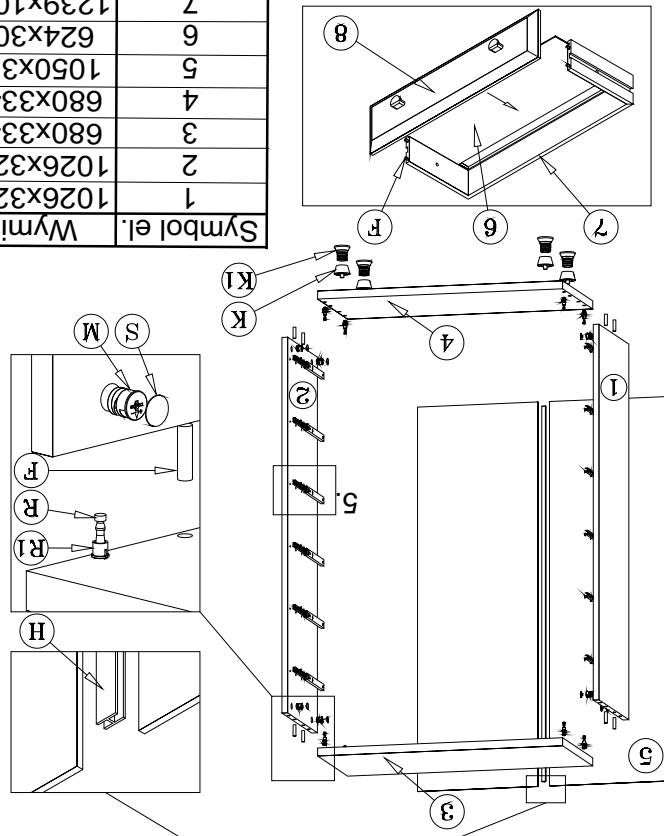



Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	1026x323x16	SY1-136A	Korpusy
2	1026x323x16	SY1-137A	Korpusy
3	680x334x22	SY1-213	Korpusy
4	680x334x22	SY1-214	Korpusy
5	1050x334x3	SY1-940	Korpusy
6	624x300x3	SY1-941	Korpusy
7	1239x100x12	SY1-501	Korpusy
8	676x166x19	SY1-008	Fronty
H	1025x14	lh-1025	Korpusy

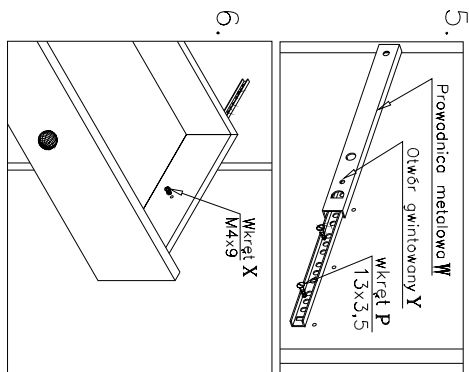

Kolejność montażu szuflad

Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić koleczki **F**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). Przy montażu szuflad użyć kleju.
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z koleczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.
PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!
2. W odpowiednie otwory blatów wcisnąć trzpień z mufą **R, R1**.
3. Do boków segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadnice metalowe szuflad **W**.
Uwaga: Prowadnice przykręcić tak, aby otwór gwintowany **Y** znajdował się od strony oklejonej boku.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **M**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
5. Wcisnąć nóżki **K, K1** (Segment dolny).
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybicie plecy na obwodzie gwoździkami **L**, przed przybiciem połączyć listwą **H** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Przykręcić uchwyty.
9. Wsunąć szuflady, zablokować wkrętem **X**.
10. Wypoziomować ustawienie segmentu pokręcając elementem nóżki **K1**.

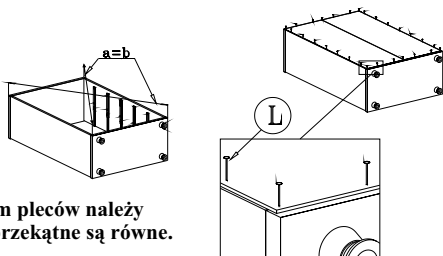

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.

SEGMENT "s6/10/7"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 68 cm , głębokość 34,5 cm , wysokość 111,5 cm



Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC