



Symbol el.	Wymiary	Kod	Paczka
1	1806x490x16	SY1-117	Korpusy
2	1806x490x16	SY1-118	Korpusy
3	680x502x22	SY1-212	Korpusy
4	680x502x22	SY1-211	Korpusy
5	647x490x16	SY1-307	Korpusy
6	1832x334x3	SY1-951	Korpusy
7,8	1800x336x19	SY1-030	Fronty
9	640	df-640	Korpusy
H	1805	lh-1805	Korpusy

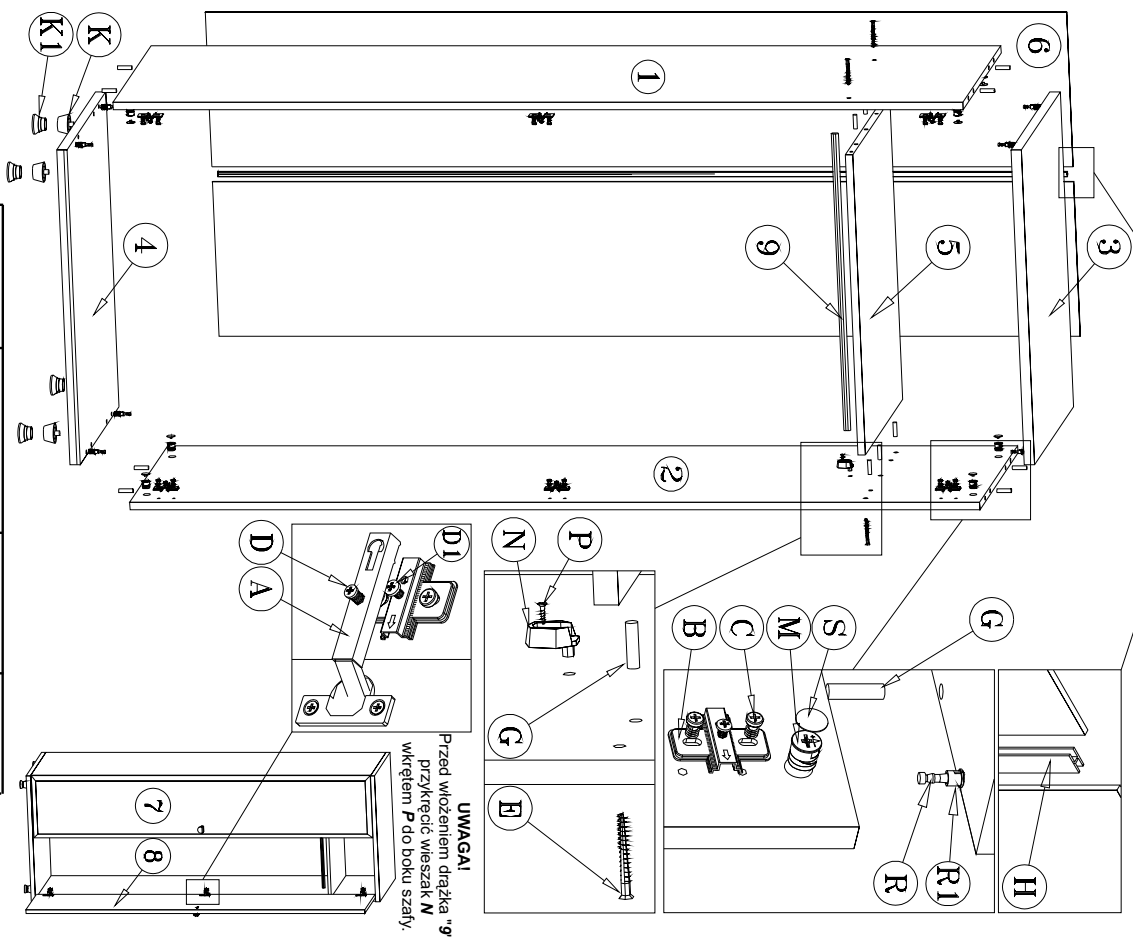

## Kolejność montażu:

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołeczki **G**. (Otwory pod muflę złącza mimośrodowego pozostawić wolne)  
**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołeczków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować przy składaniu uszkodzenie boku.  
**PRZYPADKI TAKIE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI !**
2. W odpowiednie otwory blatów wcisnąć trzpień z muflą **R,R1**.
3. Do boków segmentu w wyznaczonych miejscach przykręcić prowadniki zawiasów **B** i wieszaki drążka **N**.
4. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodowym **M** i wkrętami typu konfirmat **E**, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączonego do zestawu.
5. Wcisnąć nożyki **K,K1** (Segment dolny).
6. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
7. Przybić plecy na obwodzie gwoździkami **L**, przed przybiciem połączyć listwą **H** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).
8. Ułożyć drzwi na równej powierzchni i delikatnie wbić puszkę zawiasów **A** w przeznaczony do tego celu otwór.
9. Skręcić drzwi z bokami segmentu.
10. Przykręcić uchwyty.

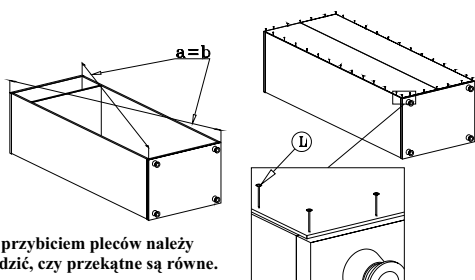

Przed przybiciem pleców należy sprawdzić, czy przekątne są równe.


## SEGMENT "su/18/7"

("System XXI")

Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :

szerokość 68 cm , głębokość 51 cm , wysokość 189,5 cm

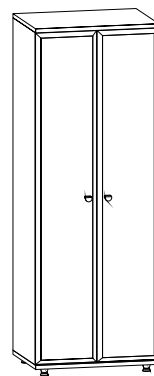

Producent:

**BRW spółka z o.o.**  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3  
39-300 MIELEC