

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU, **BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, **CZ** NÁVOD MONTÁŽE,  
**D** MONTAGEANLEITUNG, **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE, **GB** THE ASSEMBLY MANUAL,  
**HR** INSTRUKCIJA MONTAŽE, **H** SZERELÉSI UTASÍTÁS, **RO** INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ,  
**RUS** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, **SK** NÁVOD NA MONTÁŽ

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.



**H Figyelem:** Mielőtt elkezd az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

## Sypialnia HARMONIA

### Szafa 3d

Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

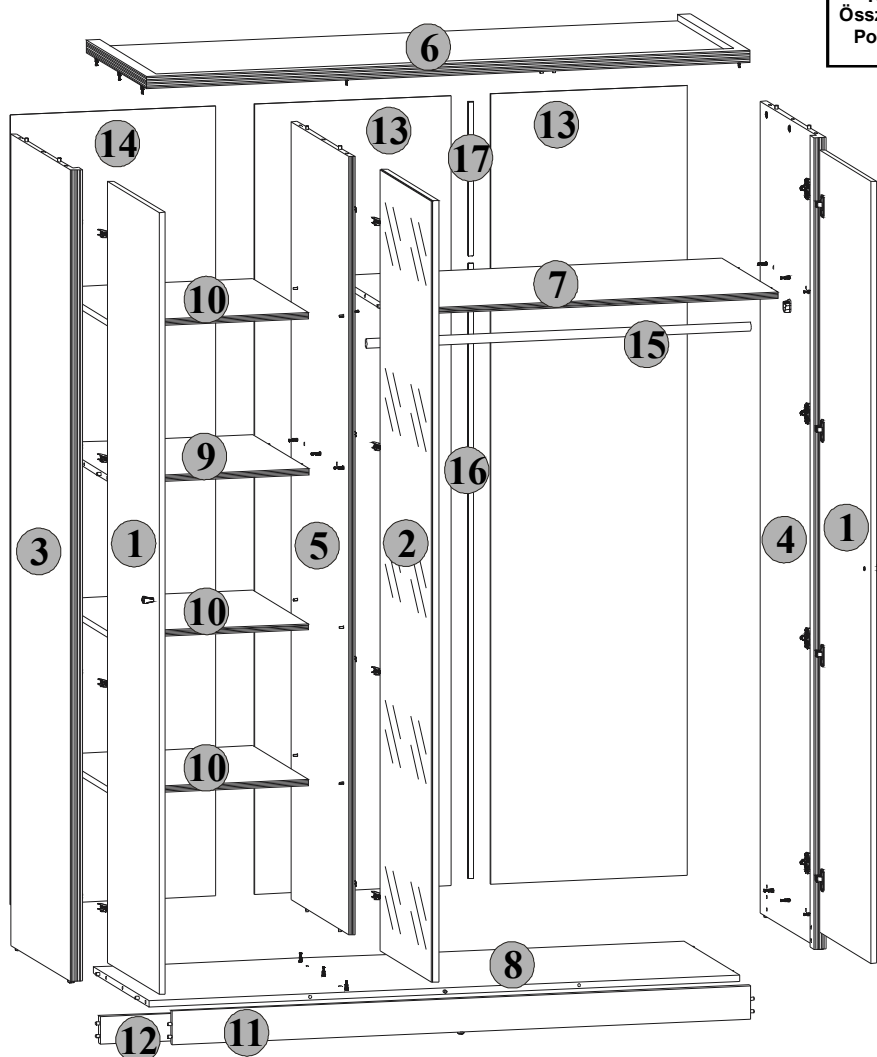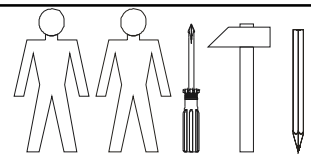

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balik
1	2004x501	LB1-002	3/4
2	2004x501	LB1-003	4/4
3	2080x580	LB1-103	1/4
4	2080x580	LB1-104	1/4
5	1994x562	LB1-105	1/4
6	1580x582	LB1-202	2/4
7	1012x546	LB1-303	2/4
8	1546x546	LB1-304	2/4
9	518x546	LB1-305	1/4
10	518x540	LB1-306	2/4
11	1514x86	LB1-402	1/4
12	1546x70	LB1-403	1/4
13	2025x515	LB1-902	1/4
14	2025x538	LB1-903	1/4
15	1005x24	dr-1005	2/4
16	1577x14	lh-1577	1/4
17	395x14	lh-395	1/4




**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Niže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalené v krabici s označením „příslušenství“  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**H** Lent az összerobtóshoz szükséges tartószékek jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartószékek az „tartószékek” csomagokba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów  
 Množství výbavy  
 Amount of accessories  
 A kellekek száma  
 Počet príslušenstva

2x


Symbol  
 Jel  
 Symbol  
 Symbol  
 Symbol

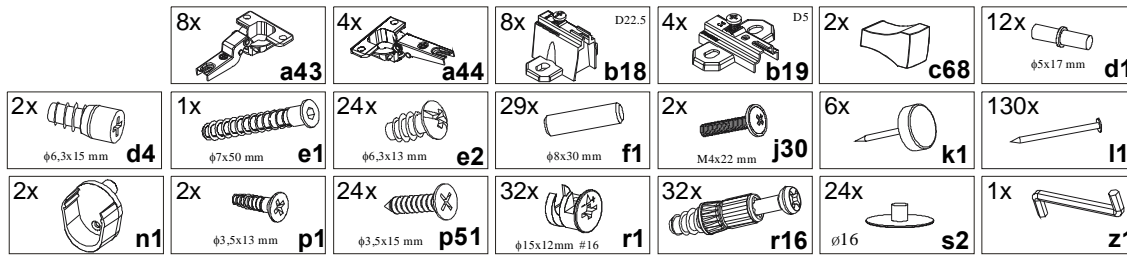

TAŚMA ZABEZPIEZAJĄCA
ОБЕЗОПАСИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
ZAJIŠŤUJÍCÍ PÁSKA
DAS SICHERU
BANDE DE SURETE
THE ANTI-TOPPLE DEVICE
ZÁŠŤITNÁ TRAKA
BIZTOSÍTÓ SZALAG
BANDA DE SIGURANTA
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
OCHRANNÁ PÁSKA

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,  
**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly  
**H** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

**Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor**

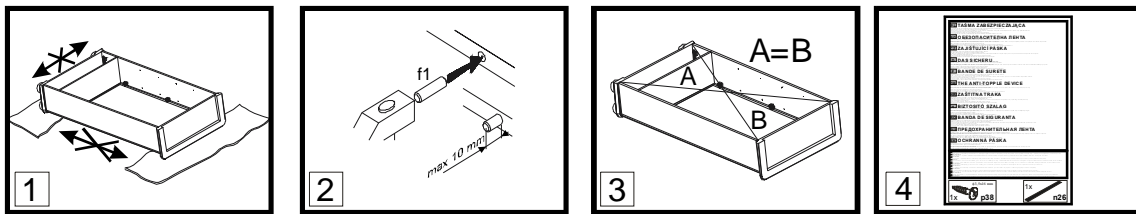

**PL Uwaga:**  
 1. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.  
 2. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).  
 W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.  
 3. Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.  
 4. Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).  
**INFORMACJA!**  
 Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

**CZ Pozor:**  
 1. Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.  
 2. Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spoju **r1** ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.  
 3. Před přibitím sololitu zkontrolujte, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.  
 4. Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).  
**INFORMACE!**  
 Vážení zákazníci, v případě uplatňování reklamacje je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamacje je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození!

**GB Attention:**  
 1. During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.  
 2. Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.  
 3. Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.  
 4. The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.  
**INFORMATION!**  
 Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

**H Figyelem:**  
 1. Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.  
 2. Az elemek élein 8 mm-es lyukakba **f1** szöveget kell beütni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.  
 3. A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.  
 4. Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használat alatt.)  
**INFORMÁCIÓ!**  
 Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindenemű észrevétel és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. Figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

**SK Pozor:**  
 1. Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.  
 2. Do otvorov o priemer 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky **f1**. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.  
 3. Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.  
 4. Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.)  
**INFORMÁCIA!**  
 Vážení zákazníci, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

**[P]** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.

Symbol ① oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**[Z]** První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol ① označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**[E]** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ① symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

**[H]** Az összerobtás első lépése a tartozékok az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint.




Az ① jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összerobtás alatt.

**[SK]** Prvým krokem montáže je vybavit náležité díly podľa nižšie uvedených náčrtov.





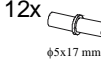





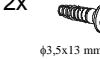
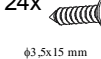

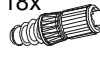
Symboly ① označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

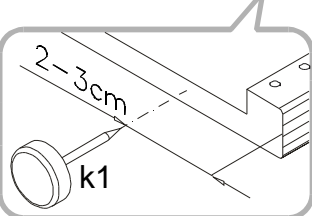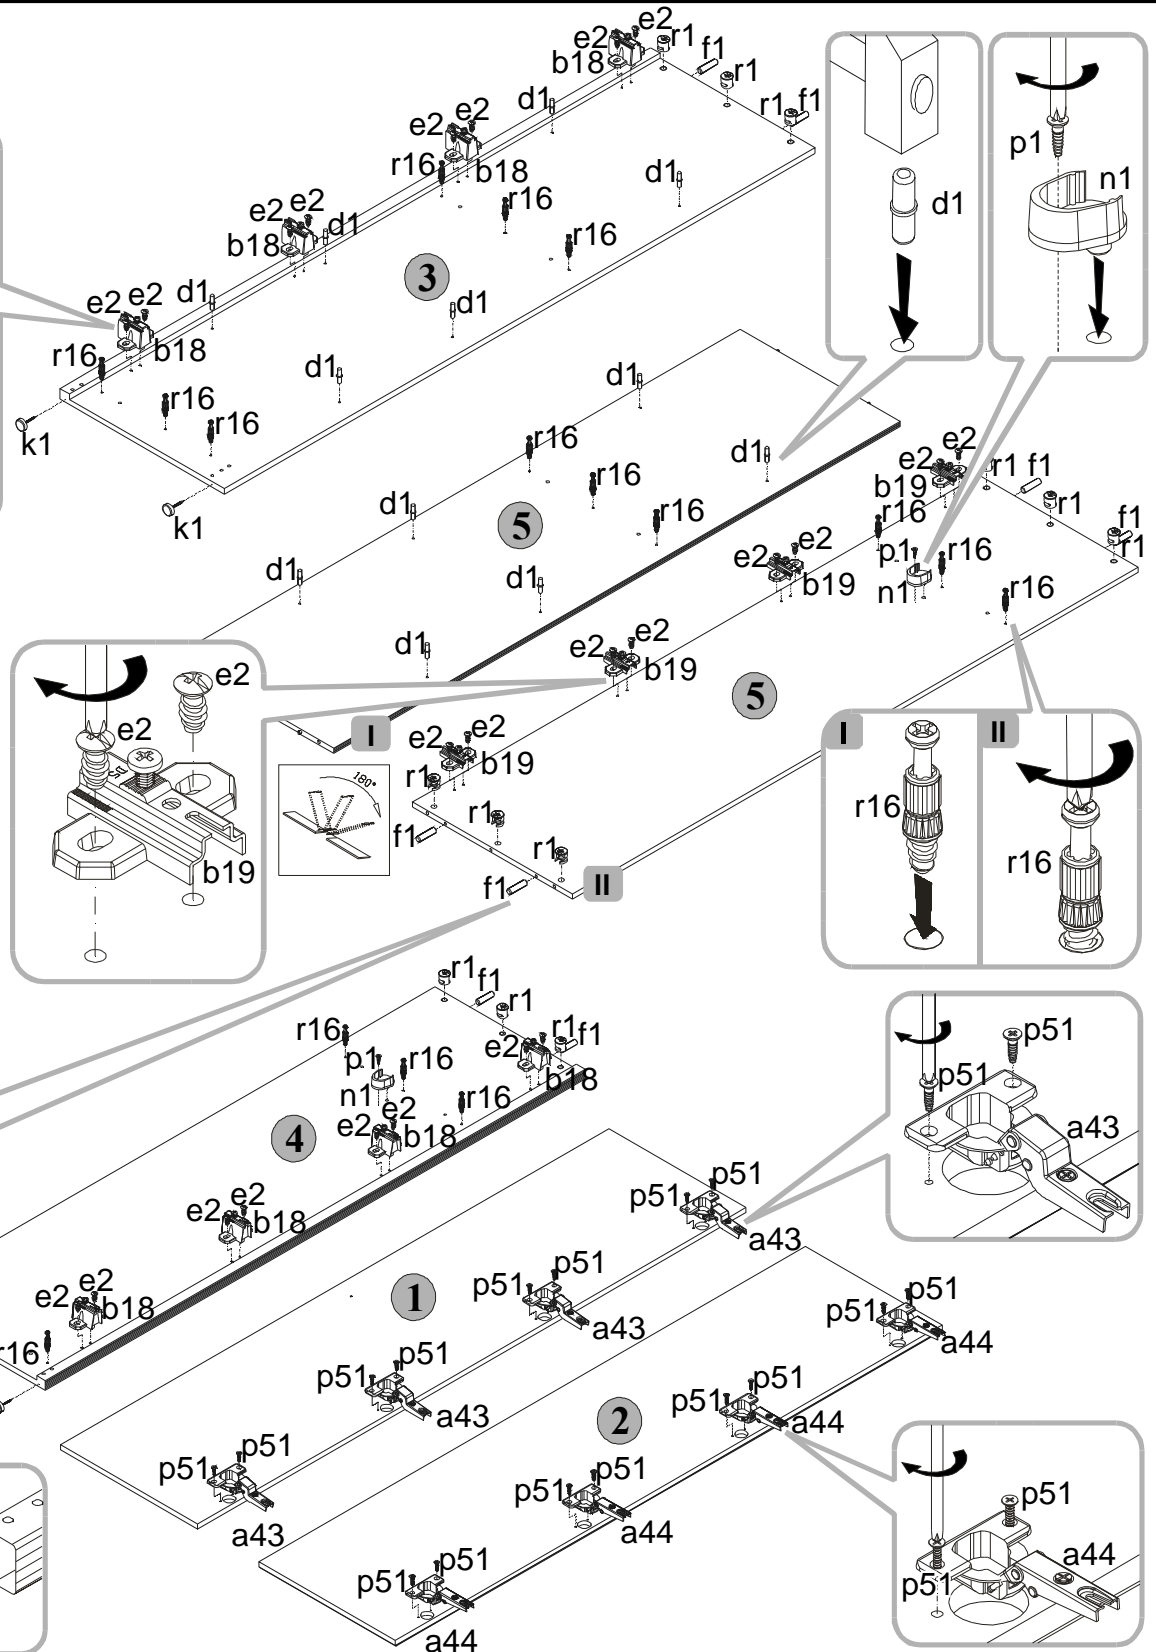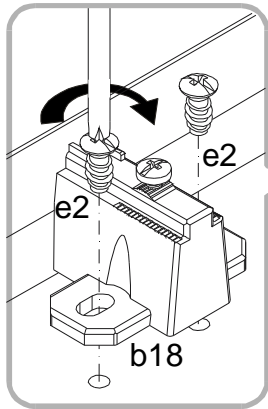


# 1 Szafa 3d

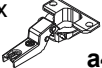

Do montażu potrzebne są:  
 Niezbędne během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összerobtáshoz szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

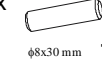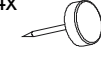
8x  a43	4x  a44	8x  b18	4x  b19	12x  d1 φ5x17 mm	8x  e2 φ6.3x13 mm	16x  e9 φ6.3x33 mm
8x  f1 φ8x30 mm	4x  k1	2x  n1	2x  p1 φ3.5x13 mm	24x  p51 φ3.5x15 mm	12x  r1 φ15x12mm #16	18x  r16

## 2 Szafa 3d

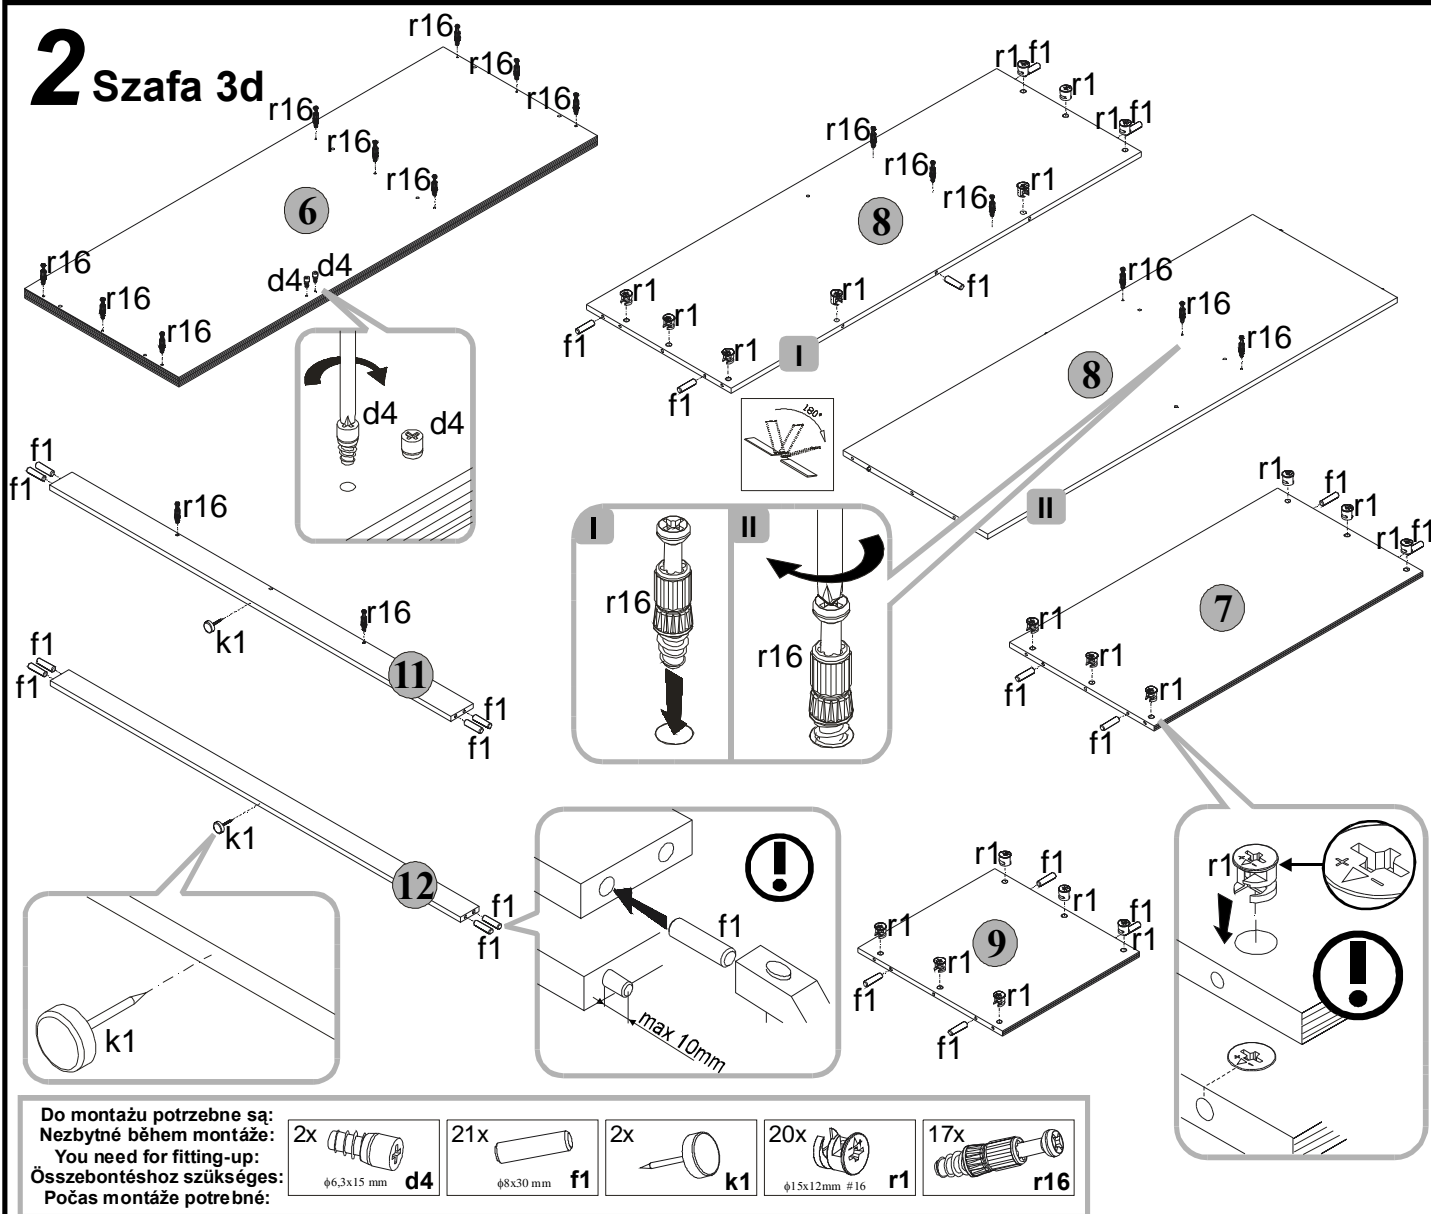


- PL** Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1** (złączem mimośrodkowym **r1**), używając do tego celu kluczyka **z1**.
- CZ** Na základě obrázku sestavte segment pomocí vrutů **e1**, (spojů **r1**) a klíče **z1**.
- GB** Assemble the segment as shown on the drawing **e1** hexagonal socket head screws (join it with an **r1** eccentric connector), using the **z1** key.
- H** Összebontani a rajzzal egyezően és összekapcsolni körhagó kapcslattal **r1** és konfirmat **e1** besavaróval, **z1** kulcsot használva hozzá.
- SK** Zložiť dielec v súlade s náčrtom a spojiť skrutkami typu konfirmát **e1** (excentrickým spojom **r1**). Použiť na to kľúč **z1**.


## 3 Szafa 3d

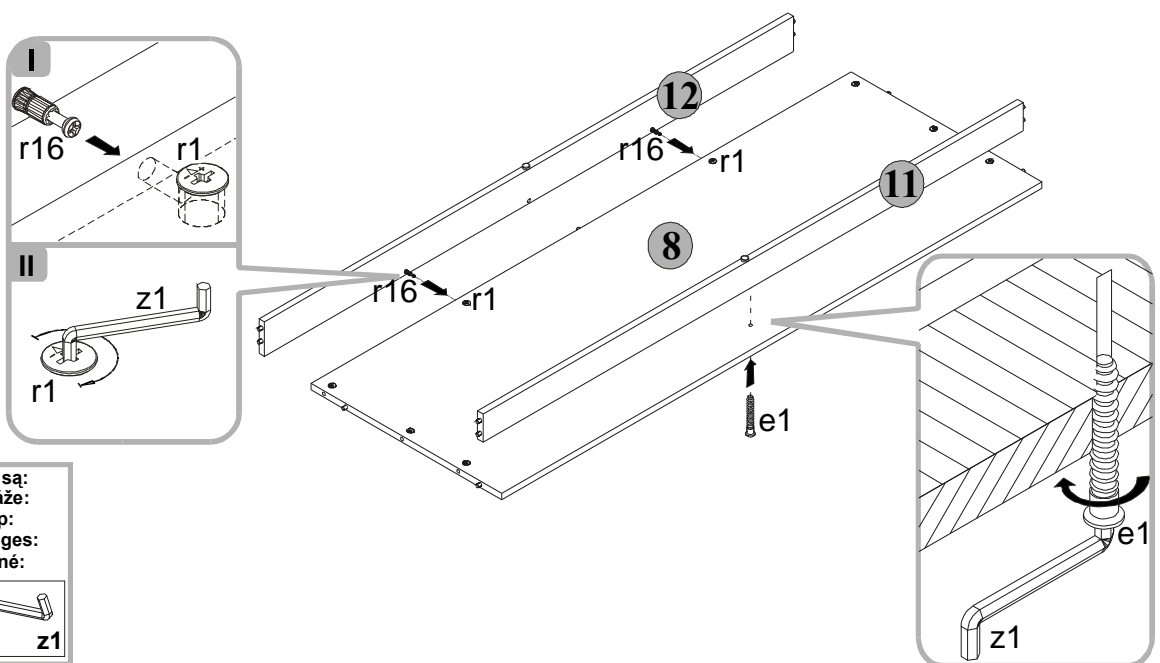


# 4 Szafa 3d

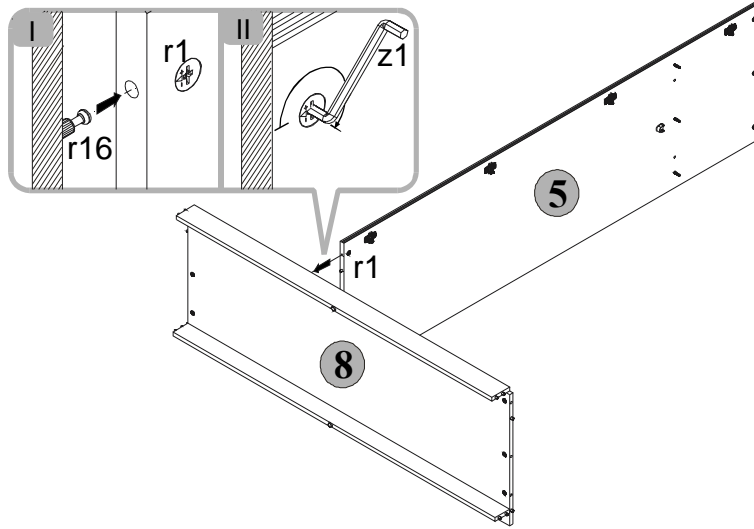


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:




# 5 Szafa 3d

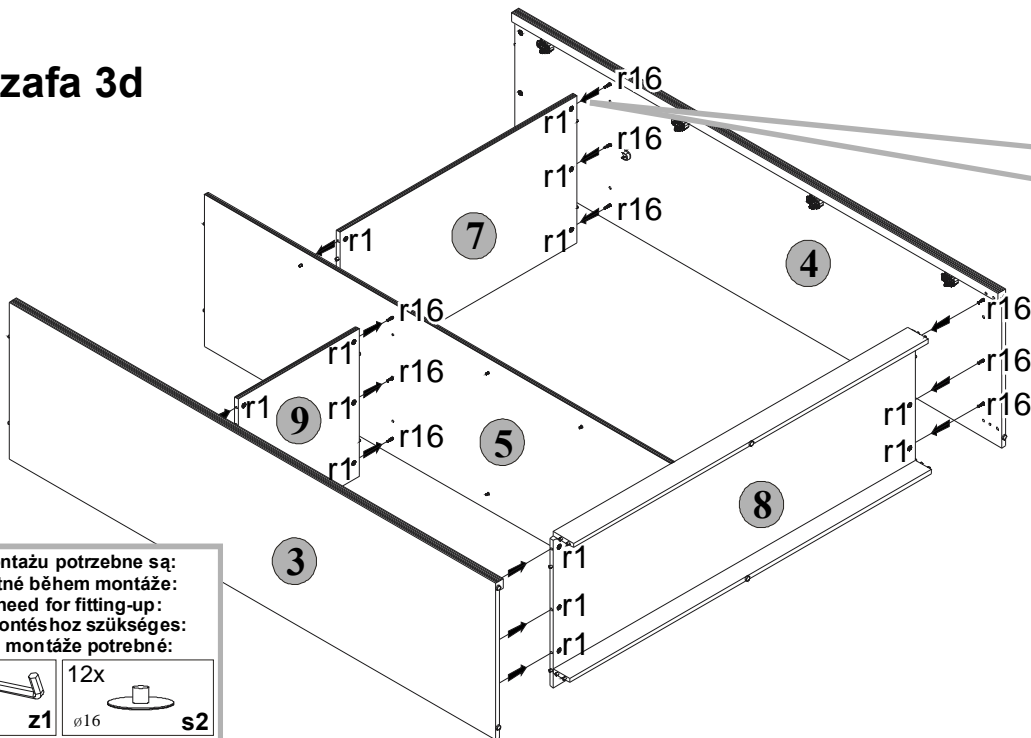


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:



# 6 Szafa 3d




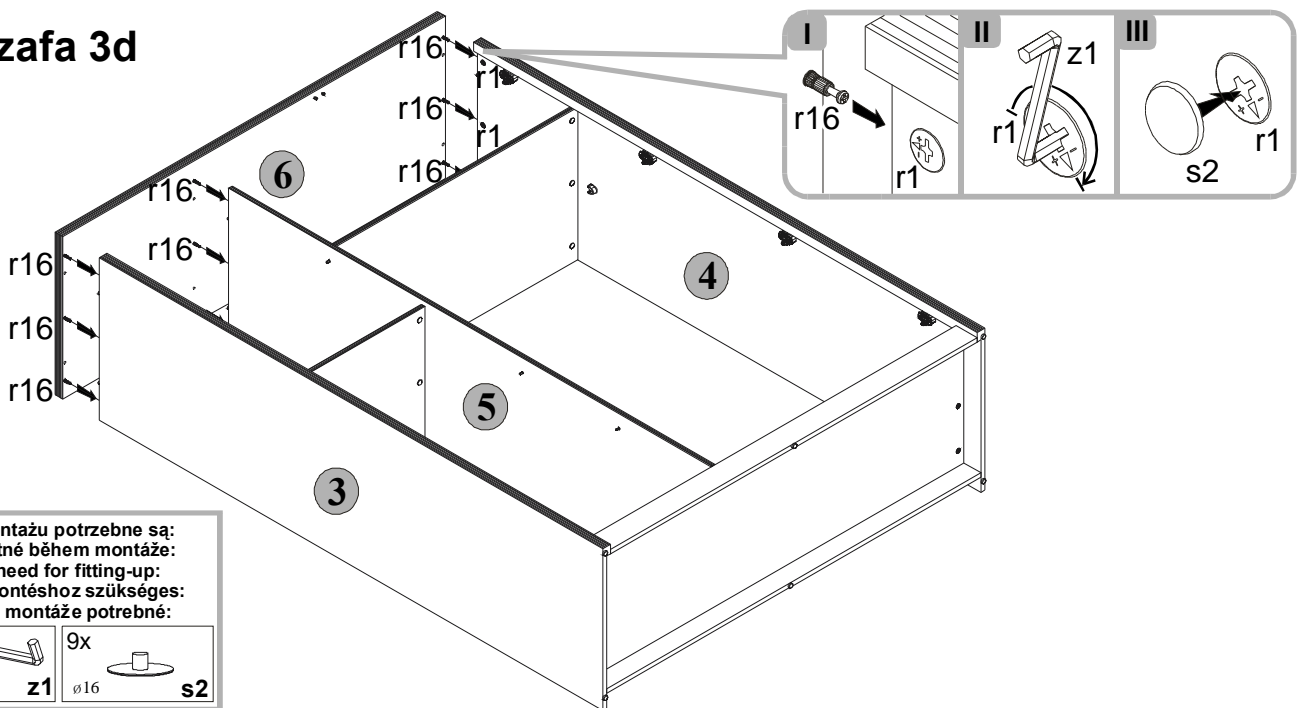


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:









# 7 Szafa 3d

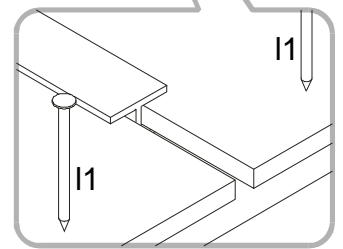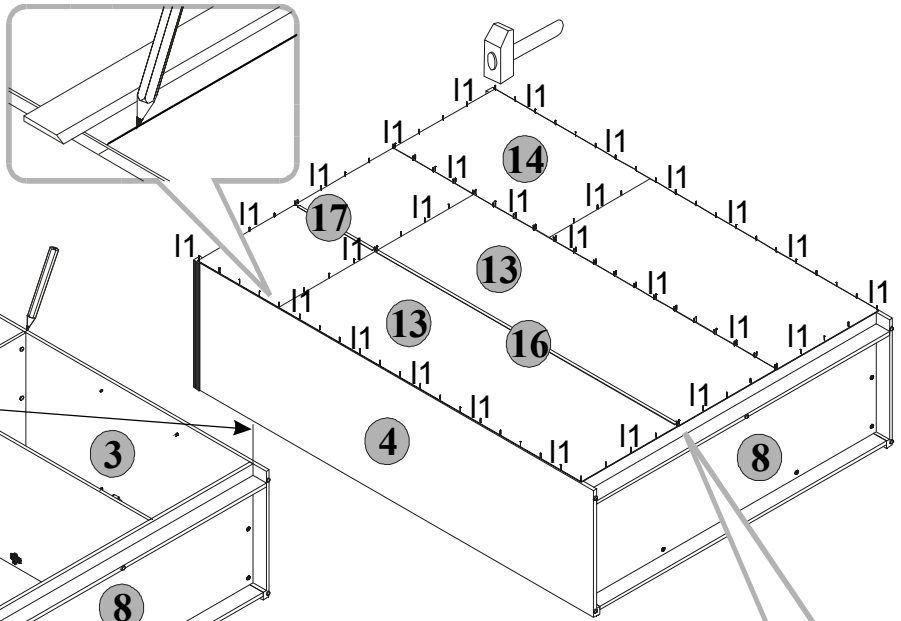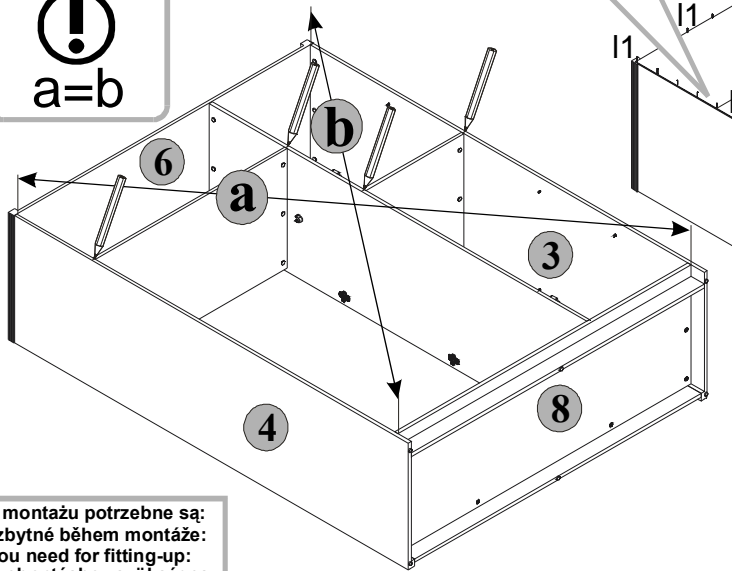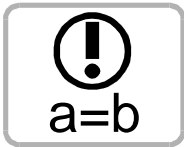


Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:



# 8 Szafa 3d

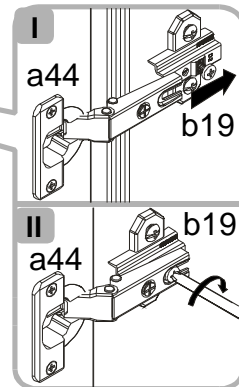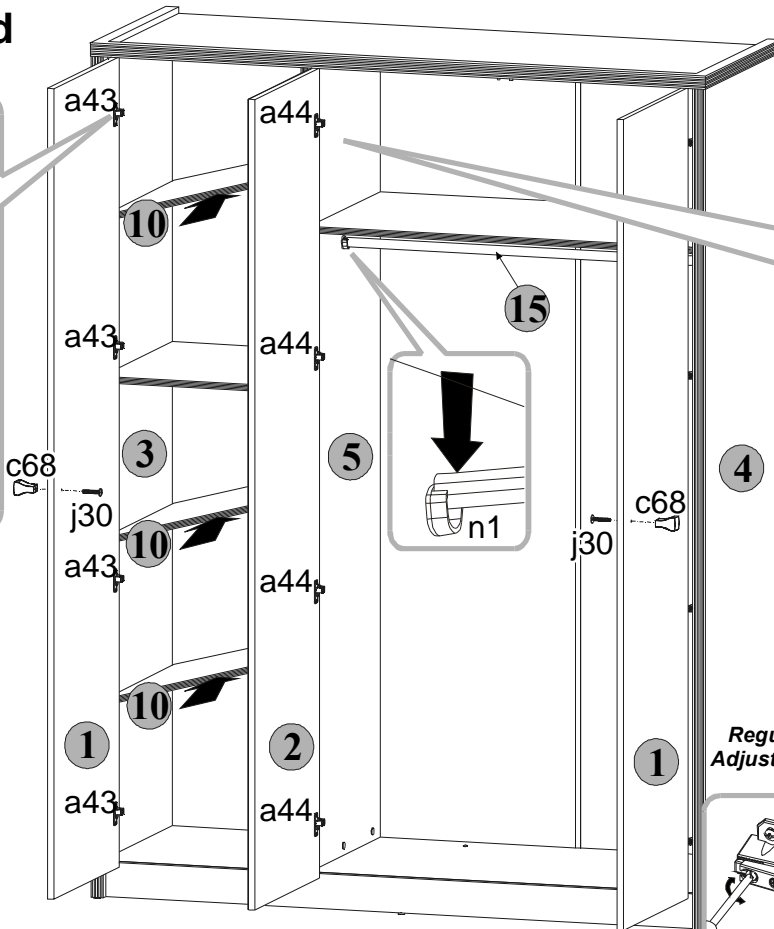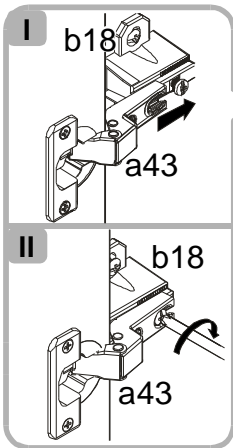

Regulacja drzwi /Seřizování frontálních dílů  
 Adjustment of door/Az előrészek szabályozása  
 Nastavenie čiel

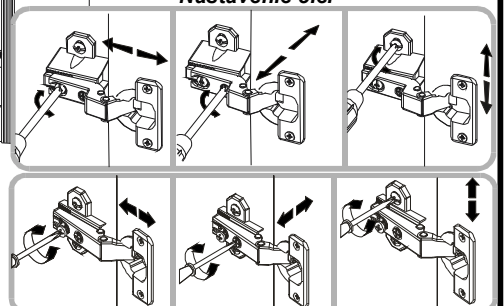

Do montázu potrebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összebontéshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

